EuroCave®

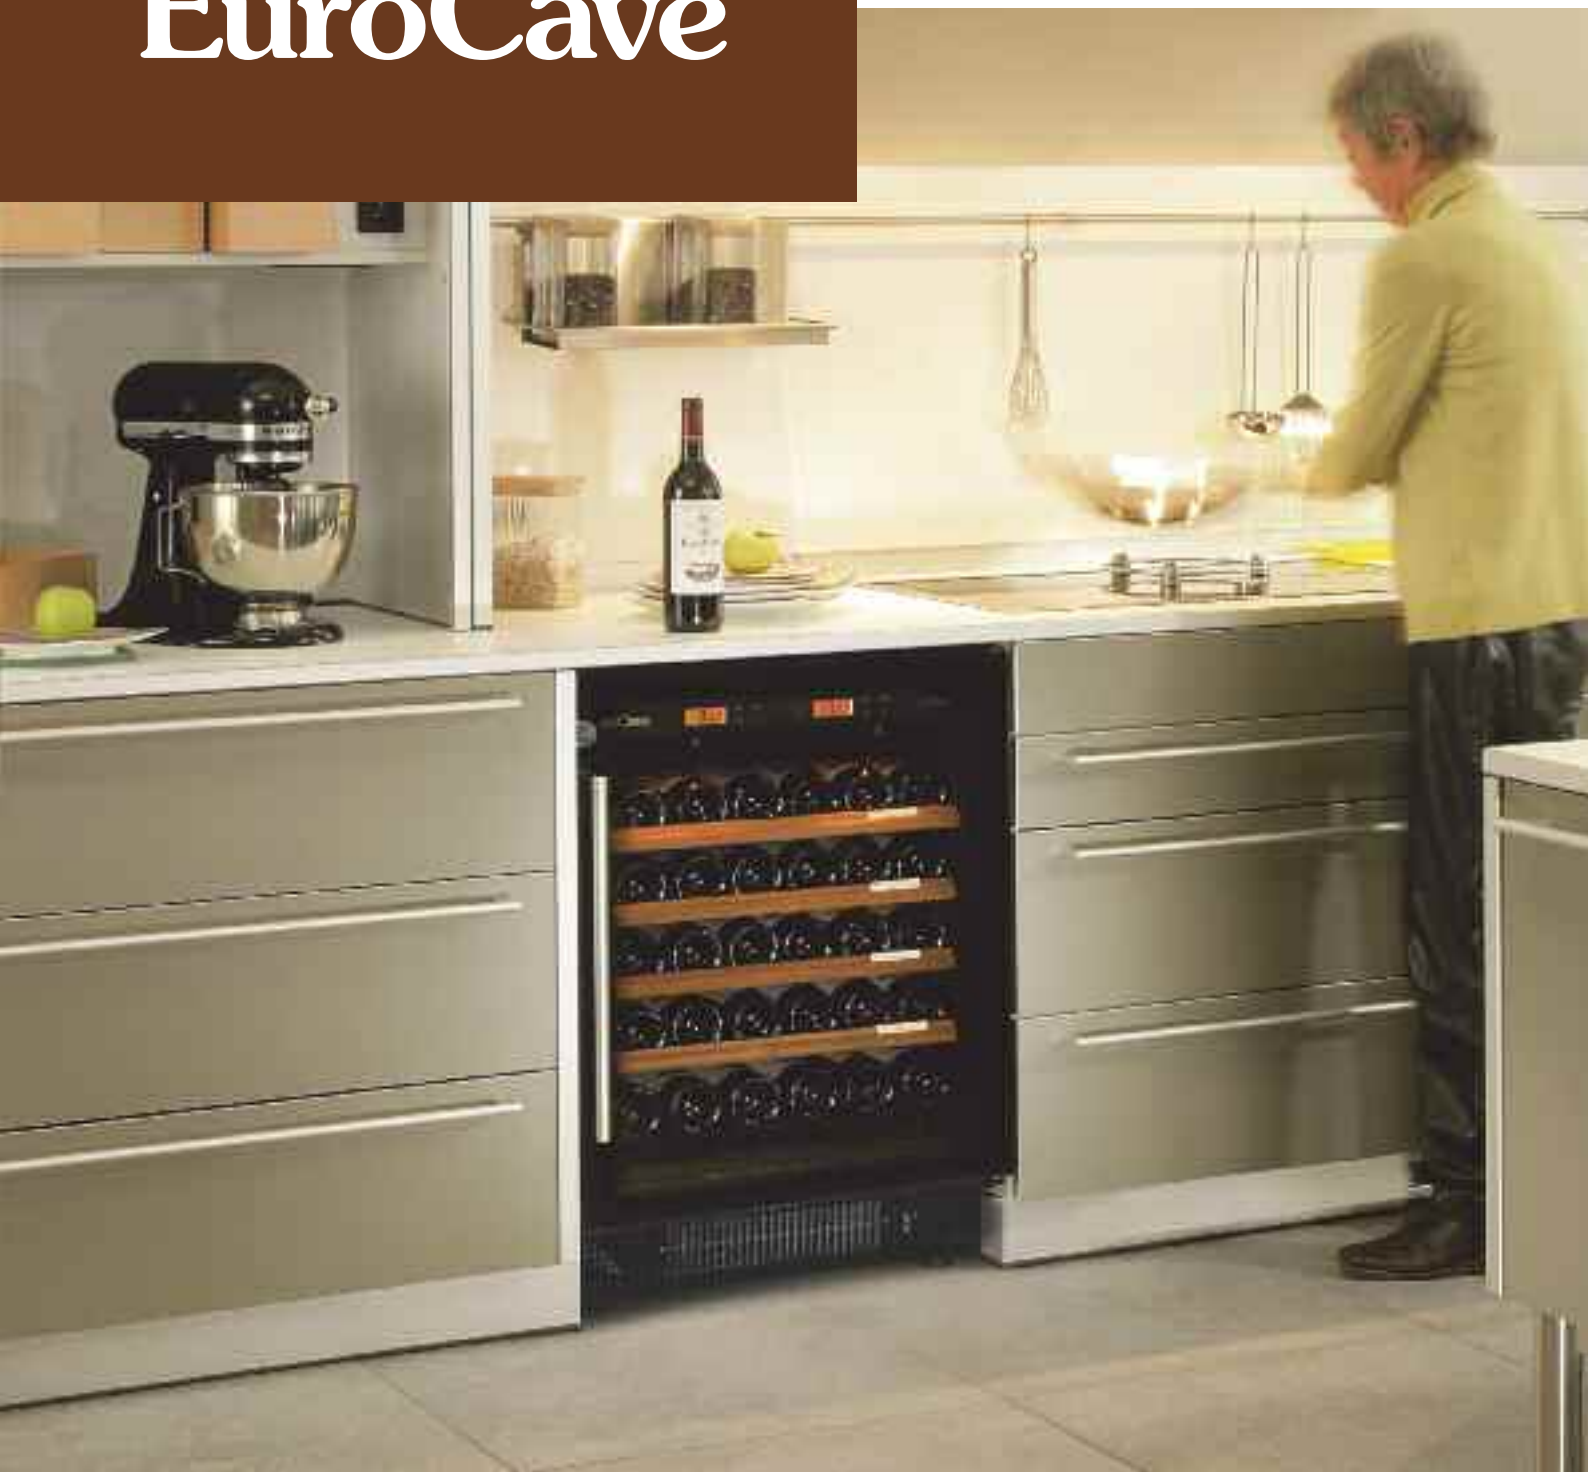

# Mode d'emploi - Gamme Compact 59

# Technical Manual - Compact 59 Range

# Gebrauchsanweisung - Reihe Compact 59

# Modo de empleo - Gama Compact 59

Des solutions adaptées à tous vos besoins - Solutions to meet all your needs
All Ihren Bedürfnissen angepaßte Lösungen - Soluciones adaptadas a todas sus necesidades

## Armoires à Vins - Wine Cabinets
## Weinklimaschränke - Armarios para Vinos

Sowine

Gamme 92

Classic

Compact

Origine

La Petite S013

Cuir - Leather - Leder - Cuero

Meuble à Vins

Sommelier

Elite

## Systèmes de Rangement - Storage Systems
## Regalsysteme - Sistemas de Colocación

Modulocube - Climatiseur Inoa[4] - Modulothèque

Modulocube

## Gamme EuroCave Professional
## EuroCave Professional Range
## Reihe EuroCave Professional
## Gama EuroCave Professional

Dual Zone

Vin au Verre*

Sowine professional*

* Produit non disponible dans certains pays. Produkt nicht erhältlich in einigen Ländern

# Bienvenue dans l'univers EuroCave

Notre unique volonté est d'accompagner au mieux votre passion du vin tout au long des années… Pour cela, EuroCave déploie tout son savoir-faire pour réunir les 6 critères essentiels à un vieillissement optimal des vins :

**La température :**
Les deux ennemis du vin sont les températures extrêmes et les fluctuations brutales de températures. Une température constante comprise entre 10° et 14°C (50 et 57°F) est considérée comme idéale pour le plein épanouissement du vin.

**L'hygrométrie :**
C'est un facteur essentiel, permettant aux bouchons de conserver leurs caractéristiques d'étanchéité. Le taux d'hygrométrie doit être supérieur à 50% (idéalement situé entre 60 et 75 %).

**L'obscurité :**
La lumière et en particulier sa composante ultraviolette dégrade très rapidement le vin par oxydation irréversible des tanins. Ainsi, il est fortement conseillé de stocker le vin dans l'obscurité ou à l'abri des U.V..

**L'absence de vibration :**
Les vibrations perturbent le lent processus d'évolution biochimique du vin et sont souvent fatales aux meilleurs crus.

**Le rangement :**
Déplacer trop souvent les bouteilles est nuisible à la bonne conservation des vins. Disposer de rangements adaptés limitant les manipulations est indispensable.

**L'aération naturelle :**
Un apport constant d'air extérieur filtré s'avère indispensable pour prévenir l'apparition de mauvaises odeurs et éviter le développement de moisissures.

Toutes ces spécificités sont réunies dans l'armoire à vins Compact EuroCave que vous venez d'acquérir. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

## Températures usuelles de service des vins

| **Vins français** | |
|---|---|
| Alsace | 10°C |
| Beaujolais | 13°C |
| Bordeaux Blanc Liquoreux | 6°C |
| Bordeaux Blanc Sec | 8°C |
| Bordeaux Rouge | 17°C |
| Bourgogne Blanc | 11°C |
| Bourgogne Rouge | 18°C |
| Champagne | 6°C |
| Jura | 10°C |
| Languedoc-Roussillon | 13°C |
| Provence Rosé | 12°C |
| Savoie | 9°C |
| Vins de Loire Blanc Sec | 10°C |
| Vins de Loire Liquoreux | 7°C |
| Vins de Loire Rouge | 14°C |
| Vins du Rhône | 15°C |
| Vins du Sud Ouest Liquoreux | 7°C |
| Vins du Sud Ouest Rouge | 15°C |

| **Vins australiens** | |
|---|---|
| Cabernet franc | 16°C |
| Cabernet sauvignon | 17°C |
| Chardonnay | 10°C |
| Merlot | 17°C |
| Muscat à petit grain | 6°C |
| Pinot noir | 15°C |
| Sauvignon blanc | 8°C |
| Semillon | 8°C |
| Shiraz | 18°C |
| Verdhelo | 7°C |

| **Autres vins** | |
|---|---|
| Californie | 16°C |
| Chili | 15°C |
| Espagne | 17°C |
| Italie | 16°C |

# SOMMAIRE


**1 • DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS** p. 5

**2 • CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ** p. 6

**3 • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE** p. 6

**4 • PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE** p. 6

**5 • INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS**
- I- Généralités p. 7
- II- Encastrement et reversibilité
  - a- Récapitulatif des pièces p. 8
  - b- Encastrement p. 9
  - c- Réversibilité de la porte p. 11

**6 • AMÉNAGEMENT - RANGEMENT**
- I- Différents types de rangements p. 13
- II- Conseils d'aménagement de votre armoire à vins p. 13
- III- Ajouts de clayettes coulissantes p. 14
- IV- Modification de l'aménagement de l'armoire p. 14

**7 • MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS**
- 1- Branchement p. 14
- II- Mise en fonction p. 14
- III- Descriptif du pupitre de contrôle p. 15
- IV- Réglage des températures
  - a- Modèles 1 température (V059 - V159 - V259) p. 16
  - b- Modèles multi-températures (S059 - S159 - S259) p. 17
- V- Affichage du niveau d'humidité relative p. 18
- VI- Réglage du mode d'éclairage p. 18
- VII- Réglage du contraste de l'afficheur p. 18
- VIII- Affichage du compteur du filtre à charbon p. 18

**8 • ALARMES**
- 1- Température p. 19
- II- Porte ouverte p. 19
- III- Taux d'humidité relative p. 19
- IV- Filtre à charbon p. 20

**9 • ENTRETIEN COURANT** p. 20

**10 • ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT**
- 1- Température p. 21
- II- Sondes de températures p. 21
- III- Eclairage p. 21

**11 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES** p. 21

**12 • SIMULATIONS DE RANGEMENT** p. 79

# 1 - DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS

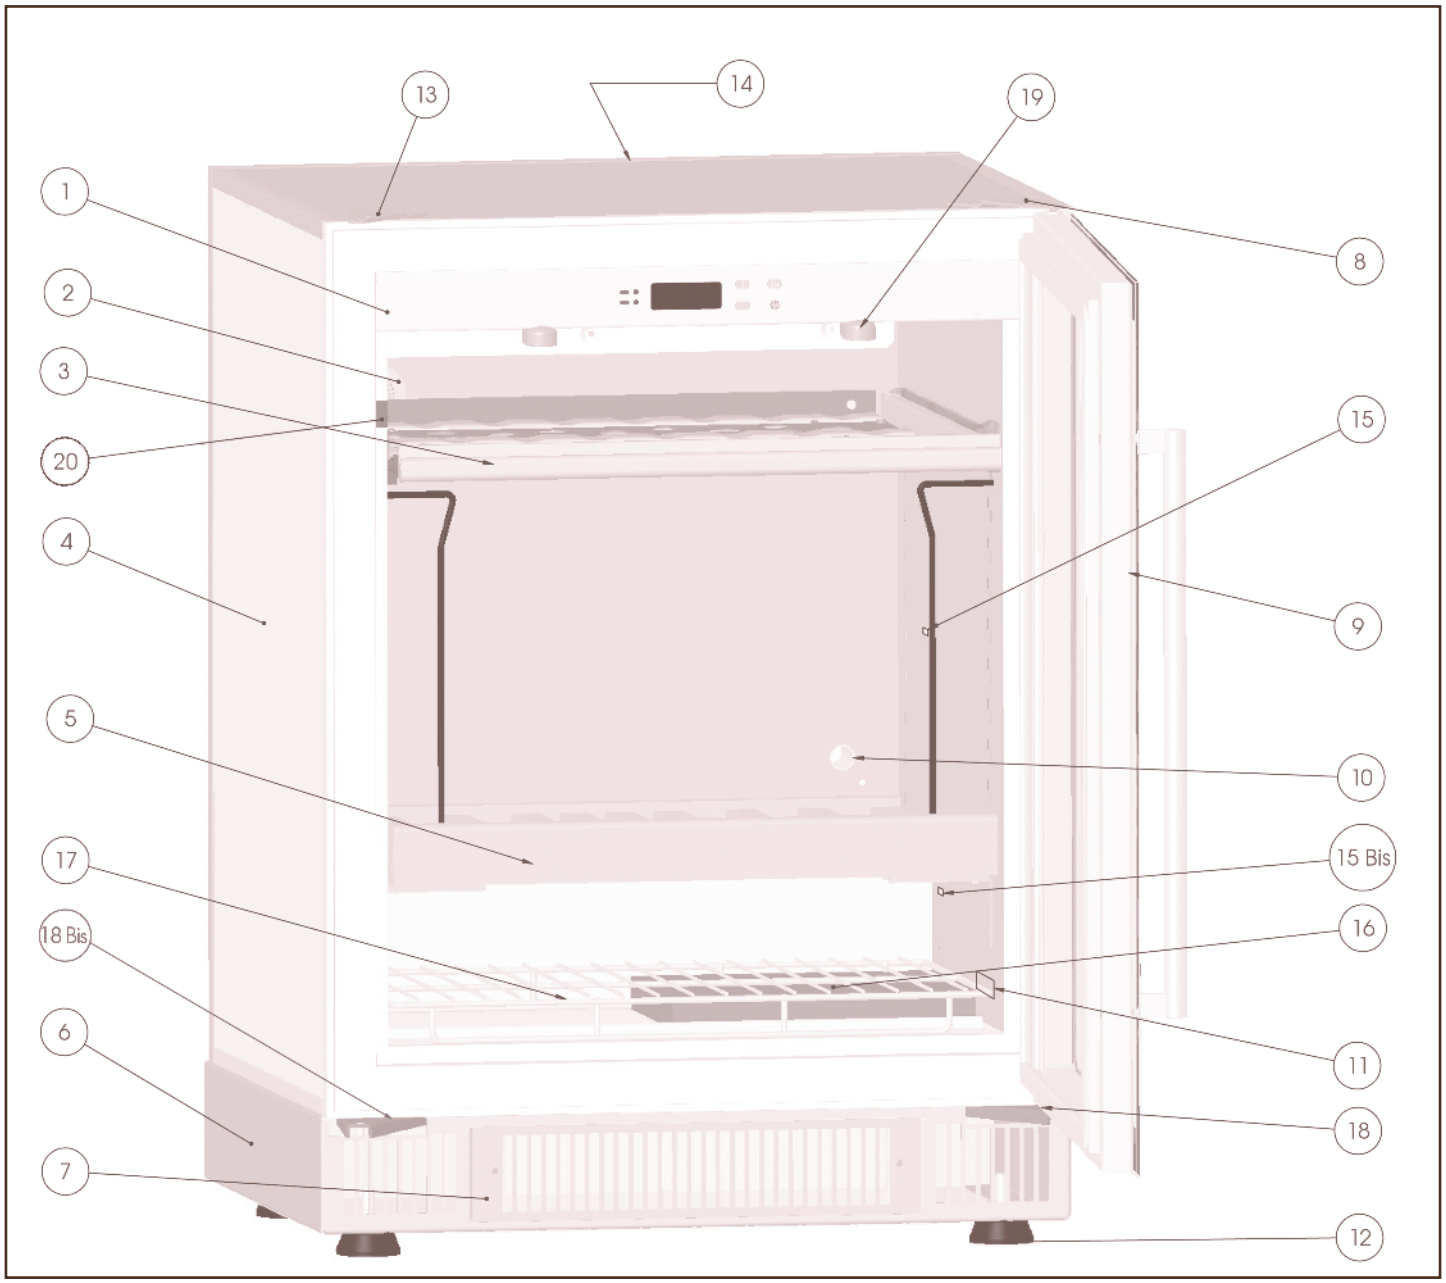


1 - Pupitre de contrôle et de réglage
2 - Trou d'aération + Filtre à charbon actif
3 - Clayette coulissante
4 - Coffre
5 - Clayette de stockage
6 - Socle avec aération frontale
7 - Grille d'accès au filtre et filtre d'aération
8 - Charnière supérieure
9 - Porte (équipée d'une poignée et d'une serrure 2 mouvements)
10 - Trou d'aération libre
11 - Etiquette signalétique
12 - 4 pieds réglables en hauteur
13 - Patte de fixation au plan de travail (si encastrée)
14 - Système anti-basculement (sur moyens et grands modèles)
15 - Emplacement de la sonde des armoires 1 température
15bis - Emplacement de la sonde des armoires multi-températures
16 - Cassette humidité (modèles 1 température)
17 - Grille
18 - Charnière inférieure + axe de porte amovible
18bis - Charnière inférieure
19 - Eclairage (2 leds)
20 - Patte de fermeture

# 2 - Consignes de sécurité importantes

**Avertissement** **Lorsque vous utilisez votre armoire à vins, observez toujours certaines précautions de base, notamment :**

N'utilisez l'armoire à vins que pour l'usage prévu, comme décrit dans le présent guide.
Ne débranchez jamais l'armoire à vins en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise murale.
N'utilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d'usure sur la longueur. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé.
Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, se tenir debout ni se suspendre aux clayettes de l'armoire à vins. Ils pourraient endommager l'armoire à vins et se blesser gravement.
Dans le cas d'une porte avec serrure, prendre soin de toujours mettre les clefs hors de portée des enfants, pour éviter qu'ils ne s'enferment.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une s u rveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

NB : Dans le cas d'une porte avec serrure, afin d'assurer une sécurité optimale, la cave est équipée d'une serrure à 2 mouvements. Pour ouvrir ou fermer la porte, vous devez pousser puis tourner la clef en la maintenant appuyée (voir schéma ci-contre).

⚠ Ne jamais endommager le circuit frigorifique de votre appareil.

**DANGER :** Risque de pièges pour les enfants. Avant de recycler votre ancienne cave à vin :
- Enlevez la porte.
- Laissez les clayettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement entrer à l'intérieur de l'appareil.

# 3 - Alimentation électrique

## Pour votre sécurité personnelle, l'armoire à vins doit être correctement mise à la terre.

Le cordon d'alimentation de l'armoire à vins est muni d'une fiche à brancher dans une prise standard mise à la terre pour prévenir tout risque de choc électrique.
Faites vérifier la prise secteur par un électricien qualifié qui vous assurera qu'elle est bien mise à la terre et qui effectuera, si nécessaire, les travaux de mise en conformité.
Rendez-vous chez votre revendeur EuroCave habituel pour changer le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Il doit être remplacé par une pièce garantie d'origine constructeur.

**IMPORTANT :** toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié.

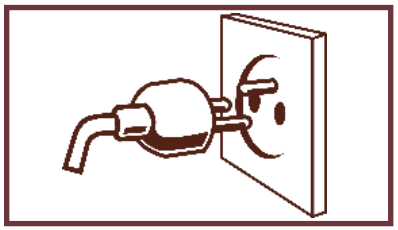

Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installation est protégée par un disjoncteur différentiel (30 mA*).
*non valable dans certains pays

⚠ En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez tout d'abord si les caractéristiques de la cave, correspondent au pays (tension, fréquence).

# 4 - Protection de l'environnement et economies d'energie

Mise au rebut de l'emballage :
Les pièces d'emballage utilisées par EuroCave sont fabriquées en matériaux recyclables.
Après le déballage de votre armoire, apportez les pièces d'emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour la plupart, recyclées.

Recyclage : un geste citoyen
Les équipements électriques et électroniques ont des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé humaine du fait de la présence de substances dangereuses.
Vous ne devez donc pas vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.
Lors de l'achat d'un nouveau produit EuroCave (Armoire à vins, climatiseur de cave, Vin au Verre), vous pouvez confier le recyclage de votre ancien appareil à votre distributeur EuroCave.
Parlez-en à votre distributeur EuroCave, il vous précisera les modalités d'enlèvement et de collecte mis en place au sein du réseau EuroCave.

En conformité avec les dispositions législatives en matière de protection et respect de l'environnement, votre armoire à vins ne contient pas de C.F.C..

Pour économiser de l'énergie :
- Installez votre armoire dans un endroit adapté (voir page 7) et dans le respect des plages de températures données.
- Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.
- Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint de porte et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, contactez votre revendeur EuroCave.

N. B. : lors du renouvellement de votre armoire à vins, condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s'enferment par mégarde à l'intérieur de l'armoire.
Mettez hors d'usage les appareils inutilisables en les débranchant et en coupant le cordon d'alimentation.

# 5 - Installation de votre armoire à vins

## 1 - Généralités

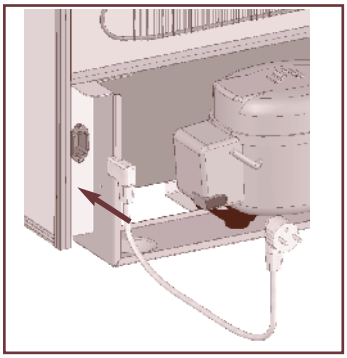

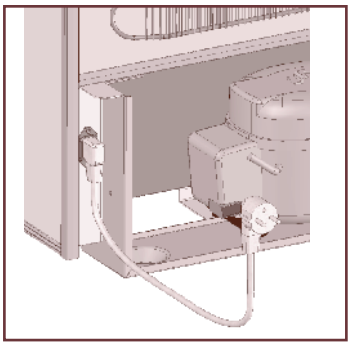

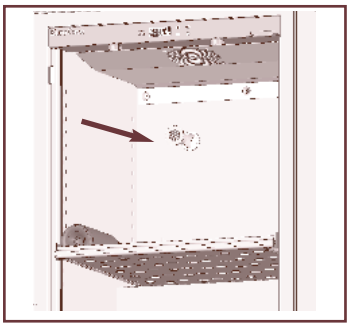

- Lors de la livraison de votre appareil, assurez-vous, après déballage, que votre armoire ne présente aucun défaut d'aspect extérieur (choc, déformation,...).

- Ouvrez la porte et vérifiez l'intégrité de l'intérieur de votre appareil (parois, clayettes, charnières, bandeau de contrôle,...).

- En cas de problème, contactez votre revendeur.

- Transportez alors votre armoire vers l'emplacement que vous lui avez choisi. Cet emplacement devra :
  - être éloigné d'une source de chaleur,
  - ne pas être trop humide (lingerie, buanderie, salle de bains,...),
  - avoir un sol stable et plan,
  - disposer d'une alimentation électrique (prise standard, 16A, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel, 30 mA)*.

  * Non valable dans certains pays

- Ne placez pas votre armoire dans une zone susceptible d'être inondée.

- Evitez les projections d'eau sur toute la partie basse de l'appareil.

- Placez la cassette humidité (que vous trouverez dans le sachet "accessoires" de votre armoire) (uniquement pour les modèles 1 T) en bas de l'armoire, sous la grille, dans le bac prévu à cet effet (voir schéma page 19). Lors de la 1ère utilisation, prenez soin d'immerger votre cassette en totalité dans l'eau pendant quelques minutes afin de bien l'imprégner puis égouttez-la.

- Prenez le cordon (que vous trouverez dans le sachet "accessoires" de votre armoire), branchez-le à l'arrière gauche en bas de l'armoire, sur le connecteur prévu à cet effet (voir les 2 schémas ci-contre).

- Dégagez le cordon secteur pour qu'il soit accessible.

- Dégagez le câble d'alimentation électrique afin qu'il n'entre en contact avec aucun composant de l'appareil.

- **Attendre 48 heures** avant tout branchement afin de laisser reposer les fluides du circuit interne.

- Procédez au réglage des 4 pieds de l'armoire (réglage par vissage ou dévissage), de manière à mettre votre armoire de niveau (utilisation d'un niveau à bulle recommandée).

- N'obstruez jamais la grille de ventilation frontale.

- Enlevez les éléments de protection disposés à l'intérieur de votre armoire.

- Positionnez le filtre à charbon, que vous trouverez dans le sachet "accessoires", en le rentrant par l'intérieur de votre armoire, dans le trou d'aération situé en haut à gauche (voir schéma ci-contre).
- Ne branchez pas plusieurs armoires sur une multiprise et n'utilisez pas de rallonge.

- ATTENTION : tout remplacement des LED sur le pupitre de contrôle doit être fait uniquement par un électricien qualifié.

- Pour les moyens et grands modèles, si votre armoire à vins n'est pas encastrée, il est **impératif** de la fixer au mur. Elle risque sinon de basculer.
Vous trouverez toutes les pièces nécessaires dans le sachet d'accessoires fourni avec votre appareil.
Pour le montage (voir schémas ci dessous) :
1 - Dévissez les vis (2)
2 - Fixez l'équerre (1) équipée de son écrou (3) sur l'armoire à l'aide des vis (2)
3- Prépositionnez l'équerre murale (1') sur l'écrou (3) pour déterminer la position des trous de perçage des vis de fixation murale
4- Procédez au perçage des trous puis fixez l'équerre murale (1') à l'aide de vis (4) appropriées
ATTENTION : prévoyez une fixation murale suffisante pour un effort de traction égal à 100 kg
5- Serrez la vis (6) avec la rondelle (5) jusqu'à ce qu'elle soit complètement vissée et qu'il y ait contact entre l'équerre murale (1') et l'écrou (3)
Seul le serrage complet de la vis garantit la bonne fixation de l'ensemble.
Répétez l'opération de l'autre côté de l'armoire

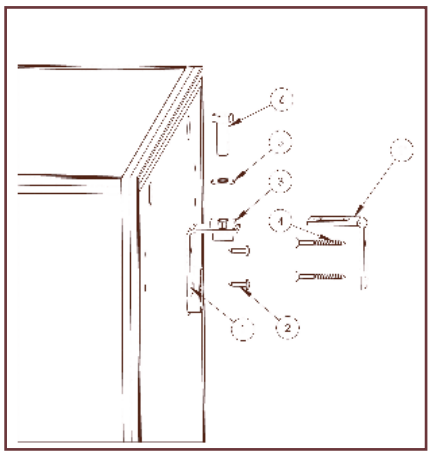

1 - équerre (x2)
1' - équerre murale (x2)
2 - vis de fixation sur coffre (x4)
3 - écrou (x2)
4 - vis selon support mural (non fournies) (x4)
5 - rondelle (x2)
6 - vis de fixation (x2)

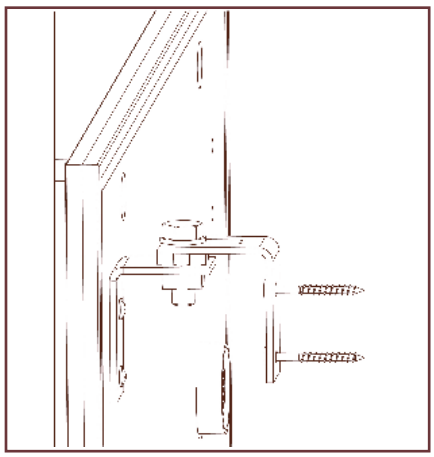

NB : Lors de tout déplacement de votre armoire, ne pas l'incliner à plus de 45°, et toujours sur la face latérale, du côté du cordon électrique.

# 5 - Installation de votre armoire à vins

## II - Encastrement et réversibilité

### a - Récapitulatif des pièces

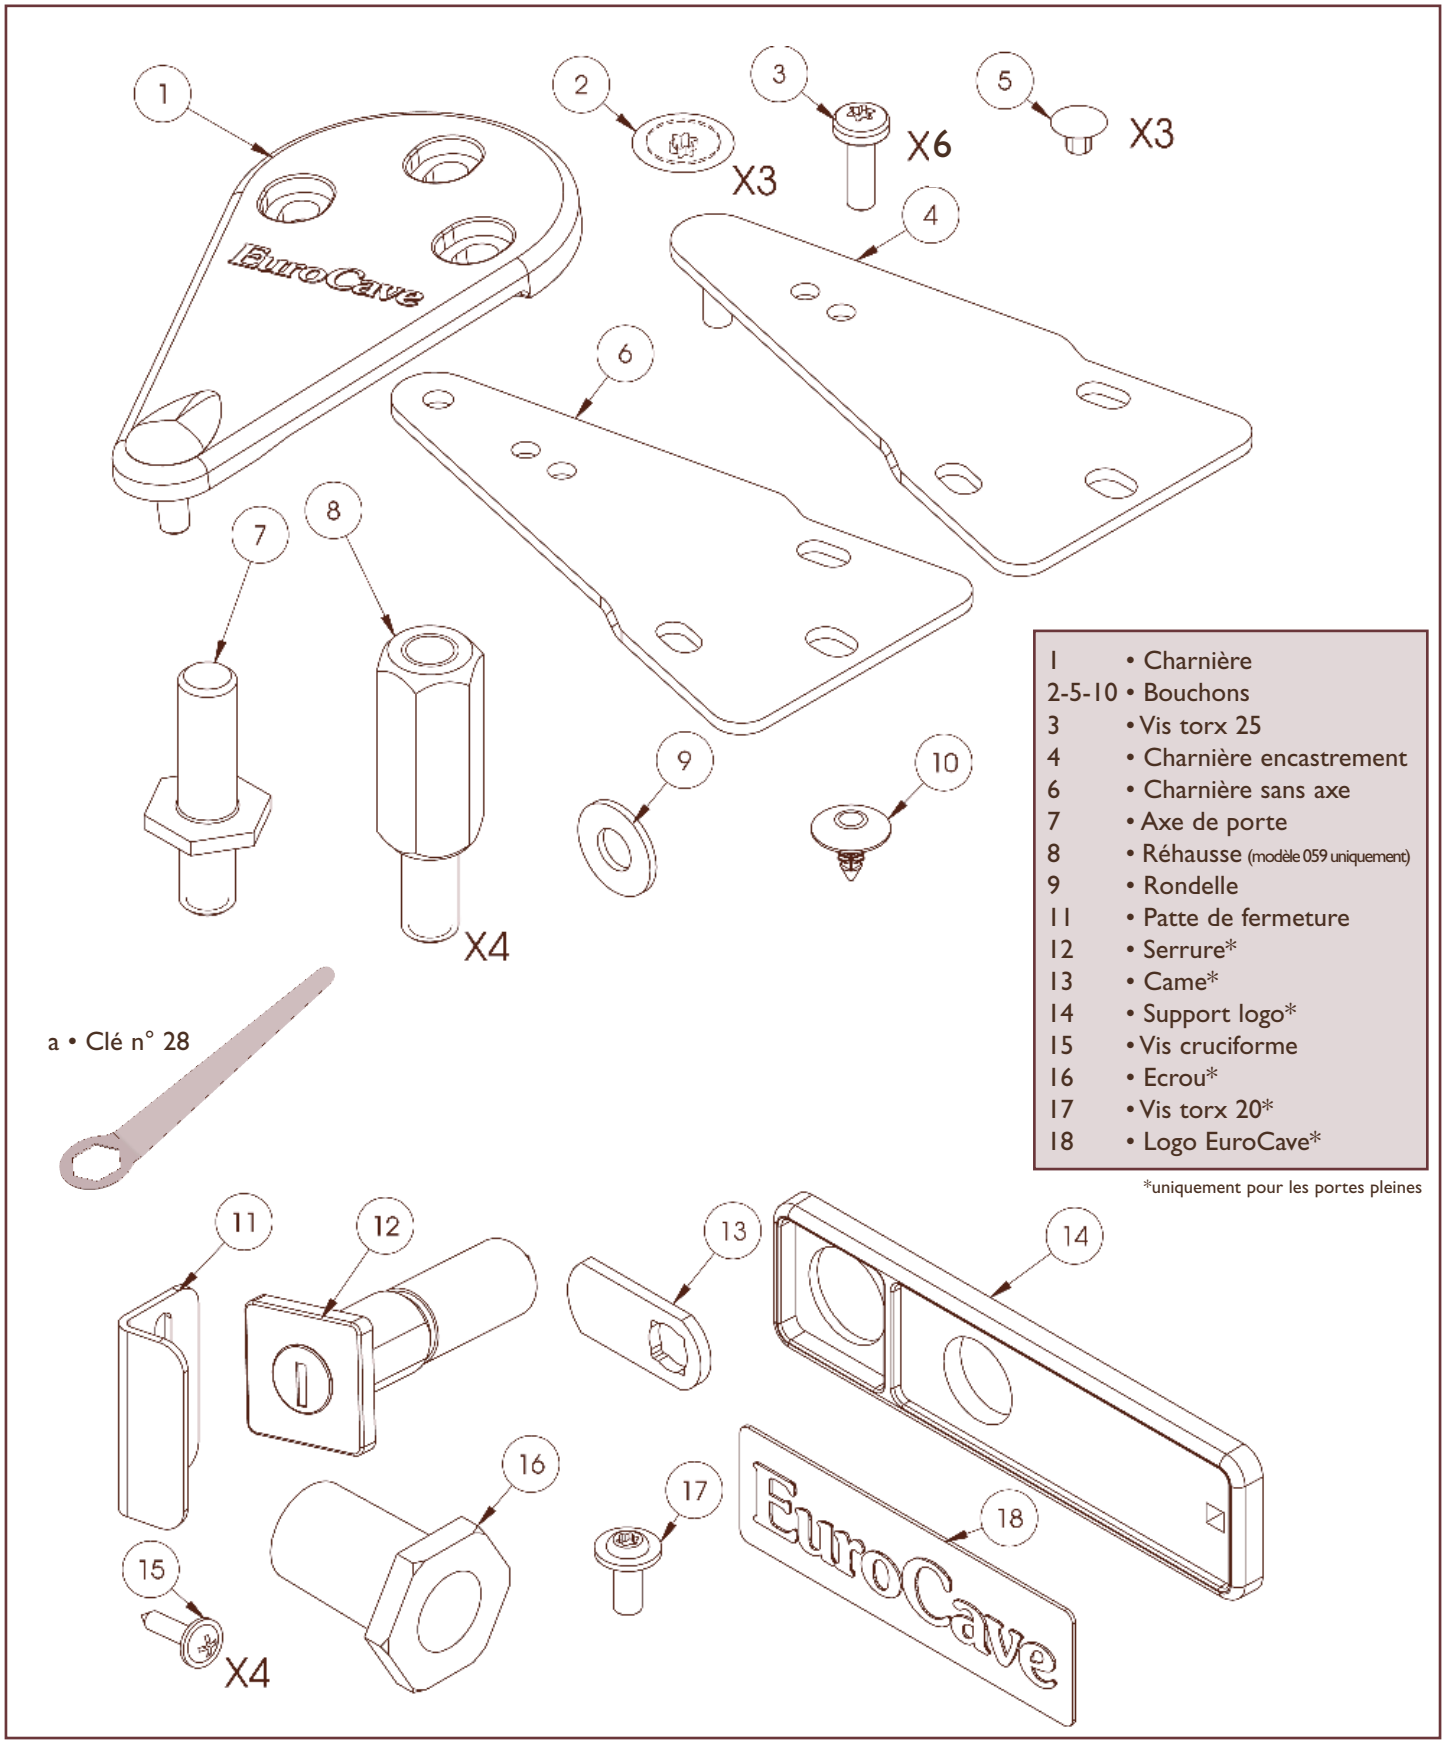


| | |
|---|---|
| 1 | • Charnière |
| 2-5-10 | • Bouchons |
| 3 | • Vis torx 25 |
| 4 | • Charnière encastrement |
| 6 | • Charnière sans axe |
| 7 | • Axe de porte |
| 8 | • Réhausse (modèle 059 uniquement) |
| 9 | • Rondelle |
| 11 | • Patte de fermeture |
| 12 | • Serrure* |
| 13 | • Came* |
| 14 | • Support logo* |
| 15 | • Vis cruciforme |
| 16 | • Ecrou* |
| 17 | • Vis torx 20* |
| 18 | • Logo EuroCave* |

*uniquement pour les portes pleines

a • Clé n° 28

# 5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

## b - Encastrement

• Dimensions à respecter pour une porte pleine ou vitrée (Fig.1) :

| | A maxi | A mini | B | | C mini |
|---|---|---|---|---|---|
| 059 | 831 | 815 | Porte pleine | 553 | 820 |
| | | | Porte vitrée | 545 | |
| | | | Full glass | 547,5 | |
| 159 | 1231 | 1215 | Porte pleine | 553 | 1220 |
| | | | Porte vitrée | 545 | |
| | | | Full glass | 547,5 | |
| 259 | 1791 | 1775 | Porte pleine | 553 | 1780 |
| | | | Porte vitrée | 545 | |
| | | | Full glass | 547,5 | |

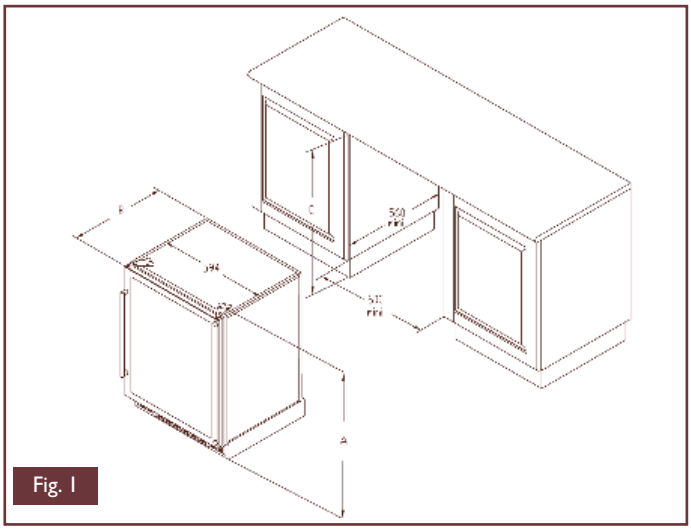

Fig. 1

• Dimensions à respecter pour une porte technique (Fig.2) :

| | A maxi | A mini | B mini |
|---|---|---|---|
| 059 | 852 | 836 | 841 |
| 159 | 1252 | 1236 | 1241 |
| 259 | 1812 | 1796 | 1801 |

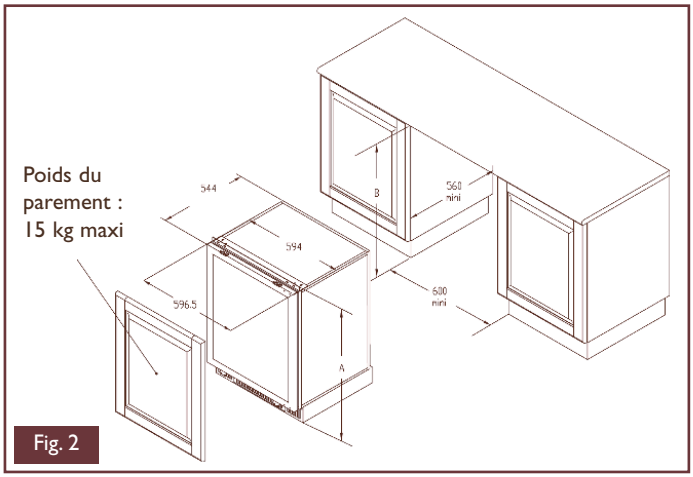

Fig. 2

• Changement des charnières

- Enlever les bouchons (2), les vis (3) à l'aide d'une clé Torx T25 et ôtez la charnière (1) (Fig.3).

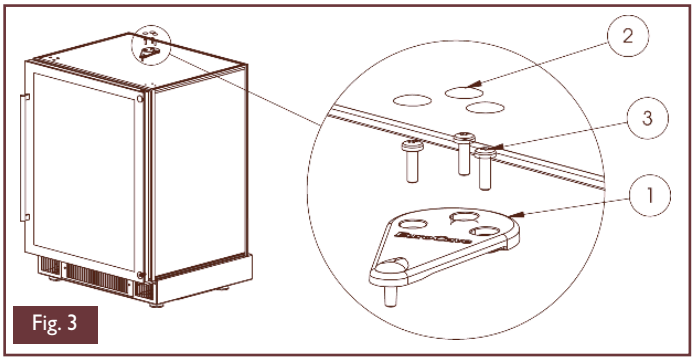

Fig. 3

**Précautions :**
Si vous enlevez la porte vitrée de la cave, ne jamais la poser sur ses bords au risque de la casser (Fig.4).

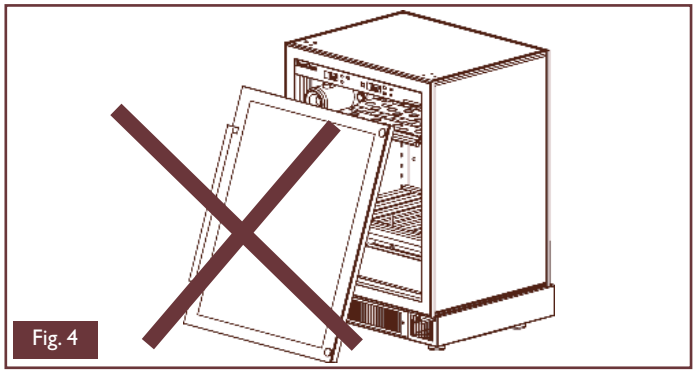
Fig. 4

- Montez la charnière avec axe (4) à l'aide des vis (3) de façon à ce que la porte soit bien parallèle au coffre (Fig. 5).

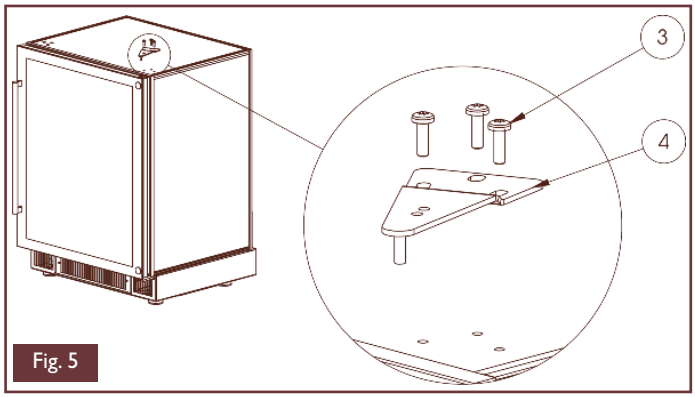

Fig. 5

**Précautions :** En refermant la porte, vérifiez que le joint adhère bien au coffre pour assurer une bonne étanchéité.

- Enlevez les bouchons (5) (Fig. 6).

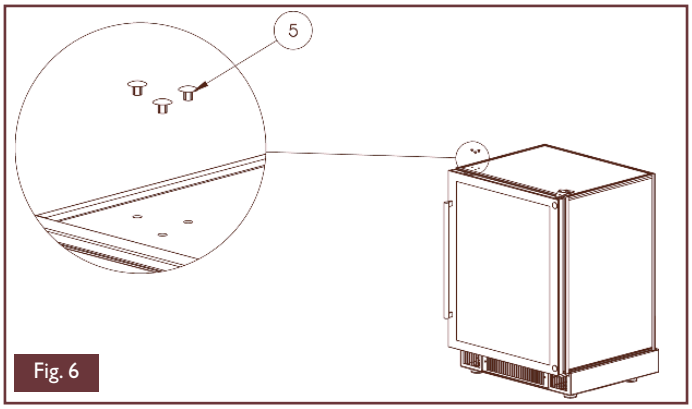

Fig. 6

- Montez la charnière sans axe (6) avec les vis (3) (Fig. 7).

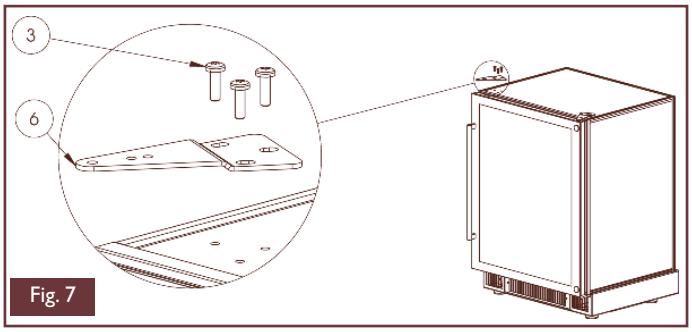

Fig. 7

# 5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

• Réglage des pieds et fixation (à réaliser uniquement quand la cave est vide) :

Les 4 pieds de l'armoire à vins sont réglables en hauteur afin d'ajuster la hauteur sous le plan de travail ou dans le meuble, et pour pouvoir régler l'alignement de la porte avec les meubles adjacents (Fig. 8).

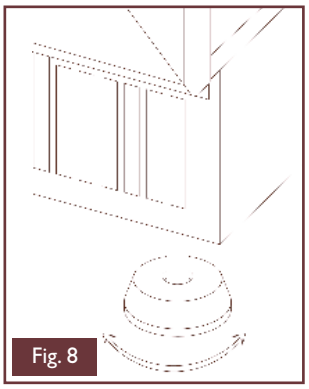
Fig. 8

- Si nécessaire, utilisez les réhausses hexagonales (8) (Fig. 9) que vous trouverez dans le sachet "accessoires".
Inclinez l'appareil vers l'avant en prenant soin de maintenir la porte fermée.
Dévissez les pieds arrière et installez les réhausses en utilisant une clé plate de 17 mm
Revissez les 2 pieds arrière sur les réhausses
Renouvelez ces opérations pour les 2 pieds avant en prenant bien soin d'incliner l'appareil vers l'arrière.

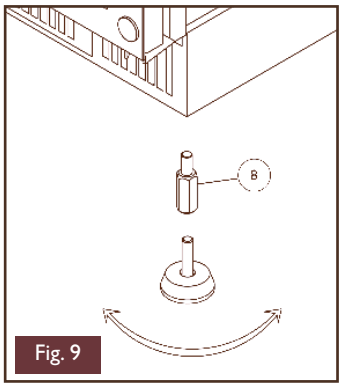

Fig. 9

- Utilisez des vis appropriées pour fixer votre armoire à vins sous le plan de travail ou dans le meuble au travers des trous prévus dans les charnières.

N'obstruez jamais la grille de ventilation frontale au risque d'un mauvais fonctionnement de l'armoire à vins (Fig. 10).

**Précautions** : du côté de l'axe de rotation de la porte, positionnez celle-ci à 3 mm minimum du meuble adjacent.

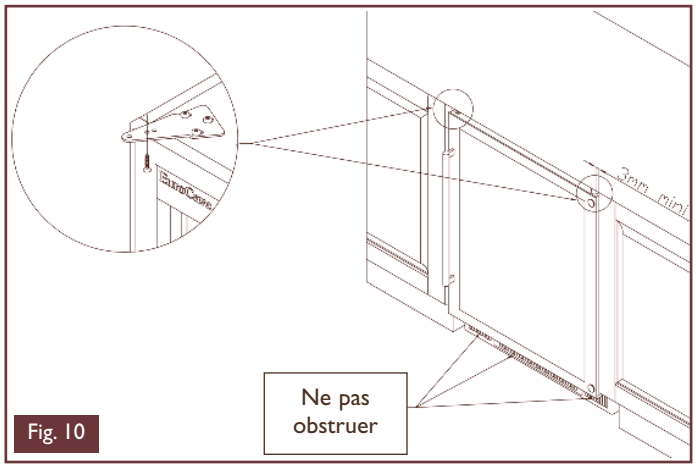

Fig. 10

La fiche de prise de courant doit être accessible après installation de votre appareil.
Pour les moyens et grands modèles, il est impératif de fixer l'armoire au meuble. Elle risque sinon de basculer. Faites réaliser ou vérifiez auprès de votre installateur que votre appareil est bien fixé au meuble et que le meuble est bien fixé au mur.

## Fixation d'une porte de meuble avec une porte technique :

- Positionnez l'armoire de niveau sous le plan de travail ou dans le meuble.
- Ouvrez la porte de l'armoire à 90°.
- Fixez le parement du meuble de cuisine sur la porte de l'armoire (8 vis fournies).
- Veillez à ce que le joint assure une bonne étanchéité.

## Installation d'une armoire en hauteur dans un meuble :

Pour des raisons de sécurité, nous ne conseillons pas d'installer l'armoire à vins posée dans un meuble.
Si tel est le cas, faites concevoir où vérifier auprès d'un spécialiste en ameublement que le meuble supportant l'appareil, ainsi que les meubles aux alentours, peuvent supporter la masse de l'armoire remplie de bouteilles pleines, soit 200 kg.
Faites garantir par ce spécialiste la stabilité de celle-ci lors des ouvertures de porte et des sorties de clayettes chargées de bouteilles pleines.

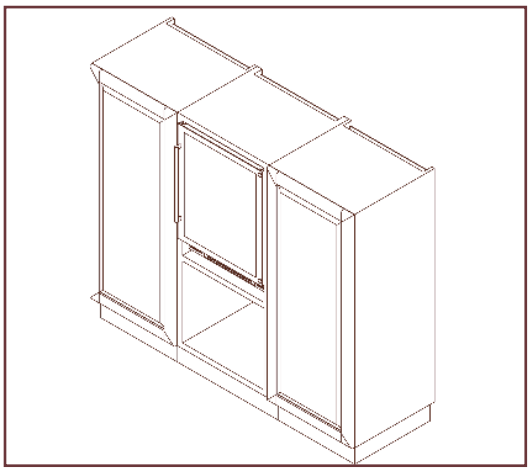

# 5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

## c - Réversibilité de la porte

La porte de votre armoire à vins est réversible.
Vous pouvez ainsi changer son sens d'ouverture.
Pour ce faire, procédez comme suit (exemple pour changer une porte droite en porte gauche).

### • Démontage de la porte

- Fermez la porte
- Enlevez délicatement les bouchons (2) et (5) à l'aide d'une lame fine (Fig.a)
- Dévissez les vis (3) à l'aide d'une clé Torx T25, en maintenant la porte afin d'éviter qu'elle ne chute (Fig.a)
- Retirez la charnière supérieure (1) (Fig.a).

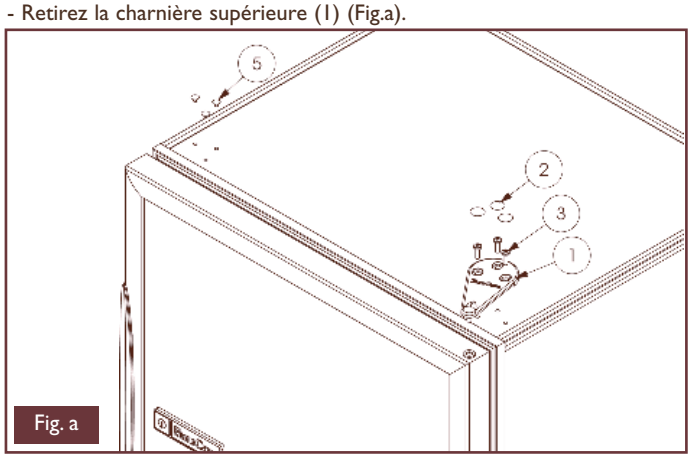

Fig. a

- Otez la porte du coffre en l'ouvrant légèrement, puis en soulevant vers le haut (Fig.b).

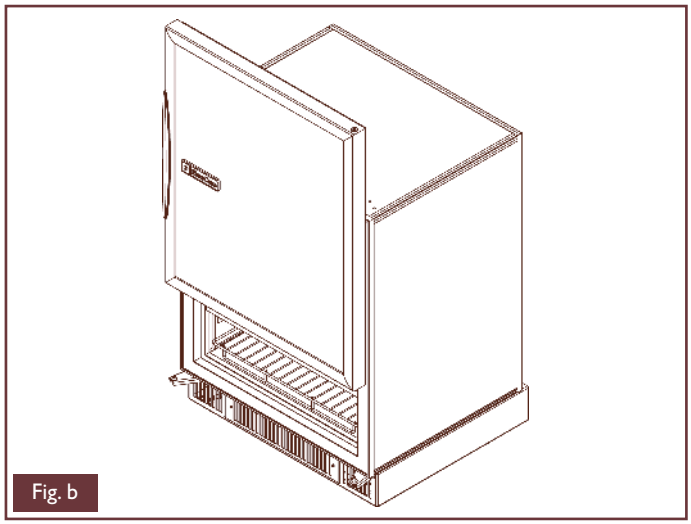
Fig. b

- Enlevez la rondelle (9), démontez l'axe (7) à l'aide d'une clé hexagonale n°10 (Fig.c).
- Enlevez délicatement le bouchon (10) à l'aide d'une lame fine et montez à la place l'axe (7) et la rondelle (9) (Fig.c).
- Repositionnez le bouchon (10) côté opposé (Fig.c).

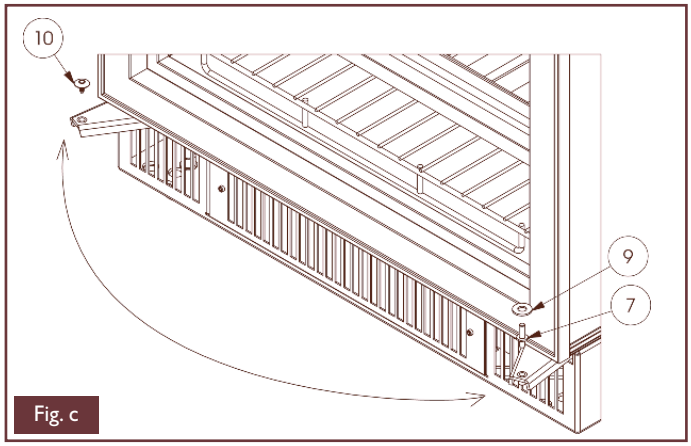

Fig. c

- Dévissez les 4 vis (15) (Fig.d).
- Fixez la patte (11) côté opposé du coffre, à l'aide des vis (15) (Fig.d).

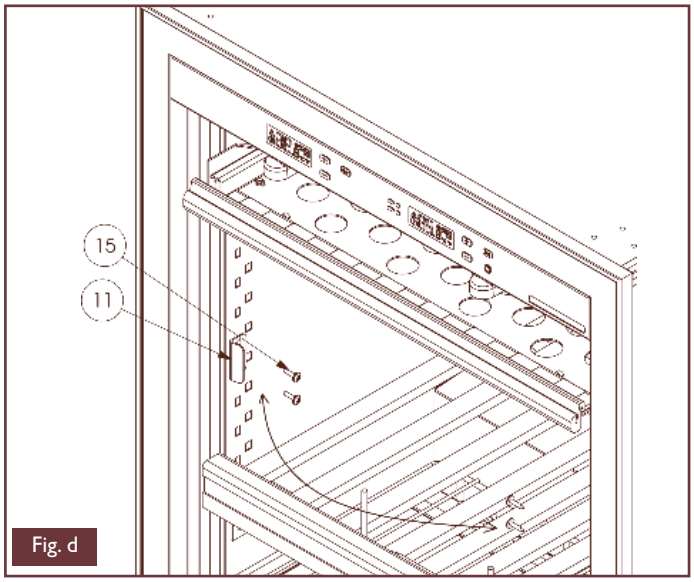

Fig. d

### • Retournement du logo (uniquement pour les portes pleines)

- Dévissez la vis (17) à l'aide d'une clé Torx T20 (Fig.e)
- Enlevez la came (13) (Fig.e)
- Dévissez l'écrou (16) à l'aide d'une clé n°28 (a) (fournie dans le sachet accessoires) (Fig.e).

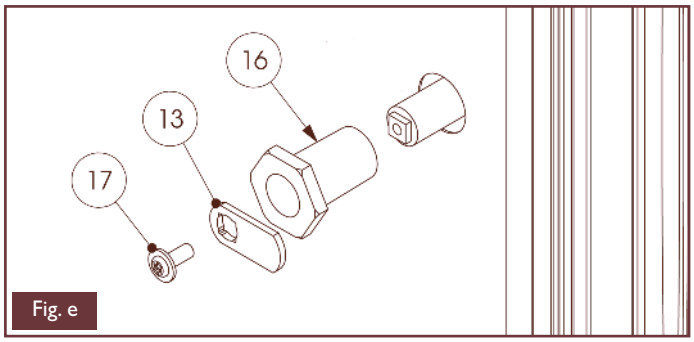

Fig. e

- Sortez la serrure (12) en maintenant le support (14) (Fig.f).

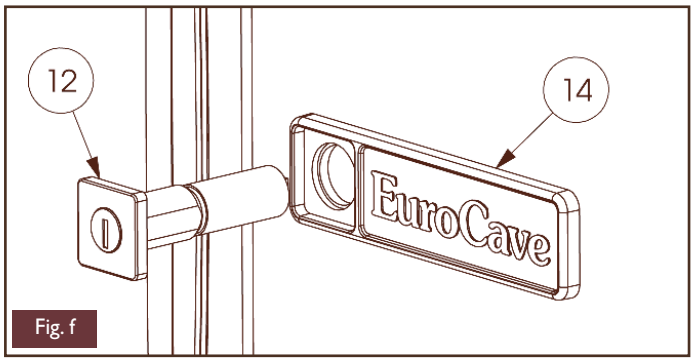

Fig. f

- Avec précaution, faites translater (côté serrure) le support logo (14) (Fig.g).

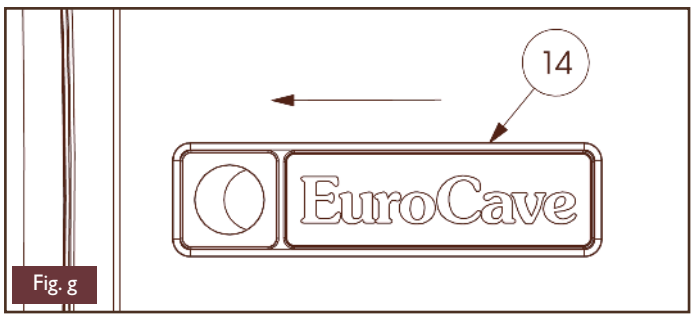

Fig. g

# 5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

- Sortez le support logo (14) (Fig.h).

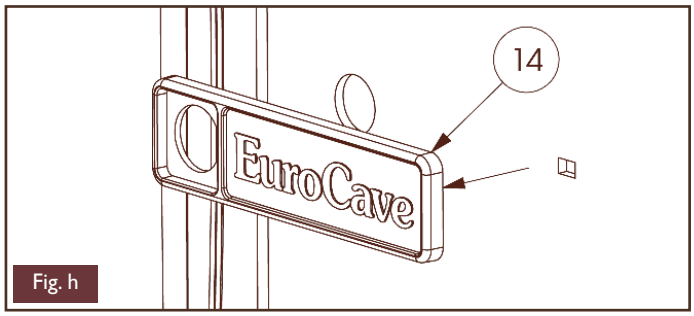

Fig. h

- Poussez doucement le logo "EuroCave" (18) pour le désolidariser du support logo (14) (Fig.i).
- Faites pivoter le logo (18) de 180° avant de le repositionner sur le support logo (14) (Fig.i).

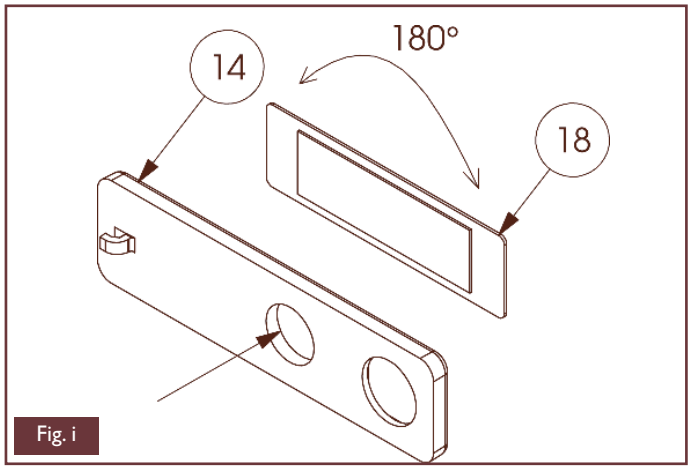

Fig. i

## • Retournement de la porte

- Retournez la porte de 180°

!!! ATTENTION : les portes vitrées sont massives. Prenez toutes les précautions nécessaires pour ne pas vous blesser ou la faire tomber. Ne la posez jamais sur ses bords, au risque de la casser.

## • Remontage du logo et de la serrure (uniquement pour les portes pleines)

- Remontez le support logo (14) (Fig. g et h).
- Remettez la serrure avec la fente verticale et toujours orientée vers le bas (Fig.j).

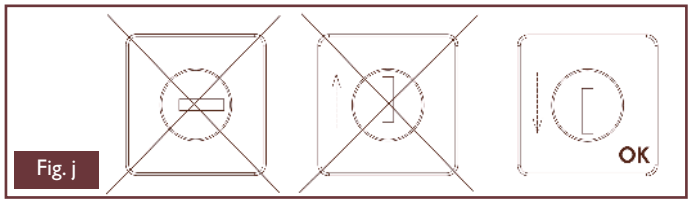

Fig. j

- Serrez l'écrou plastique (16) d'abord manuellement au maximum, puis à l'aide d'une clé de 28 (a) (fournie dans le sachet accessoires)
(1/2 tour de clé maximum).
- Fixez la came (13) sur l'extrémité de la serrure (12), avec la vis (17) et à l'aide d'une clé Torx T20 (Fig.k et e).

!!! ATTENTION au sens de rotation de la came (13) : elle doit toujours tourner vers le haut (quel que soit le montage en porte droite ou en porte gauche).

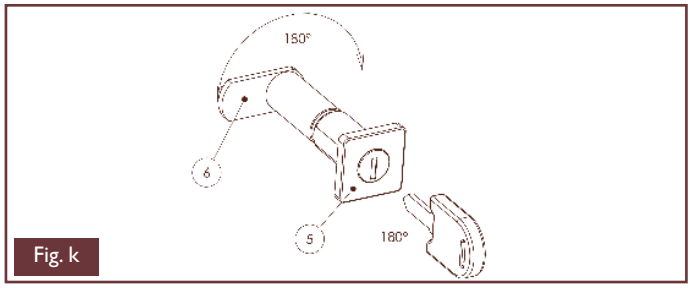

Fig. k

!!! ATTENTION : pour des raisons de sécurité, la clef est à double mouvements : il faut pousser puis tourner en même temps (Fig.l).

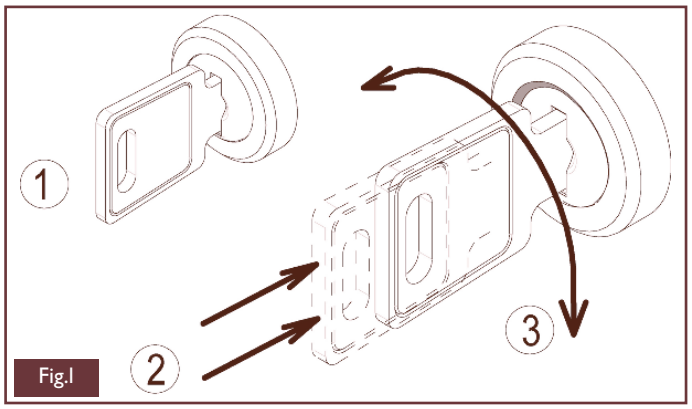

Fig.l

## • Remontage de la porte

- Repositionnez la porte verticalement sur son axe (7) sans oublier la rondelle (9) (Fig.m).

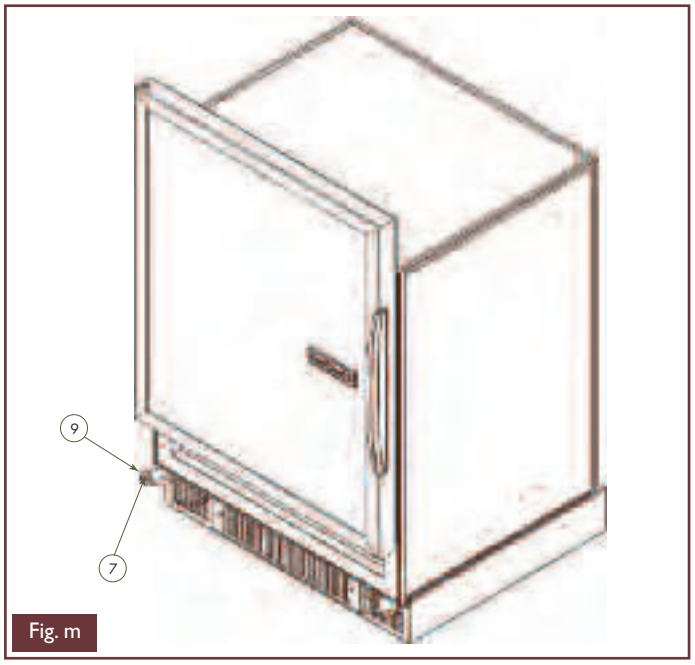

Fig. m

- Remontez la charnière (1) à l'aide des vis (3) de façon à ce que la porte soit bien parallèle au coffre (Fig. n).
- Vérifiez que le joint adhère bien au coffre (en refermant la porte), pour une bonne étanchéité.

!!! ATTENTION : respectez-bien la distance X entre la porte et le coffre (X = 11 mm pour la porte vitrée petit modèle et X = 10 mm pour tous les autres modèles).

- Mettez en place les bouchons (2) et (5) (Fig. n).

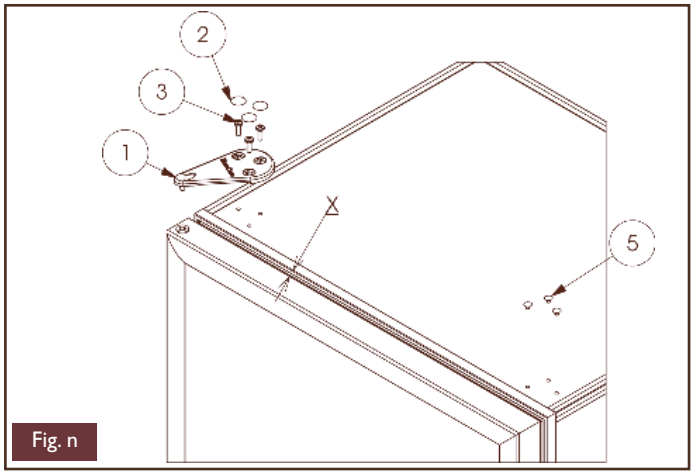

Fig. n

# 6 - Aménagement - Rangement

Votre armoire EuroCave a été étudiée pour être évolutive. Elle permet selon son type de s'adapter à vos besoins et d'évoluer en matière de rangement :

## I - Différents types de rangement

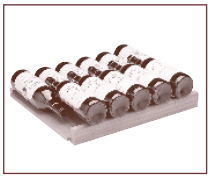

**Clayette de stockage universelle**
**Ref : AXLNH**

Capacité : 50 bouteilles
Poids maxi : 85 kg

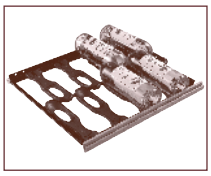

**Clayette coulissante universelle équipée "Main du sommelier"**
**Ref : ACMSC**

Capacité : 8 bouteilles

**Option présentation**
**Ref : AOPRES**

Capacité : 9 bouteilles dont 5 inclinées

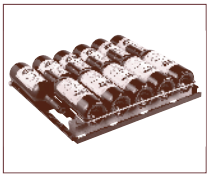

**Clayette coulissante**
**Ref : AXMUDD**

Capacité : 11 bouteilles

### Comment utiliser votre clayette de stockage (Ref. AXLNH)

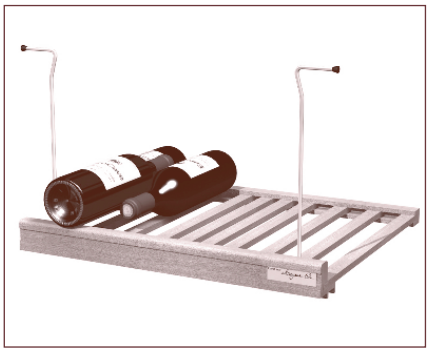

Pour stocker des bouteilles de **Bordeaux** :
Faire pivoter chaque tige métallique de manière à ce qu'elle soit en contact avec la paroi de la cave. Stockage sur 4 rangées avant et 5 rangées arrière, soit 50 bouteilles*.

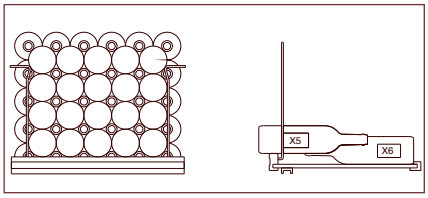


Pour stocker des bouteilles de **Bourgogne :**
Enlever les tiges métalliques.
Stockage sur 7 niveaux, 8 bouteilles par niveau, soit 56 bouteilles*.

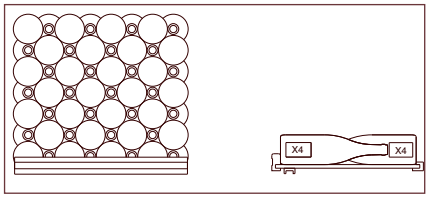


* Chaque clayette est munie d'un porte-étiquette. (p. 33)

*La configuration de votre armoire peut être modifiée selon vos besoins. Reportez-vous pages 79 à 82 pour voir des simulations de rangements.*

## II - Conseils d'aménagement de votre armoire à vins

Votre armoire à vins EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute sécurité un nombre maximal de bouteilles. Nous vous conseillons de respecter les quelques conseils qui suivent afin d'optimiser son chargement.

- Veillez à répartir vos bouteilles de la façon la plus homogène possible sur les différentes clayettes que comporte votre armoire, afin de répartir le poids en plusieurs endroits. Veillez également à ce que vos bouteilles ne touchent pas la paroi du fond de l'armoire.
- Veillez également à répartir vos bouteilles de façon homogène sur toute la hauteur de l'armoire à vins (proscrire les chargements du type toutes les bouteilles en haut, ou toutes les bouteilles en bas).
- Bien respecter les consignes de chargement selon le type de rangement dont est équipée votre armoire, et ne jamais empiler de bouteilles sur une clayette coulissante.
- Si vous disposez de clayettes coulissantes, positionnez-les de préférence en partie supérieure de votre armoire pour en faciliter l'accès quotidien.
**- De même, disposez une ou deux bouteilles de chacun de vos différents vins sur les clayettes coulissantes et gardez votre réserve sur les clayettes de stockage. Vous n'aurez plus qu'à compléter en cas de consommation.**
**- Lors de l'utilisation de votre armoire à vins, ne tirez jamais plus d'une clayette coulissante à la fois.**

ATTENTION : N'essayez jamais de manœuvrer ou d'enlever le raidisseur équipant votre armoire alors que cette dernière est chargée (uniquement sur modèles 159 et 259).

# 6 - Aménagement - Rangement

## III - Ajout de clayettes coulissantes

Lors de l'achat de votre armoire, les clayettes coulissantes sont réglées pour s'ajuster parfaitement aux dimensions intérieures de votre appareil. En cas d'achat d'une nouvelle clayette coulissante, vous pouvez être amené à effectuer ce réglage. Pour cela, desserrez les vis de la première coulisse droite ou gauche (2 vis) puis positionnez la coulisse à la largeur désirée et resserrez les vis. Répétez l'opération pour la deuxième coulisse (si besoin) :

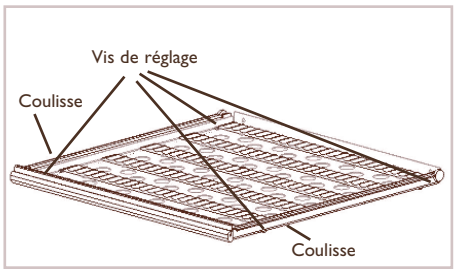


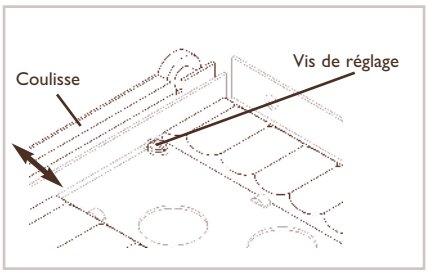


## IV - Modification de l'aménagement de l'armoire

Pour changer une clayette de stockage d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci, puis déplacez les supports de clayettes en prenant soin de les refixer comme ci-contre :

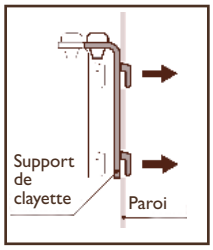


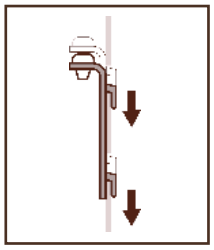

Pour changer une clayette coulissante d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci. Enlevez ensuite le plateau coulissant en le faisant glisser vers vous tout en soulevant la partie avant. Enlevez les guides coulissants des parois en repérant le guide de droite et le guide de gauche, puis procédez à leur réinstallation comme ci-dessous :

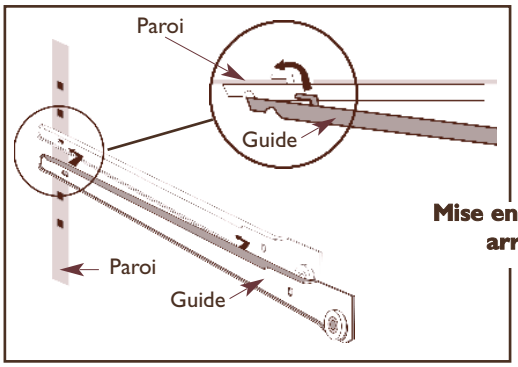


**Mise en place de la partie arrière du guide**

**Mise en place de la partie avant du guide**

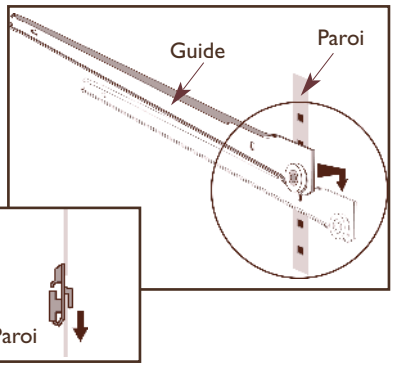


Procédez ensuite à la remise en place du tiroir coulissant comme ci-contre :

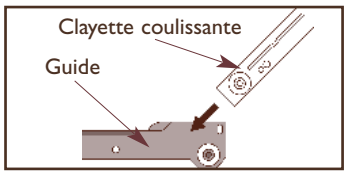


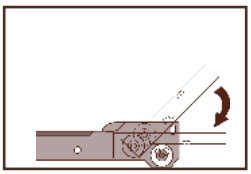

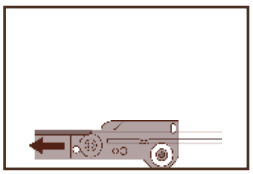

# 7 - Mise en service de votre armoire à vins

## I- Branchement de l'armoire

Faites vérifier que votre prise est bien alimentée (présence des fusibles et leurs ampérages, disjoncteur différentiel 30 mA*).

* Non valable dans certains pays.

Après avoir attendu 48 heures, raccordez votre armoire sur le secteur.

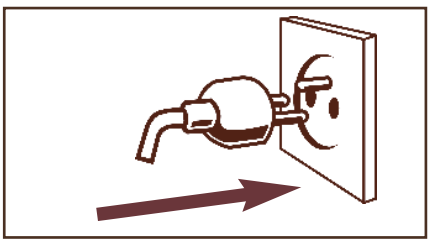

## II- Mise en fonction de l'armoire

Appuyez et relâchez la touche . Un message d'initialisation du coffret s'affiche clignotant et au bout de 5 secondes la température est visualisée.
Au moment de la mise en fonction, si la température de consigne est inférieure à la température ambiante, le témoin bleu du fonctionnement du circuit froid s'allume.
Si la température de consigne est supérieure à la température ambiante, le témoin rouge du fonctionnement du circuit chaud s'allume.

Pour mettre en veille votre armoire, appuyez pendant 5 secondes sur la touche .

# 7 - Mise en service de votre armoire à vins

## III - Descriptif du pupitre de contrôle

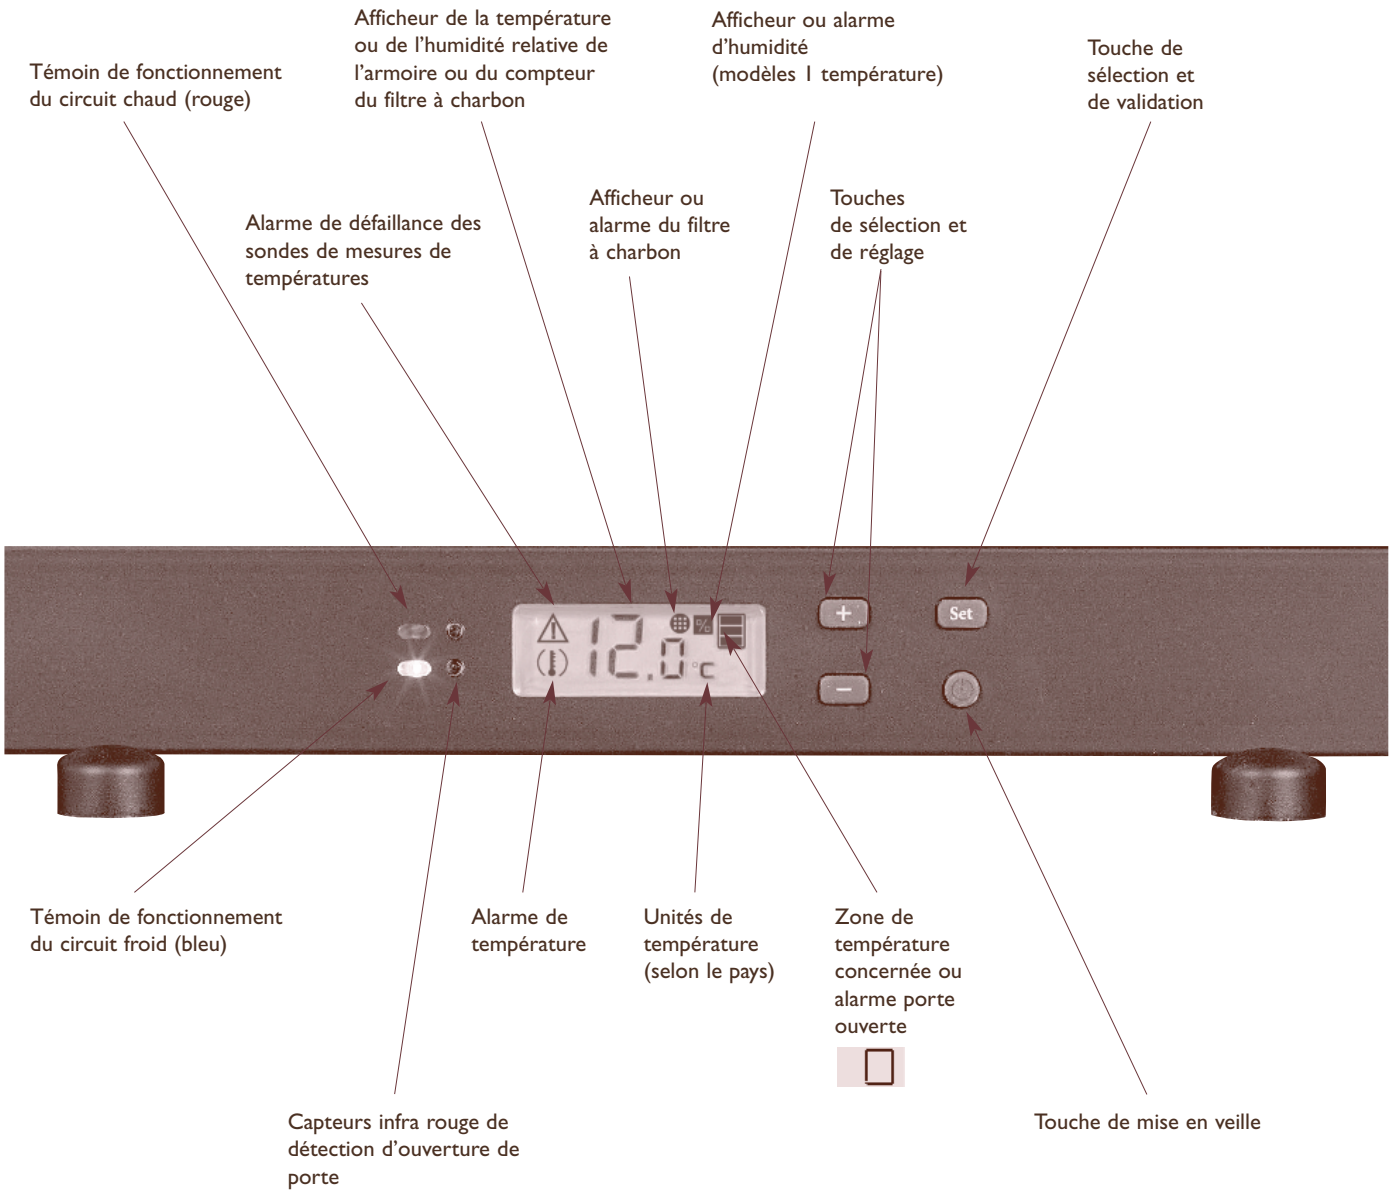


## Le saviez-vous ?

*Contrairement aux idées reçues, tous les vins, rouges, blancs ou pétillants, se conservent à la même température, entre 10° et 14°C. Si le vin subit des fluctuations thermiques brutales, il se "dilate" puis se "contracte". Ces variations finissent par fatiguer le vin, altèrent sa vitalité organique, entraînant une dégradation de ses qualités. Pour connaître les températures de service des vins, vous pouvez vous reporter au tableau page 3.*

# 7 - Mise en service de votre armoire à vins

## IV - Réglage des températures

### a- Modèles 1 température (V059 - V159 - V259)

Le réglage de la température de votre armoire à vins s'effectue entièrement depuis le pupitre de contrôle qui se présente de la façon suivante :

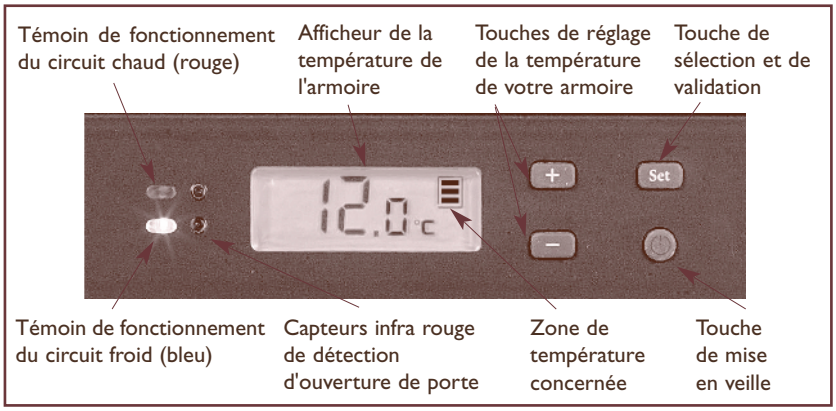


• Afficheur de température : affiche la température effective à l'intérieur de votre armoire à vins.
• Touches de réglage : permettent de sélectionner la température désirée à l'intérieur de l'armoire.
• Témoins de fonctionnement : permettent de visualiser le fonctionnement des circuits chaud (rouge) ou froid (bleu).

## Pour régler votre armoire 1 température :

• Appuyez et relâchez immédiatement la touche **Set**
La consigne est alors visualisée (la température clignote).

• Quand la température clignote, vous avez 5 secondes pour modifier la consigne en appuyant sur les touches **+** ou **−** sinon l'affichage revient automatiquement à l'affichage de mesure.

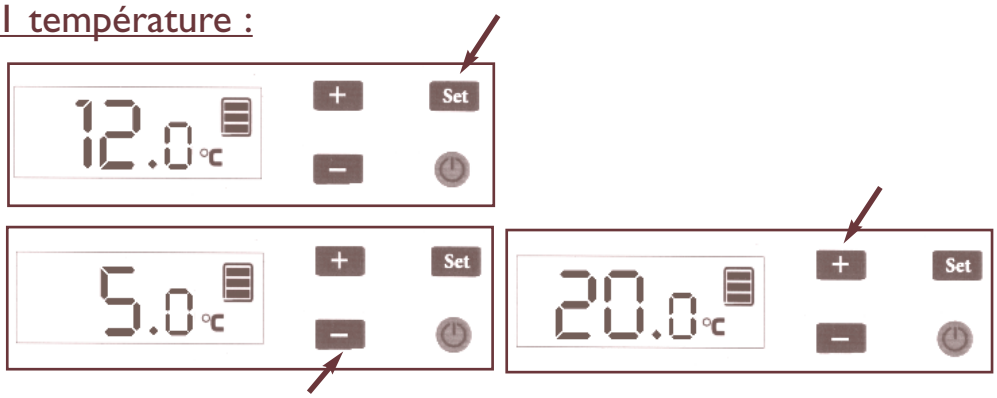


Plage de réglage conseillée pour le vieillissement : 10 à 14°C.

• Appuyez sur la touche **Set** pour valider la nouvelle consigne, l'affichage revient alors à la mesure.

La consigne par défaut est de 12°C (température idéale de vieillissement). En revanche, cette consigne peut être réglée entre 5 et 20°C*.

Au delà de ces deux limites, les touches **+** et **−** deviennent inopérantes.

## *Transformation de votre armoire de vieillissement en armoire de service

Vous pouvez utiliser votre armoire 1 température comme armoire de service pour mettre à températures de dégustation vos vins blancs ou vos vins rouges (plage de réglage possible de 5 à 20°C).
- Pour les vins blancs : plage de réglage conseillée de 6° à 10°C,
- Pour les vins rouges : plage de réglage conseillée de 15° à 18°C.
Cette armoire joue donc le rôle d'armoire de service spéciale vins blancs ou spéciale vins rouges.

ATTENTION : pour fonctionner correctement votre armoire doit être placée dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 35°C.

Lors de modifications significatives des températures de consigne, plusieurs heures peuvent être nécessaires à votre armoire à vins pour se stabiliser et afficher les températures souhaitées.

Les performances des caves sont optimisées lorsqu'elles sont remplies au moins à 75% de leur capacité.

# 7 - Mise en service de votre armoire à vins

## IV - Réglage des températures

### b- Modèles multi températures (S059 - S159 - S259)

Le réglage des températures de votre armoire à vins s'effectue entièrement depuis le pupitre de contrôle qui se présente de la façon suivante :

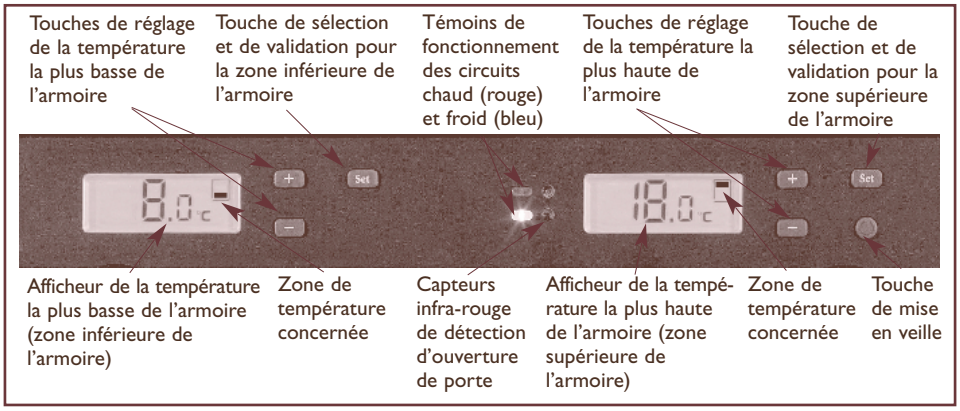


- Afficheurs de températures : affichent les températures effectives à l'intérieur de votre armoire à vins.
- Touches de réglage : permettent de sélectionner les températures désirées à l'intérieur de l'armoire.
- Témoins de fonctionnement : permettent de visualiser le fonctionnement des circuits chaud (rouge) ou froid (bleu).

## Pour régler votre armoire multi-températures :

- Procédez de la même façon que pour le réglage des modèles 1 température.

Plage de réglage conseillée pour la température la plus basse : 7 à 9°C,
Plage de réglage conseillée pour la température la plus haute : 17 à 20°C.

Pour la température la plus basse, la consigne par défaut est de 8°C.
En revanche, cette consigne peut être réglée entre 5 et 12°C.

Au delà de ces deux limites, les touches + et − deviennent inopérantes.

Pour la température la plus haute, la consigne par défaut est de 18°C.
En revanche, cette consigne peut être réglée entre 15 et 22°C.

Au delà de ces deux limites, les touches + et − deviennent inopérantes.

ATTENTION : pour fonctionner correctement votre armoire doit être placée dans une pièce dont la température est comprise entre 12 et 35°C.

Lors de modifications significatives des températures de consigne, plusieurs heures peuvent être nécessaires à votre armoire à vins pour se stabiliser et afficher les températures souhaitées.

## Le saviez-vous ?

*Une armoire à vins doit être conçue de manière à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec la paroi du fond. Le cas échéant, la condensation créée sur la paroi, peut ruisseler sur les clayettes et endommager les étiquettes des bouteilles. Par ailleurs, le contact avec la paroi froide peut créer un point de givre néfaste pour le vin.*

# 7 - Mise en service de votre armoire à vins

## V- Affichage du niveau d'humidité relative

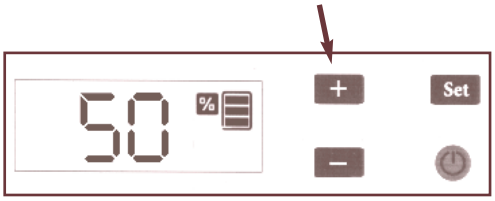


Votre armoire à vins est pourvue d'une fonction hygrométrie (modèles 1 température utilisés entre 9° et 15°C )*, vous permettant de visualiser le niveau d'humidité relative à l'intérieur de l'appareil.
Le taux d'hygrométrie idéal est supérieur à 50%.

• Appuyez pendant 2 secondes sur la touche + *.
Le niveau d'humidité relative s'affiche alors (de 50% à 90%).
Au bout de 15 secondes, l'affichage revient automatiquement à la température de l'armoire.

Si vous souhaitez augmenter le taux d'humidité relative dans votre armoire, versez l'équivalent d'un verre d'eau sur la cassette, dans le bac situé en bas à droite de l'armoire (voir schéma page suivante "Alarme taux d'humidité relative").

* Les modèles multi-températures ne bénéficient pas de la fonction hygrométrie.

## VI- Réglage du mode d'éclairage

Votre armoire à vins est pourvue d'un éclairage d'ambiance permettant également une meilleure lisibilité des étiquettes de vos bouteilles.
Contrairement aux éclairages classiques, l'éclairage EuroCave n'émet pas d'ultraviolet et génère une quantité négligeable de chaleur.
Vos vins sont ainsi conservés en toute sécurité.

Consommation électrique additionnelle inférieure à 7 Watts/heure en utilisation permanente.
Précautions d'utilisation :
Rayonnement intense, ne regardez jamais directement dans l'axe du faisceau.
Vous avez 3 possibilités de réglage pour l'éclairage :
- éclairage désactivé,
- éclairage à l'ouverture de la porte (il est éteint quand la porte de l'armoire est fermée),
- éclairage permanent (pour un éclairage d'ambiance avec une armoire équipée d'une porte vitrée par exemple).

• Appuyez pendant 2 secondes sur la touche − *, le mode éclairage s'affiche alors.

• Appuyez sur la touche + *, pour choisir votre mode d'éclairage (trois possibilités) :

L'éclairage est en mode permanent

L'éclairage est en mode intermittent : enclenchement à l'ouverture de la porte

L'éclairage est désactivé

*Exemple d'affichage pour un modèle 1 température*

• Appuyez sur la touche Set * pour valider votre choix et passer à l'étape suivante (réglage de la luminosité de l'afficheur).

Remarque : Quand « Ecl » s'affiche, vous avez 15 secondes pour choisir et valider le mode d'éclairage souhaité sinon l'affichage revient automatiquement à la température de l'armoire

## VII- Réglage de la luminosité de l'afficheur

Vous pouvez augmenter ou diminuer la luminosité de l'afficheur de votre armoire :
Après avoir validé le mode d'éclairage « bL n » s'affiche :

• Appuyez sur les touches + ou − * pour augmenter ou diminuer le contraste de l'afficheur.
Suivant le « bL », un chiffre s'affiche, compris entre 0 et 3 (0 = pas de luminosité et 3 = luminosité la plus forte).

• Appuyez sur la touche Set * pour valider votre choix et passer à l'étape suivante (affichage du compteur journalier du filtre à charbon).
Remarque : Quand « bL n » s'affiche, vous avez 15 secondes pour choisir et valider le réglage de la luminosité souhaitée sinon l'affichage revient automatiquement à la température de l'armoire.

## VIII- Affichage du compteur du filtre à charbon

Votre armoire à vins est pourvue d'un compteur qui affiche le décompte du nombre de jours d'utilisation du filtre à charbon (à changer tous les ans, voir les chapitres alarmes et entretien courant page 20).
Après avoir réglé la luminosité de l'afficheur, le compteur s'affiche, comme dans cet exemple :

L'afficheur indique ici qu'il reste 28 jours avant de changer le filtre.
• Au bout de 15 secondes, l'affichage revient automatiquement à la température de l'armoire ou appuyez sur la touche Set *.

*** Pour les modèles multi-températures les touches sont situées sur la droite du coffret.**

# 8 - ALARMES

Votre armoire à vins est équipée de plusieurs alarmes.
Un signal vous avertit lorsque :
- la température de l'armoire est hors limite par rapport à la température de consigne,
- la porte est restée ouverte ou est mal fermée,
- le taux d'humidité relative est trop faible (modèles 1 température utilisés entre 9 et 15°C),
- le filtre à charbon est à changer,
Vos crus sont ainsi précieusement conservés.

## 1- Température

Si la température de votre armoire se situe à + ou – 4°C par rapport à la température de consigne pendant plus de 24 heures, une alarme visuelle et sonore se déclenche.

Le pictogramme s'affiche clignotant et un signal sonore vous avertit.

• L'alarme sonore s'arrête par un appui sur les touches + ou – *.

• Par contre, le pictogramme reste affiché tant que la température n'est pas revenue sous la limite des + ou – 4°C.

Le déclenchement de l'alarme peut s'activer dans les cas suivants :
- La porte est restée ouverte ou a été mal fermée :
l'alarme porte ouverte (voir chapitre suivant) se déclenche alors, mais si vous ne fermez pas la porte, les températures de l'armoire vont être hors limite et l'alarme de température elle aussi se déclenche.
**Refermez la porte et attendez quelques heures que la température dans l'armoire se stabilise, le pictogramme s'éteint alors.**
- Le joint de porte est endommagé :
l'étanchéité de la porte est moins bonne et les températures peuvent aussi devenir hors limite et donc l'alarme se déclencher.
**Contactez votre revendeur EuroCave.**
- Vous avez chargé dans l'armoire un grand nombre de bouteilles :
il faut plusieurs heures pour que l'armoire arrive à bonne température, donc l'alarme peut se déclencher.
Il est d'ailleurs possible que ce phénomène se produise à la mise en service de la cave. Cela ne résulte pas d'une anomalie de fonctionnement.
**Attendez quelques jours, le temps que la température se stabilise dans l'armoire.**
**Si par contre au bout de quelques jours, l'alarme est toujours en fonctionnement, contactez votre revendeur.**

**En dehors de ces 3 cas, si l'alarme se déclenche, cela peut résulter d'une anomalie de fonctionnement (voir page suivante)**
**Contactez votre revendeur.**

N.B. : Seules une exposition **prolongée** à des températures hors plage et des fluctuations de températures peuvent être nocives pour vos crus.

## II- Porte ouverte

Si la porte de votre armoire reste ouverte pendant plus de 15 minutes, une alarme visuelle et sonore se déclenche.

Le pictogramme s'affiche clignotant et un signal sonore vous avertit.

• L'alarme sonore s'arrête par un appui sur les touches + ou – *.

• Par contre, le pictogramme reste affiché tant que la porte n'est pas refermée.

**Fermez la porte : le pictogramme s'éteint alors au bout d'une minute.**

## III- Taux d'humidité relative

### (uniquement sur les modèles 1 température utilisés entre 9° et 15°C)**

Si le taux d'humidité relative dans votre armoire à vins est inférieur à 50% pendant plus de 72 heures, une alarme visuelle se déclenche.

Le pictogramme % s'affiche clignotant.

• Le pictogramme reste affiché tant que le niveau d'humidité n'est pas revenu au-dessus de 50%.

**Pour rétablir un niveau d'humidité supérieur à 50%, versez l'équivalent d'un verre d'eau sur la cassette humidité en ayant pris soin d'ôter les bouteilles auparavant (voir schéma ci-contre).**
**Le taux d'hygrométrie revient alors à un niveau adéquat et au bout de quelques heures le pictogramme s'éteint.**

N.B. : Seule une exposition **prolongée** à des taux d'humidité inférieurs à 50 % pourrait être nocive pour vos bouchons en liège.

*** Pour les modèles multi-températures les touches sont situées sur la droite du coffret.**

** Les modèles Multi-températures ne bénéficient pas de la fonction hygrométrie.

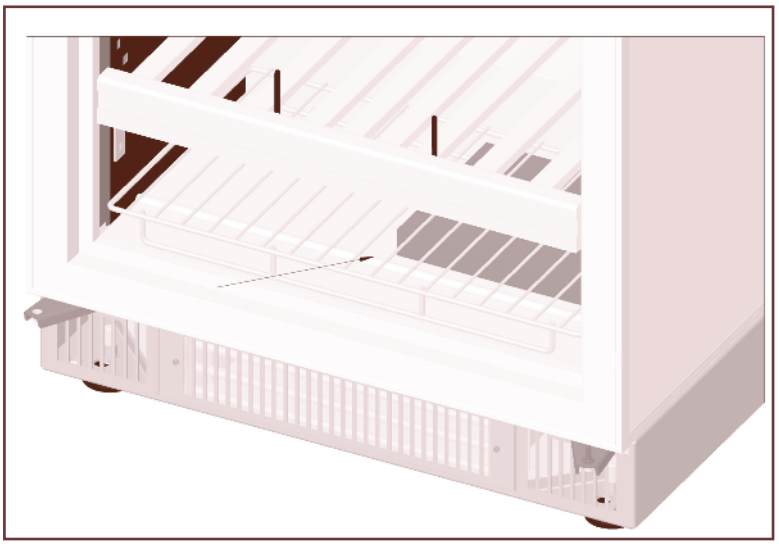

# 8 - ALARMES

## IV- Filtre à charbon

Nous vous conseillons de changer le filtre à charbon de votre armoire tous les ans (voir chapitre suivant sur l'entretien courant).

Quand le filtre a atteint une durée de vie de 1 an, le pictogramme s'affiche clignotant.

Une fois le filtre à charbon changé, allez dans le menu « affichage du compteur du filtre à charbon » (appuyez sur la touche − * jusqu'à ce que le menu éclairage apparaisse sur l'écran ECL puis 1 fois sur la touche Set *. Le mode BLN ou LU apparaît puis 1 seconde fois sur Set *, le menu filtre apparaît.) et remettez le compteur à zéro en appuyant sur la touche . Le pictogramme s'éteint alors**.

* Pour les modèles multi-températures, les touches sont situées sur la droite du coffret.

** Pressez le bouton Set * pour revenir à l'affichage de la température. Patientez 15 secondes sans aucune action sur les commandes.

# 9 - ENTRETIEN COURANT

Votre armoire à vins EuroCave est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les quelques opérations d'entretien qui suivent vous permettront d'en obtenir une grande longévité.

Au minimum tous les 3 mois, procédez au nettoyage du filtre d'aération (voir schéma ci-contre) :
- Otez les 2 vis (1) de la grille à l'aide d'une clé hexagonale n°2 (fournie dans le sachet accessoires),
- Enlevez la grille (2), prenez le filtre (3) et passez-le sous l'eau,
- Laissez-le sécher et remontez l'ensemble.

- Chaque année, veillez à remplacer le filtre à charbon actif logé dans le trou d'aération supérieur de votre armoire. Enlevez le filtre à charbon manuellement (voir schéma ci-dessous). Le filtre à charbon est disponible auprès de votre revendeur habituel. Il doit être remplacé par une pièce garantie d'origine constructeur. Une alarme visuelle vous avertit quand changer votre filtre à charbon (voir chapitre précédent).

- Lors du nettoyage de votre armoire et avant tout déplacement de celle-ci, assurez-vous que la prise de courant a bien été débranchée et l'armoire déchargée de ses bouteilles.

- Effectuez une fois l'an un nettoyage complet de l'intérieur de votre armoire après l'avoir débranchée et déchargée (utiliser de l'eau et du produit nettoyant non agressif, puis rincez soigneusement).

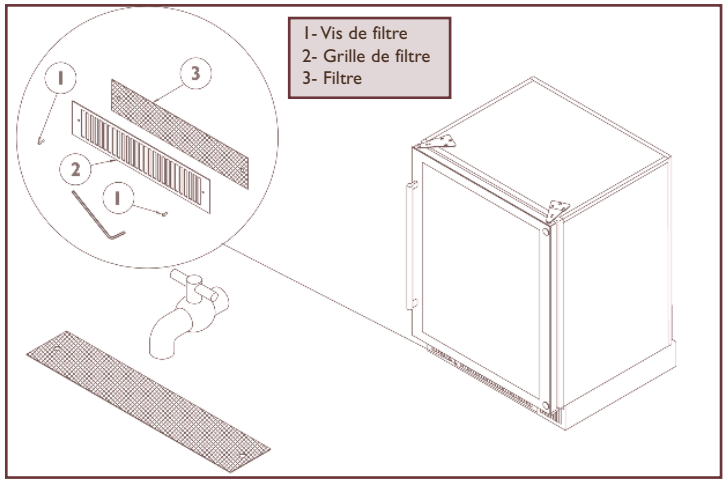


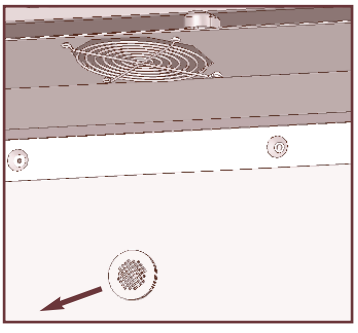

Une surveillance régulière de votre appareil, et de tout ce qui peut vous paraître anormal assortie du signalement de cette anomalie éventuelle à votre revendeur, seront le gage d'une grande durée de vie de votre armoire à vins.

# 10 - Anomalies de fonctionnement

En cas d'anomalies de fonctionnement de votre appareil, des alarmes vous avertissent du type de problème rencontré.

N.B. : Seules une exposition **prolongée** à des températures hors plage et des fluctuations brutales de températures peuvent être nocives pour vos crus.

Attention : Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un frigoriste qualifié, qui devra réaliser avant remise en route un contrôle d'étanchéité du circuit. De même, toute intervention sur le circuit électrique devra être effectuée par un électricien qualifié.

## I- Température

Si la température de votre armoire se situe à + ou – 4°C par rapport à la température de consigne pendant plus de 24 heures, une alarme visuelle et sonore se déclenche.

Le pictogramme (!) s'affiche clignotant et un signal sonore vous avertit.

• L'alarme sonore s'arrête par un appui sur les touches + ou – *.

• Par contre, le pictogramme reste affiché tant que la température n'est pas revenue sous la limite des + ou – 4°C.

**Vérifiez que (voir chapitre alarmes température page 19) :**
**- la porte de l'armoire est bien fermée,**
**- le joint de porte n'est pas endommagé,**
**- vous n'avez pas dans les heures qui précèdent chargé votre armoire d'un grand nombre de bouteilles.**
**Une fois tous ces points vérifiés, si l'alarme persiste au bout de quelques jours, il peut s'agir d'une anomalie de fonctionnement. Contactez alors votre revendeur.**

## II- Sondes de températures

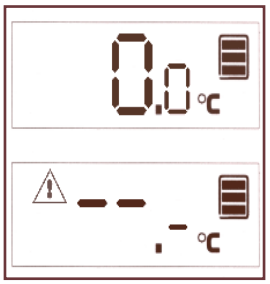


En cas de défaillance des sondes de mesures de températures, les 2 afficheurs ci-contre s'allument en alternance. Ils restent allumés tant que le problème n'est pas résolu.
**Dans ce cas, contactez votre revendeur EuroCave.**

NB : Votre appareil est équipé d'une sécurité vous protégeant d'une défaillance de la commande du circuit froid (voir chapitre ci-dessus), constituant un dispositif hors gel.

## III- Eclairage

En cas de panne de l'éclairage, ne manipulez ni le coffret, ni les diodes. Contactez votre revendeur.

NB : Dans tous les cas, si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, prenez contact avec votre revendeur EuroCave.

# 11 - Caractéristiques techniques

| | Dimensions (mm) H | L | P (hors poignée) | Poids à vide (kg) | Limites d'utilisations T°mini (C°) | T°maxi (C°) | Consommation par 24h* (Kwh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1 température** | | | | | | | |
| V 059 | 820 | 594 | 566 | 43 | 0 | 35 | 0,40 |
| V 159 | 1220 | 594 | 566 | 53 | 0 | 35 | 0,45 |
| V 259 | 1780 | 594 | 566 | 64 | 0 | 35 | 0,49 |
| **Multi-températures** | | | | | | | |
| S 059 | 820 | 594 | 566 | 43 | 12 | 35 | 0,35 |
| S 159 | 1220 | 594 | 566 | 53 | 12 | 35 | 0,40 |
| S 259 | 1780 | 594 | 566 | 64 | 12 | 35 | 0,45 |

Précision régulation : +/-1 °C - Précision affichage : +/- 0,5°C.

* Consommation par 24h mesurée avec une température extérieure de 20°C en porte pleine.

**N.B. : Attention, l'utilisation de portes vitrées peut altérer les performances de votre armoire à vins dans certaines conditions de températures extrêmes.**

Votre produit répond aux normes suivantes :
**1 SÉCURITÉ** (Article 3.1a de la directive 1999/5/CE)
Norme(s) EN60335-2-24
EN60371 Ed.02
**2 CEM** (Article 3.1b de la directive 1999/5/CE et exigences supplémentaire 89/336/CE)
Norme(s) EN55014-1/A1/A2Ed.00/01/02
EN55014-2/A1/A2Ed.97/02

# WELCOME TO THE WORLD OF EUROCAVE

Our principle aim is to the best of our ability to enhance your enthusiasm for wine throughout the years …To achieve this, EuroCave uses all its know-how to bring together the 6 criteria essential to wine maturing:

**Temperature:**
The two worst enemies of wine are extreme temperatures and wildly fluctuating temperatures. A constant temperature of 10 to 14°C (50 to 57°F) is considered ideal for wine to reach its peak.

**Humidity:**
This is an essential factor, enabling the corks to retain their sealing characteristics. The humidity level should be higher than 50% (ideally between 60 and 75%).

**Darkness:**
Light, and more especially its ultra-violet content, has a rapid and harmful effect on wine through the irreversible oxidation of the tannins. For this reason it is strongly recommended that you store your wine in the dark and away from U.V. rays.

**Lack of vibration:**
Vibration disturbs the slow process of biochemical evolution in wine and is often fatal to the finer 'crus'.

**Storage:**
Moving your wine bottles around too often is detrimental to correct wine preservation. Having appropriate storage that cuts down on handling is essential.

**Natural ventilation:**
A constant supply of filtered air from the outside is indispensable if unpleasant smells and mould development are to be avoided.

All of these criteria are embodied in the EuroCave Compact cabinet that you have just acquired. We thank you for the faith you have shown in us.

## Standard wine service temperatures

| **French Wines** | |
|---|---|
| Alsace | 10°C / 50°F |
| Beaujolais | 13°C / 55°F |
| Sweet white Bordeaux | 6°C / 43°F |
| Dry white Bordeaux | 8°C / 46°F |
| Bordeaux reds | 17°C / 63°F |
| White Burgundy | 11°C / 52°F |
| Burgundy reds | 18°C / 64°F |
| Champagne | 6°C / 43°F |
| Jura | 10°C / 50°F |
| Languedoc-Roussillon | 13°C / 55°F |
| Provence Rosé | 12°C / 54°F |
| Savoie | 9°C / 48°F |
| Dry white Loire wines | 10°C / 50°F |
| Sweet white Loire wines | 7°C / 45°F |
| Loire reds | 14°C / 57°F |
| Rhône wines | 15°C / 59°F |
| Sweet wines from the South-West | 7°C / 45°F |
| Reds from the South-West | 15°C / 59°F |

| **Australian Wines** | |
|---|---|
| Cabernet franc | 16°C / 61°F |
| Cabernet sauvignon | 17°C / 63°F |
| Chardonnay | 10°C / 50°F |
| Merlot | 17°C / 63°F |
| Muscat à petit grain | 6°C / 43°F |
| Pinot noir | 15°C / 59°F |
| Sauvignon blanc | 8°C / 46°F |
| Semillon | 8°C / 46°F |
| Shiraz | 18°C / 64°F |
| Verdhelo | 7°C / 45°F |
| **Other wines** | |
| Californian | 16°C / 61°F |
| Chile | 15°C / 59°F |
| Spanish | 17°C / 63°F |
| Italian | 16°C / 61°F |

# CONTENTS


1 • DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET p. 5

2 • IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATIONS p. 6

3 • POWER SUPPLY p. 6

4 • ENVIRONMENTAL PROTECTION AND POWER SAVING p. 6

5 • INSTALLING YOUR WINE CABINET
- I- In general p. 7
- II- Building in and reversibility
  - a- Summary of parts p. 8
  - b- Building in p. 9
  - c- Reversibility of door p. 11

6 • ARRANGEMENT AND STORAGE
- I- Various storage methods p. 13
- II- Advice on arranging your wine cabinet p. 13
- III- Adding sliding shelves p. 14
- IV- Modifying the layout of your cabinet p. 14

7 • COMMISSIONING YOUR WINE CABINET
- 1- Connecting up your wine cabinet p. 14
- II- Switching on the cabinet p. 14
- III- Control panel description p. 15
- IV- Temperature settings
  - a- 1-temperature models (V059 - V159 - V259) p. 16
  - b- Multi-temperature models (S059 - S159 - S259) p. 17
- V- Humidity level display p. 18
- VI- Lighting mode adjustment p. 18
- VII- Adjusting the display contrast p. 18
- VIII- Carbon filter counter log display p. 18

8 • ALARMS
- 1- Temperature p. 19
- II- Open door p. 19
- III- Relative humidity level p. 19
- IV- Carbon filter p. 20

9 • STANDARD MAINTENANCE p. 20

10 • OPERATING FAULTS
- 1- Temperature p. 21
- II- Temperature probes p. 21
- III- Lighting p. 21

11 • TECHNICAL SPECIFICATIONS p. 21

12 • STORAGE LAYOUT EXAMPLES p. 79

# 1 - DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET

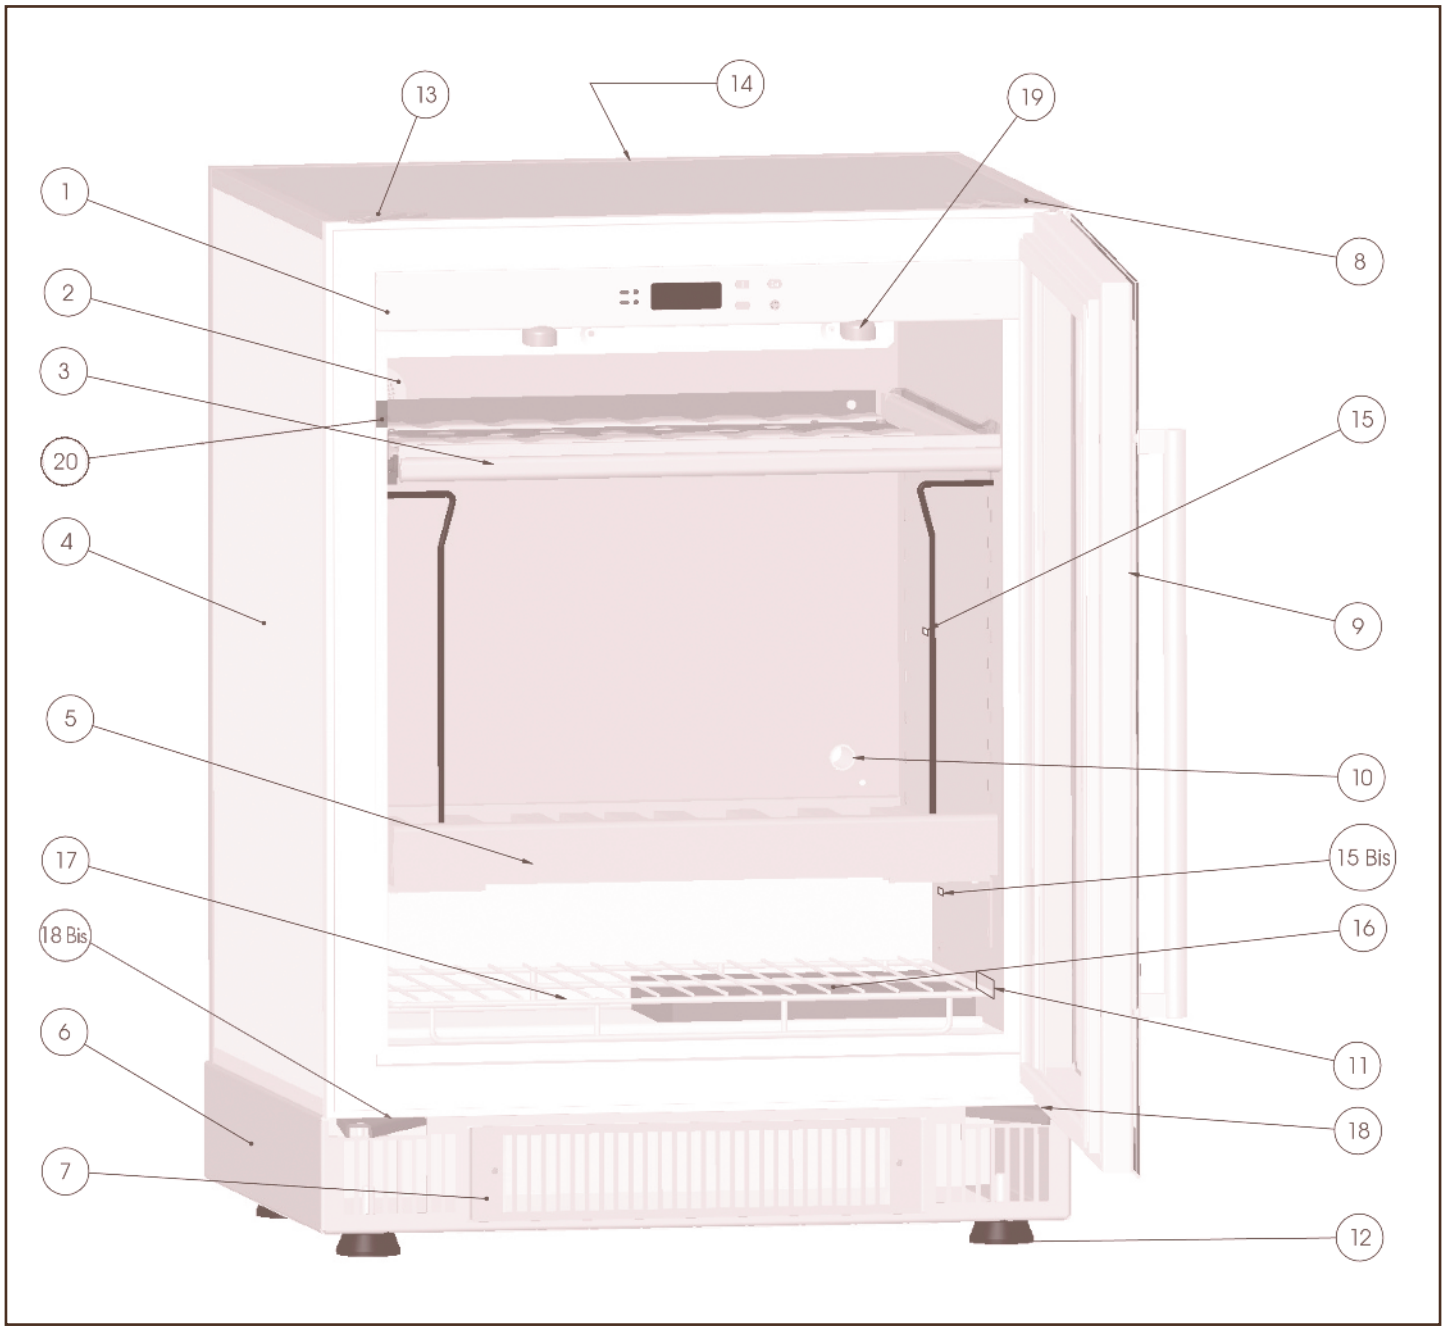


1 - Control and adjustment panel
2 - Air circulation hole + Active carbon filter
3 - Sliding shelf
4 - Cabinet case
5 - Storage shelf
6 - Base with front ventilation
7 - Filter access grille + aeration filter
8 - Upper hinge
9 - Door (fitted with handle and a double movement lock)
10 - Free air circulation hole
11 - Specification label
12 - 4 adjustable levelling feet
13 - Lug for fixing to work surface (if flush fitted)
14 - Anti-tilt system (for medium and large models)
15 - Location of temperature probe in 1 temperature models
15bis - Location of temperature probe in multiple temperature models
16 - Humidity cassette (1 temperature models)
17 - Grid
18 - Lower hinge + removable door pin
18bis - Lower hinge
19 - Light (2 leds)
20 - Closing clip

# 2 - Important safety recommendations

**Caution** **When using your wine cabinet always take certain basic precautions, especially:**

Only use your wine cabinet for its intended purpose as described in this manual.

Never disconnect the wine cabinet by pulling on the power supply lead. To remove the plug, grip it firmly and pull in a straight line.

Do not use a power lead that is frayed or showing signs of wear. Have any damaged power lead replaced immediately.

Do not allow children to climb, sit on, stand on or hang from the shelves of the wine cabinet. They could damage the wine cabinet and cause themselves serious injury.

If the door has a lock, take care to keep keys out of reach of children in order to avoid them locking themselves in the cabinet.

This appliance is not intended to be used by persons (including children) with reduced mental, sensory, or physical abilities, or by persons lacking in experience or knowledge, except where they are supervised by or receive prior instructions on how to use the appliance from somebody responsible for their safety. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

NB : If the door has a lock, to ensure optimum safety, the wine cabinet is fitted with a double movement lock. To open or close the door, you must push, then turn the key while keeping it pressed (see diagram opposite).

⚠ Never damage the refrigeration system of the unit.

**DANGER**: Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cabinet :
- Take off the door.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.

# 3 - Power supply

## For your personal safety, the wine cabinet should be properly earthed.

To avoid all risk of electric shock, the wine cabinet's power supply lead is fitted with a plug designed to fit into a standard earthed socket.
Have the power supply socket checked by a qualified electrician to confirm that it is earthed, and, if necessary have the work done to bring it into compliance.
If the power supply lead is damaged obtain a new one from your usual EuroCave dealer.
The power lead should be replaced by an original manufacturer's part.

**IMPORTANT:** any intervention should be carried out by a qualified electrician.

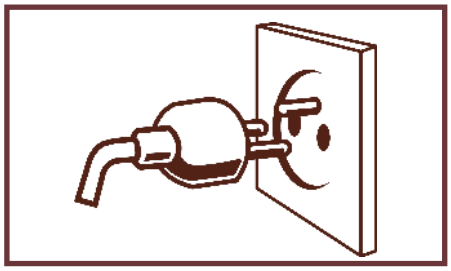

Make sure that the plug is earthed and that the installation's circuit is protected by a 30 mA* fuse.

*not applied to certain countries

⚠ Should you move to another country, check if the wine cabinet specifications comply with the country (voltage, frequency).

# 4 - Environmental protection and power saving

Disposal of packaging:
The packaging units used by EuroCave are entirely made of recyclable materials.
After unpacking your cabinet, take the packaging to a waste disposal centre. For the most part it will be recycled.

Recycling: A caring gesture
Electrical and electronic equipment have potentially hazardous effects on the environment and public health due to the presence of noxious substances.
You should therefore never dispose of electrical or electronic equipment along with unsorted municipal waste.
When buying a new EuroCave product (Wine cabinet, cellar conditioner, Vin au Verre), you can entrust the recycling of your old appliance to your EuroCave dealer.
Speak to your EuroCave dealer; he will explain all the collection and disposal resources that have been set up within the EuroCave network.

In compliance with the legal provisions covering respect and care for the environment, your wine cabinets does not contain CFC.

Power saving:
- Install your cabinet in an appropriate place (see page 7) and within the recommended temperature range.
- Keep the door open for as short a time as possible.
- Ensure that the door seal is in good condition and not damaged. If it is damaged, contact your EuroCave dealer.

N. B.: When replacing your wine cabinet, destroy the lock so that children cannot accidentally shut themselves inside.
Place unusable appliances out of use by unplugging them by cutting the power lead.

# 5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

## 1 - In General

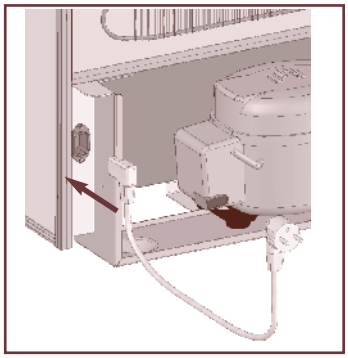

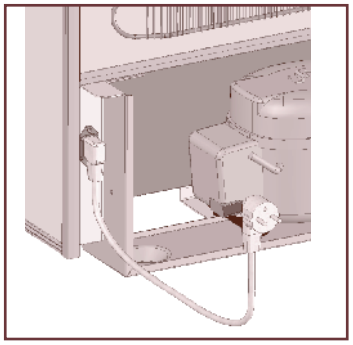

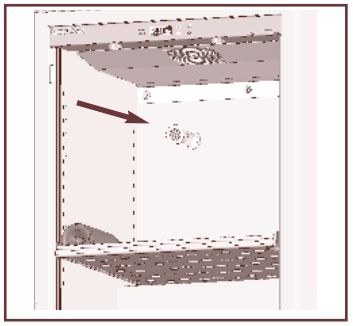

- On unpacking you wine cabinet after delivery, check for any obvious exterior damage (dents, malformation, etc.). Open the door and check that the inside of the appliance is complete and in good condition (walls, shelves, hinges, control panel, etc.).
- In the event of a problem, contact your dealer.
- Move your wine cabinet to your selected location. This position must be:
  - away from any heat source,
  - not too wet (wash room, utility room, bathroom, etc.),
  - be on a flat solid floor,
  - have an electrical power supply (standard 16A plug connected to a 30 mA circuit breaker*).

  * not applied to certain countries
- Never place your wine cabinet in a location liable to flooding.
- Avoid splashing water onto the base of the appliance.
- Place the clay humidity cassette (for 1 temperature models only), which you will find inside your cabinet's "accessories" box) in the receptacle provided for it beneath the grid located at the base of the cabinet (see diagram page 19). When using the cassette for the first time, please soak the cassette for ten minutes in water, and let it drain.
- Take the power lead (which you will find inside your cabinet's "accessories" box) and connect it to the socket provided at the rear bottom left of the cabinet. (see the two opposite diagrams)
- Unwind the power supply lead so that it can be accessed.
- Place the power supply lead so that it is not in contact with any of the appliance's components.
- **IMPORTANT - Wait 48 hours before switching on to allow the fluids contained in the internal circuits to settle.**
- Adjust the 4 feet of the cabinet (by screwing in or out), so that your wine cabinet stands perfectly level (we recommend using a spirit level).
- Never obstruct the front ventilation grille.
- Remove the protective packing inside the cabinet.
- Install the carbon filter, which you will find inside your cabinet's "accessories" box , by placing it in the air circulation hole located inside the cabinet on the top left hand side (see diagram opposite).
- Never connect several wine cabinets to a multi-socket and do not use an extension cord.
- BEWARE: any changing of the control panel LED should only be carried out by a qualified electrician.
- For medium and large models, if the wine cabinet is not being built in, it is **essential** to secure it to the wall to prevent it from tipping forward.

You will find all the necessary parts in the accessories bag supplied with the unit.

For installation (see diagram below):

1 - Loosen the screws (2),
2- Attach the bracket (1) to the cabinet with the screws (2),
3- Clip the nut (3) to this bracket (preferably choose the hole nearest to the cabinet),

WARNING: make sure that the part is correctly clipped by pulling upwards by hand. The clip must not come out

4- Preposition the wall bracket (1') (on the nut (3) to determine the position for drilling the holes for the wall-mounting screws,

5- Drill the holes then attach the wall bracket (1') with (4) suitable screws,

WARNING: ensure that the wall fixing can withstand a tensile force of 100 kg

6- Tighten screw (6) with the washer (5) until it is screwed fully in and there is contact between the wall bracket (1') and the nut (3).

Only full tightening of the screw will ensure correct fixing of the unit.

Repeat the installation on the other side of the cabinet.

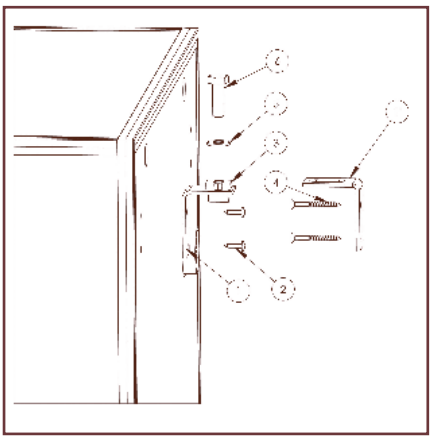

1 - fixing bracket (x2)
1' - wall fixing bracket (x2)
2 – screw for fixing to cabinet (x4)
3 – clipped nut (x2)
4 - screw to suit wall fixing (not supplied) (x4)
5 - washer (x2)
6 - fixing screw (x2)

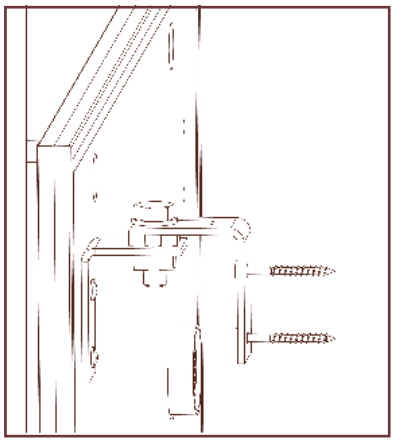

N.B.: when moving your wine cabinet, do not incline it more than 45°, and always toward side where the power lead is located.

## II - Building in and reversibility

### a - Summary of parts

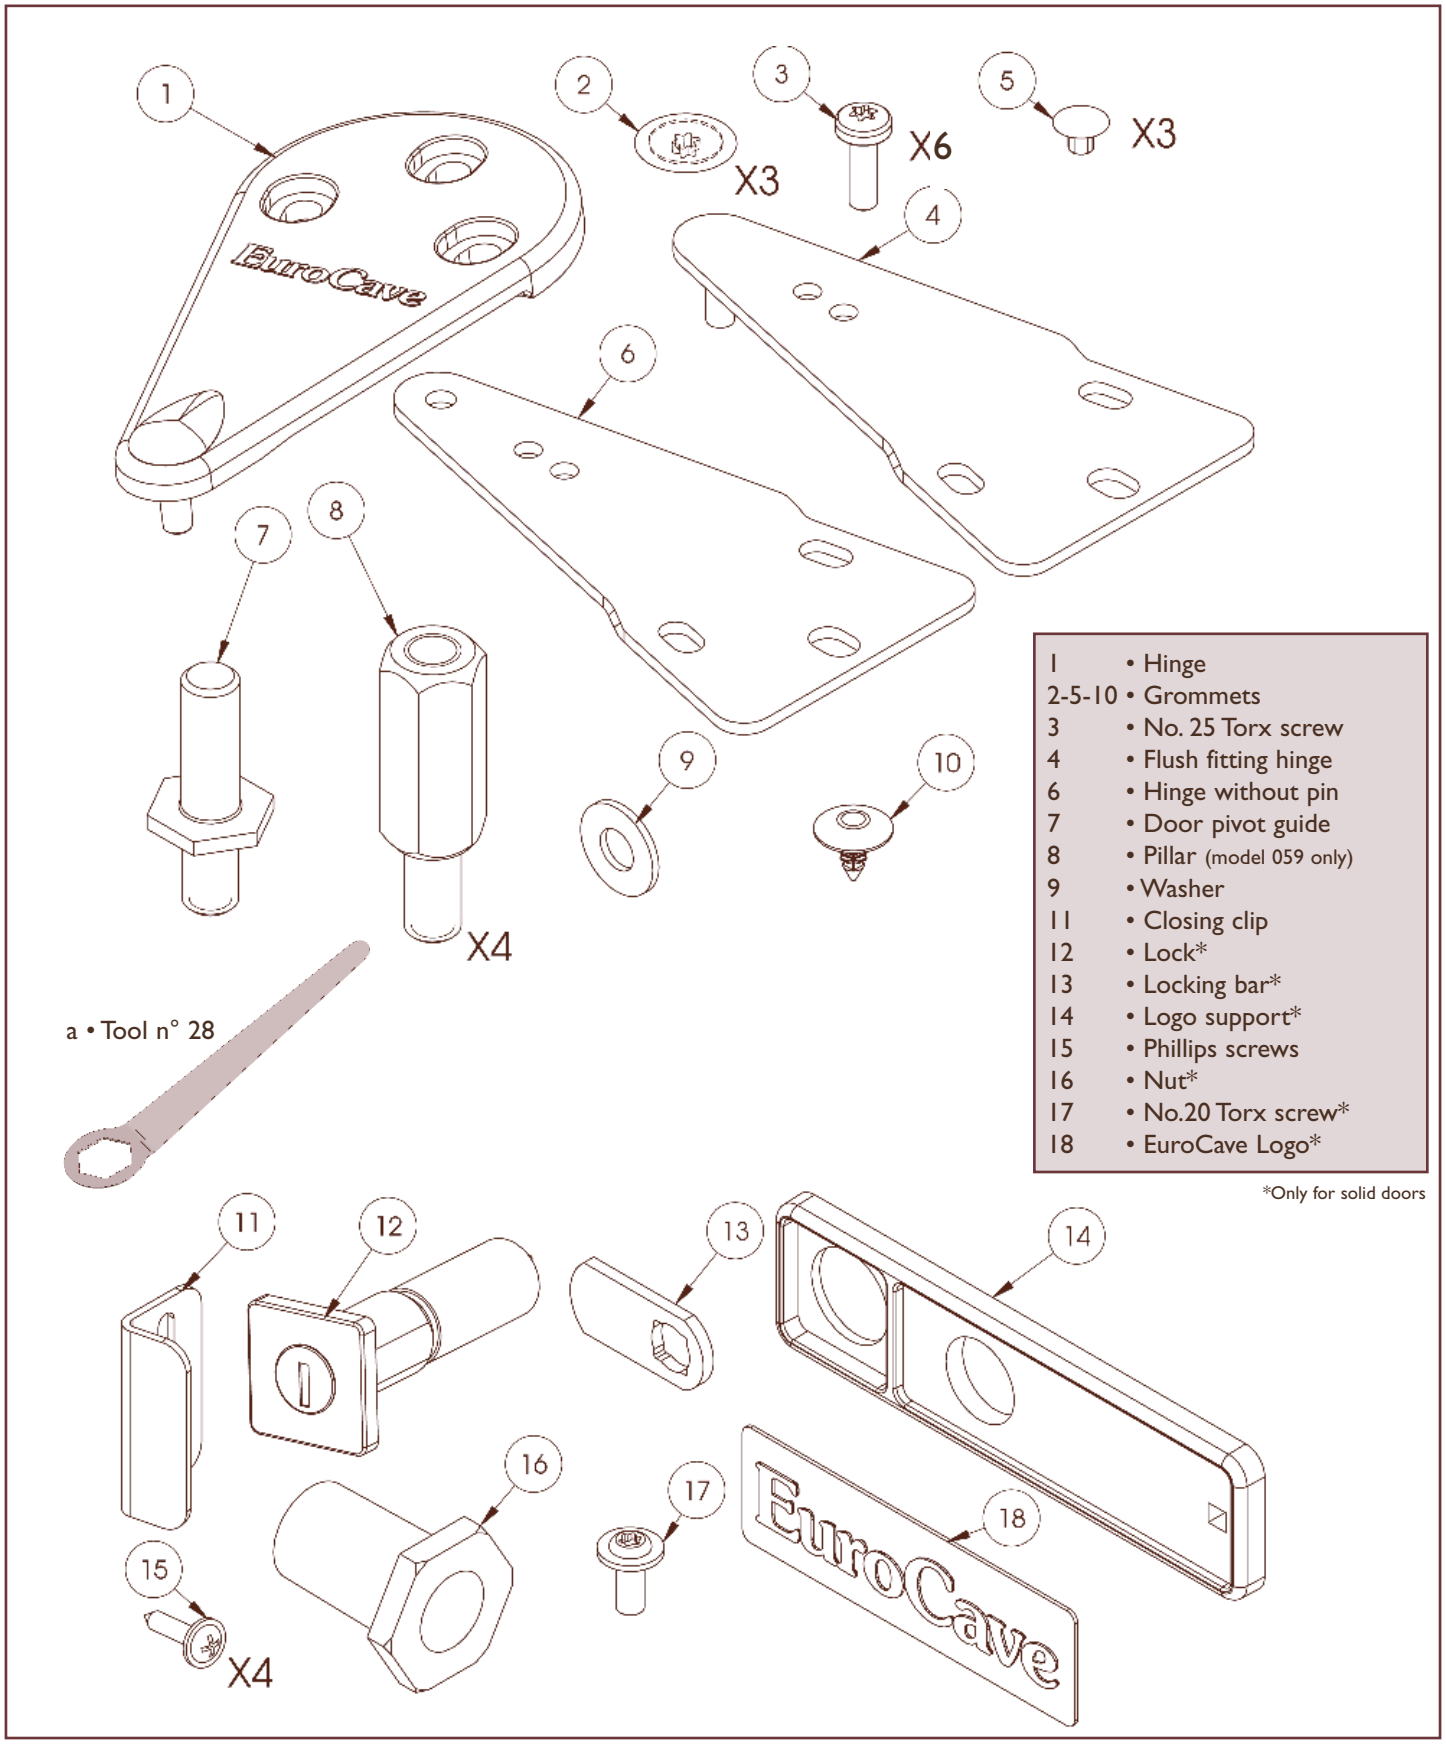


| | |
|---|---|
| 1 | • Hinge |
| 2-5-10 | • Grommets |
| 3 | • No. 25 Torx screw |
| 4 | • Flush fitting hinge |
| 6 | • Hinge without pin |
| 7 | • Door pivot guide |
| 8 | • Pillar (model 059 only) |
| 9 | • Washer |
| 11 | • Closing clip |
| 12 | • Lock* |
| 13 | • Locking bar* |
| 14 | • Logo support* |
| 15 | • Phillips screws |
| 16 | • Nut* |
| 17 | • No.20 Torx screw* |
| 18 | • EuroCave Logo* |

*Only for solid doors

# 5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

## b - Building in

• Dimensions for solid or glass door (Fig. 1) :

| | A maxi | A mini | B | | C mini |
|---|---|---|---|---|---|
| 059 | 831 | 815 | Solid door | 553 | 820 |
| | | | Glass door | 545 | |
| | | | Full glass | 547,5 | |
| 159 | 1231 | 1215 | Solid door | 553 | 1220 |
| | | | Glass door | 545 | |
| | | | Full glass | 547,5 | |
| 259 | 1791 | 1775 | Solid door | 553 | 1780 |
| | | | Glass door | 545 | |
| | | | Full glass | 547,5 | |

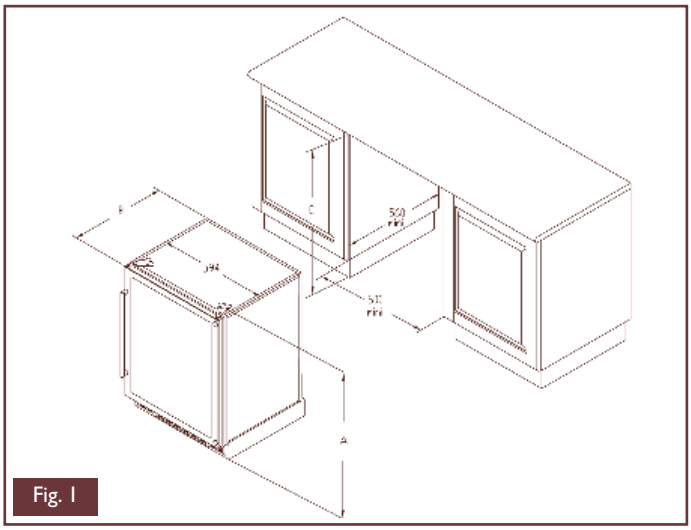

Fig. 1

• Dimensions for a technical door (Fig. 2) :

| | A maxi | A mini | B mini |
|---|---|---|---|
| 059 | 852 | 836 | 841 |
| 159 | 1252 | 1236 | 1241 |
| 259 | 1812 | 1796 | 1801 |

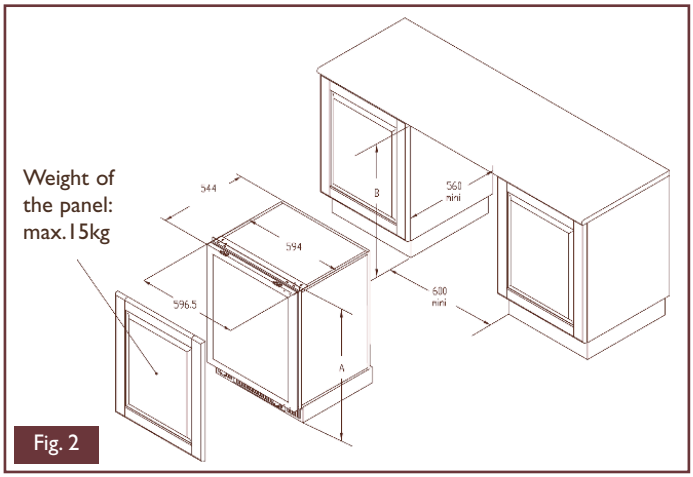

Fig. 2

• Changing the hinges

- Remove the plugs (2) and screws(3) with a tool T25 Torx and lift off the hinge (1) (Fig. 3).

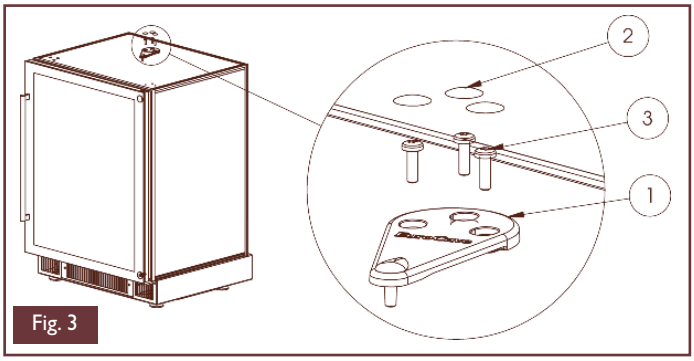

Fig. 3

**Precautions :**
If you lift off the glass door of the cabinet, never place it on its edges which may cause it to break (Fig. 4).

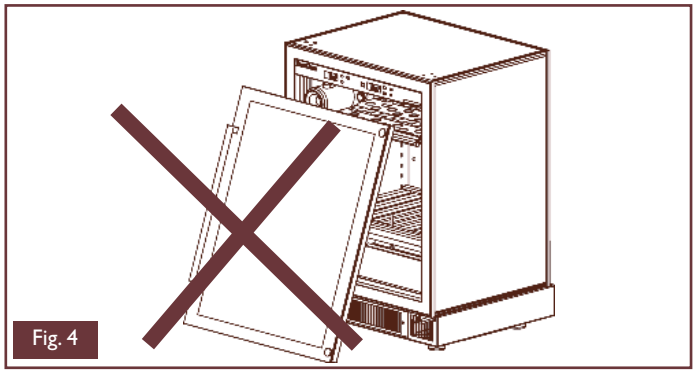
Fig. 4

- Fit the hinge with pin (4) using the screws (3) so that the door is parallel to the cabinet (Fig. 5).

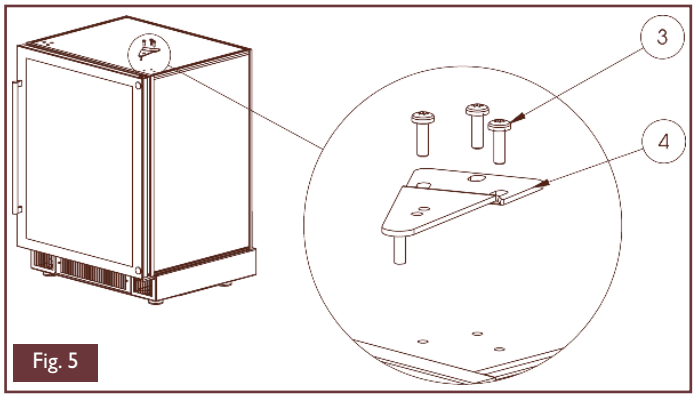

Fig. 5

**Precautions :** When closing the door, check that the seal adheres correctly to the cabinet so that it is airtight.

Remove plugs (5) (Fig. 6).

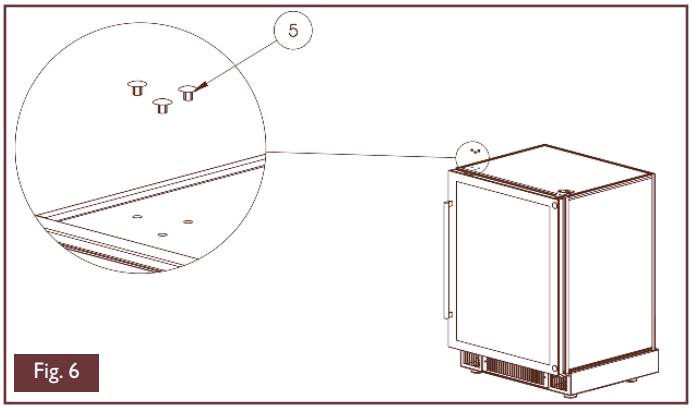

Fig. 6

- Fit the hinge without pin (6) with the screws (3) (Fig. 7).

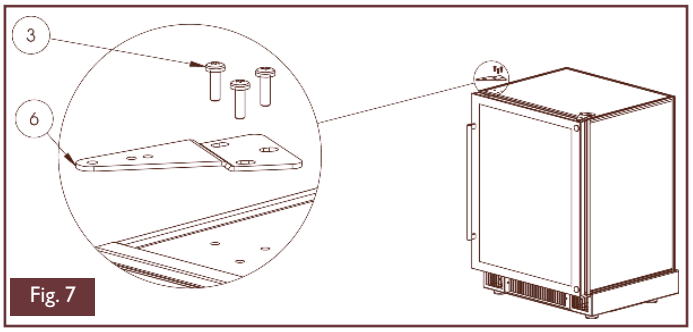

Fig. 7

# 5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

• Adjusting the mounting feet and attachment (only when the cabinet is empty)

- The 4 feet of the wine cabinet are adjustable in height so that the height below the work surface or in the unit can be adjusted, and to align the door with adjacent furniture (Fig. 8).

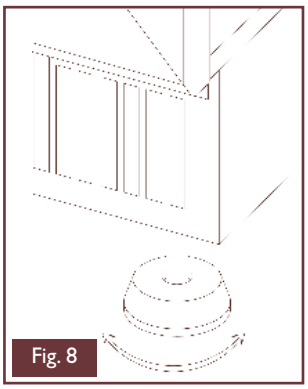
Fig. 8

- If necessary, use the hexagonal pillars (8) (Fig. 9) that you will find in the "accessories" bag. Tilt the unit forward, taking care to keep the door closed.
Unscrew the rear feet and install the pillars, using a 17 mm flat spanner.
Screw the 2 rear feet back onto the pillars.
Repeat these operations for the 2 front feet, taking good care to tilt the unit backwards.

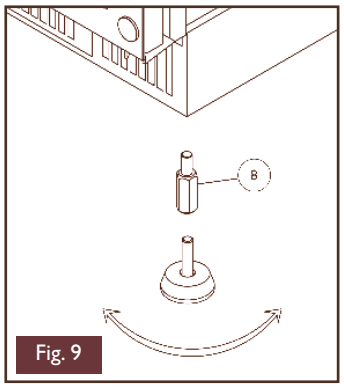

Fig. 9

- Use the correct screws to secure the wine cabinet under the work surface or in the unit through the holes provided in the hinges.

Never obstruct the front ventilation grille which would impair the operation of the wine cabinet (Fig. 10).

**Precautions** : on the side of the axis of rotation of the door, position the latter a minimum of 3 mm from adjacent furniture.

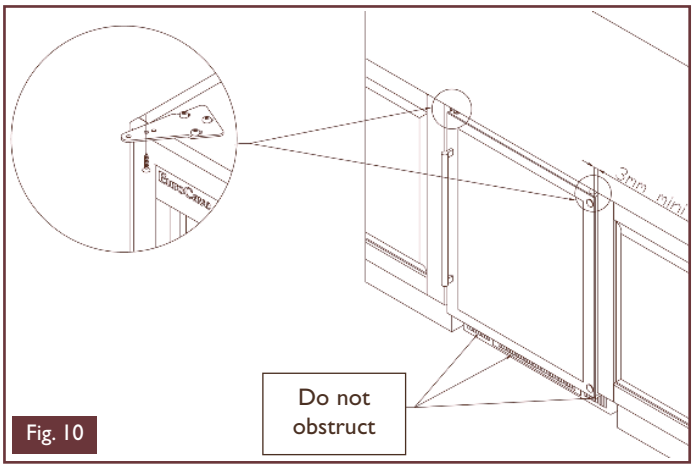

Fig. 10

The mains power socket must be accessible after installation of the unit.
For medium and large models, it is **essential** to secure the cabinet to the wall to prevent it from tipping forward. Have your cabinet checked by a professional to confirm that it is fixed to the furniture and that the furniture is fixed to the wall.

## Attachment of a furniture door with a technical door:

- Position the cabinet level under the work surface or in the furniture.
- Open the cabinet door 90°.
- Fix the facing of the kitchen furniture to the cabinet door (8 screws supplied).
- Check that the seal is airtight.

## Installing a cabinet within a high level kitchen unit

For safety reasons, we do not advise installing the wine cabinet in a kitchen unit.
If this is the case, check with a furniture specialist that the unit supporting the equipment and the surrounding furniture can support the weight of the cabinet when filled with full bottles, or 200 kg. Have its stability checked by this specialist when opening the door and removing shelves loaded with full bottles.

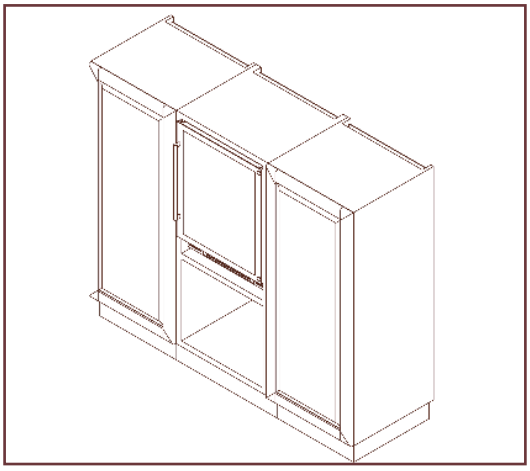

# 5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

## c - Reversibility of the door

The door of the wine cabinet is reversible so you can change the direction of opening.
To do this, proceed as follows (for example, to change a right hand door into a left hand door):

### • To remove the door

- Close the door,
- Carefully remove the plugs (2) and (5) with a thin blade (Fig. a),
- Unscrew the screws (3) with a tool Torx TX25 while holding the door to prevent it falling (Fig. a),
- Remove the upper hinge (1) (Fig. a).

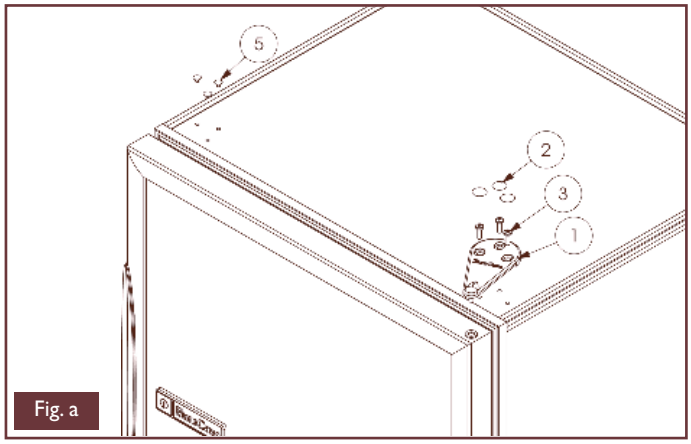

Fig. a

- Lift the door off the cabinet by opening it slightly, then lifting it up (Fig. b).

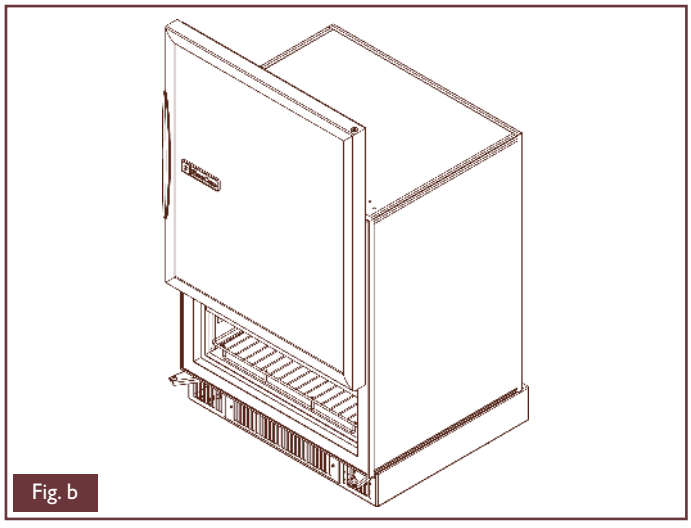
Fig. b

- Remove the washer (9), remove the pin (7) with a no. 10 hexagonal spanner (Fig. c).
- Carefully remove the plug (10) with a thin blade and in its place fit the pin (7) and washer (9) (Fig. c).
- Replace the plug (10) on the opposite side (Fig. c).

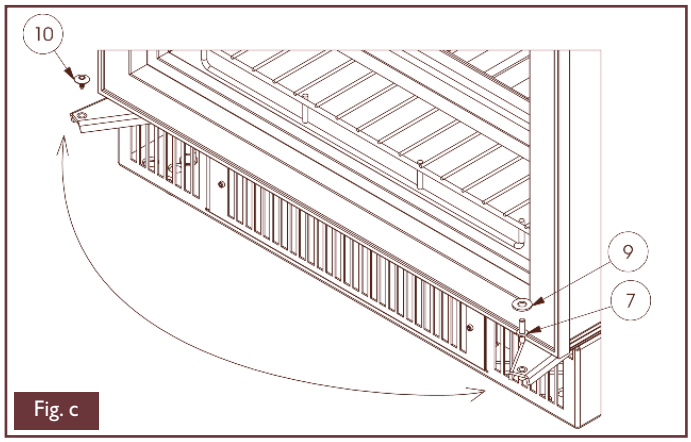

Fig. c

- Unscrew the 4 screws (15) (Fig. d)
- Attach the lug (11) to the opposite side of the cabinet, using the screws (15) (Fig. d).

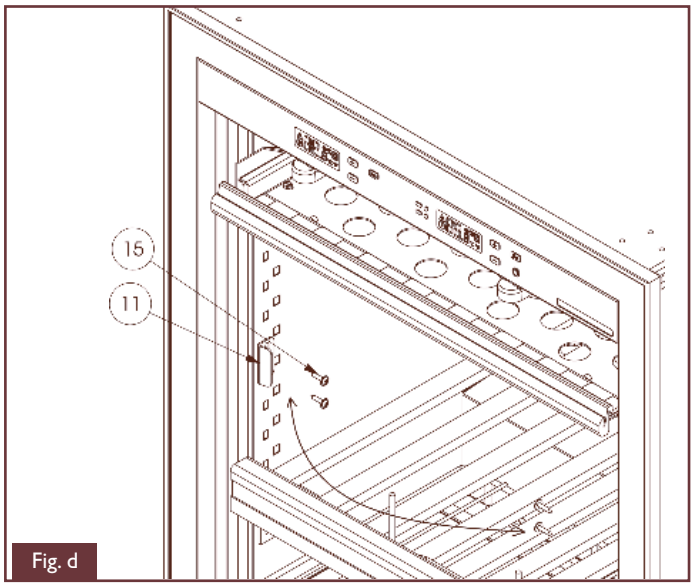

Fig. d

### • To turn the logo round (solid doors only)

- Unscrew the screw (17) with a tool Torx T20 screwdriver (Fig. e)
- Remove the cam (13) (Fig. e).
- Unscrew the nut (16) with a no. 28 spanner (a) (provided in the accessories bag) (Fig. e).

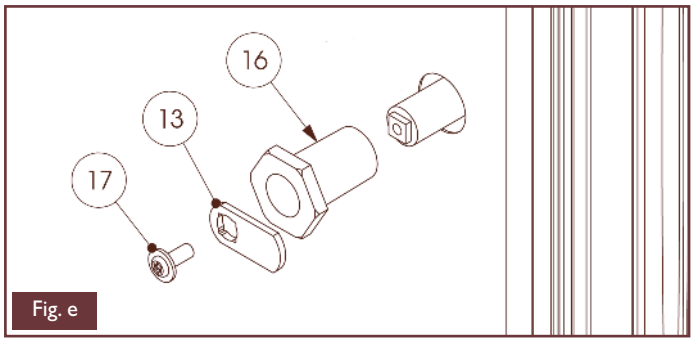

Fig. e

- Remove the lock (12) while holding the logo support (14) (Fig.f).

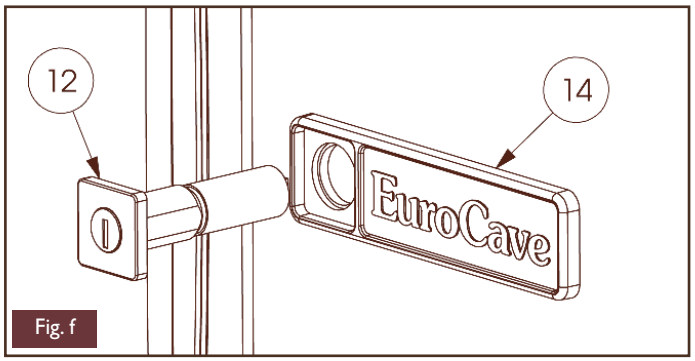

Fig. f

- Taking care, transfer (to the lock side) the logo support (14) (Fig. g).

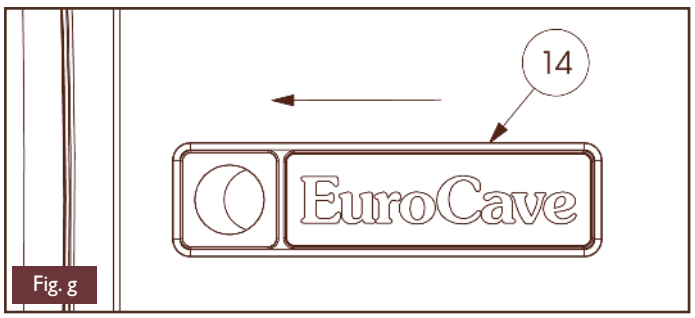

Fig. g

# 5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

• Remove th logo support (14) (Fig.h).

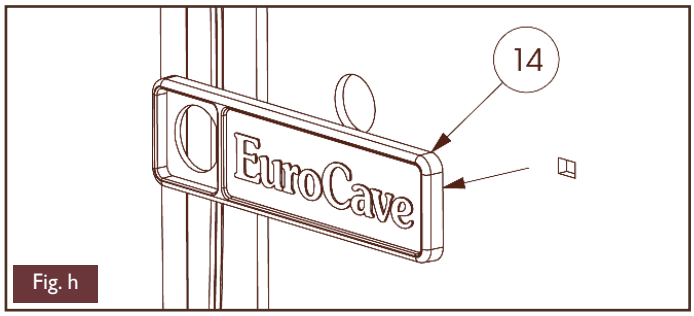

Fig. h

- Gently press the "EuroCave" logo (18) to loosen it from the logo support (14) (Fig. I)
- Rotate the logo (18) 180° before repositioning it on the logo support (14) (Fig. I).

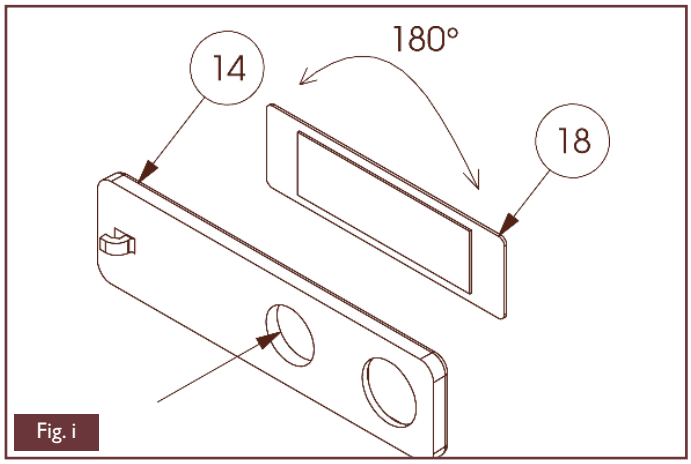

Fig. i

## • To turn the door

- Turn the door through 180°

!!! WARNING: the glazed doors are very heavy. Take all necessary precautions not to injure yourself or drop the door. Never place it on its edges, which may break it.

## • To replace the logo and the lock (only for solid door)

- Replace the logo support (14) (Figs. g and h).
- Replace the lock with the slot vertical and pointing downwards(Fig. j).

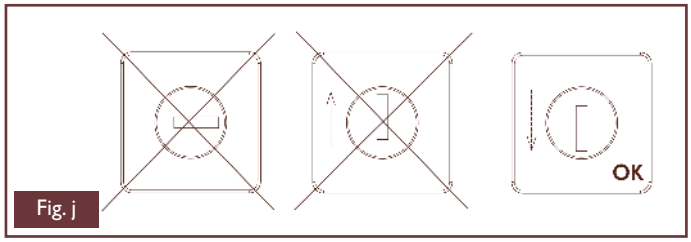

Fig. j

- Tighten the plastic nut (16) first by hand as far as possible, then with a 28 spanner (a) (provided in the accessories bag) maximum 1/2 turn of the spanner)
- Attach the cam (13) to the end of the lock (12) with the screw (17) and with a TX20 Torx spanner supplied in the accessories bag (Figs. k and e)

!!! WARNING note the direction of rotation of the cam (13): it must always turn upwards (whether the door is mounted on the right or left side).

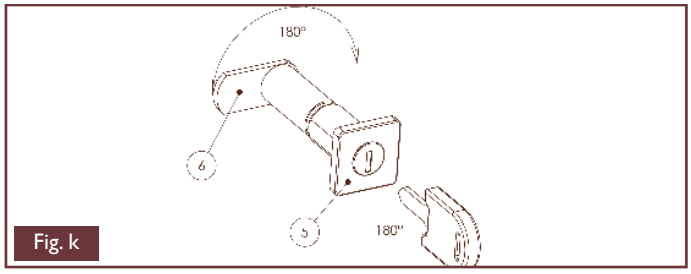

Fig. k

!!! WARNING: for safety reasons, the key has a double action: it must be pressed and turned at the same time (Fig. l)

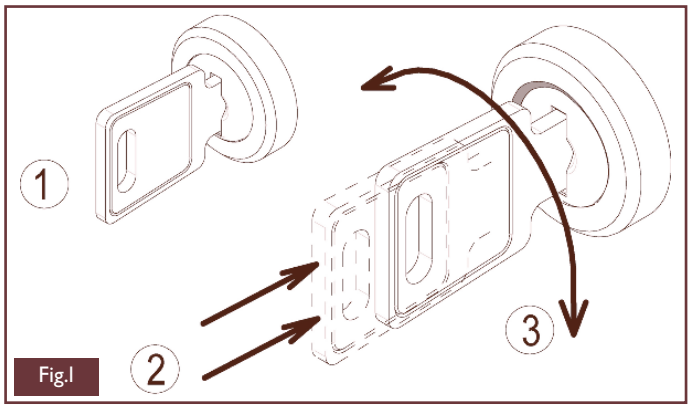

Fig.l

## • To replace the door

- Reposition the door vertically on its axis (7) not forgetting the washer (9) (Fig. m).

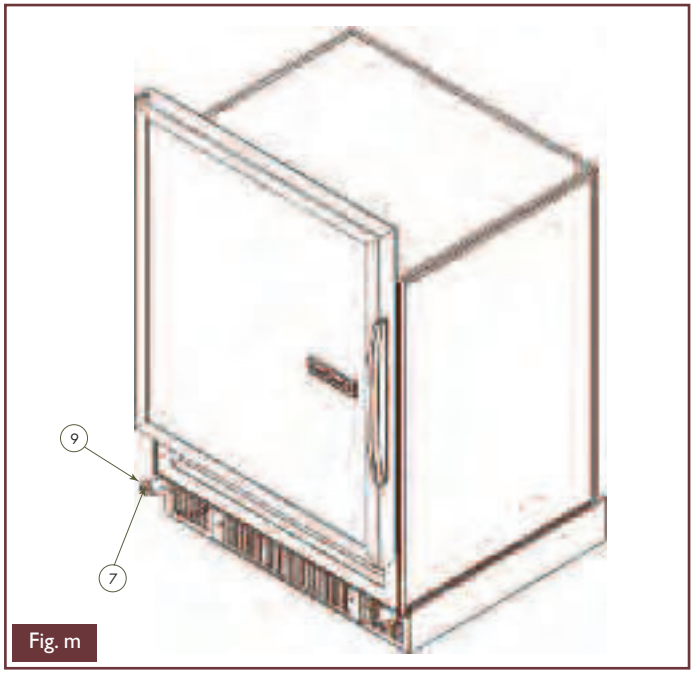

Fig. m

• Reattach the hinge (1) with the screws (3) so that the door is parallel with the cabinet (Fig. n).
• Check that the seal adheres to the cabinet (by closing the door), to make it airtight.

!!! WARNING: maintain the distance X between the door and the cabinet (X = 11 mm for the glazed door of the small model and X = 10 mm for all other models).

• Insert the plugs (2) and (5) (Fig. n).

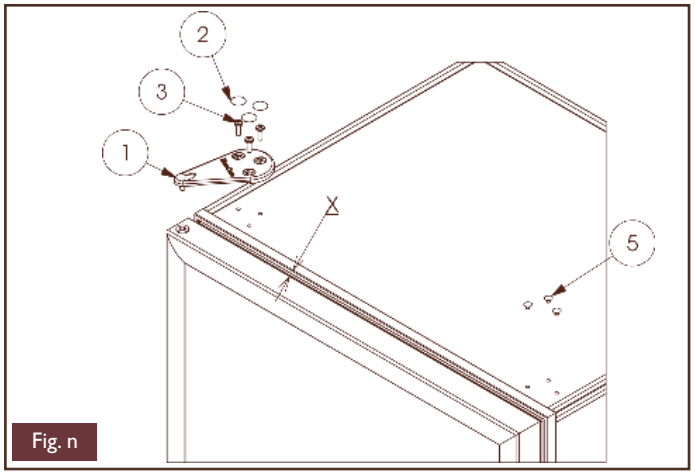

Fig. n

# 6 - ARRANGEMENT AND STORAGE

Your EuroCave wine cabinet has been designed to evolve. Depending on the model, it can be adapted to your requirements and be modified in terms of storage:

## I - Various storage methods

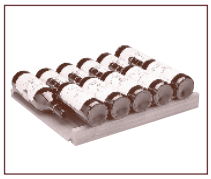

**Universal storage shelf Ref: AXLNH**

Capacity: 50 bottles
Max. weight: 85 kg

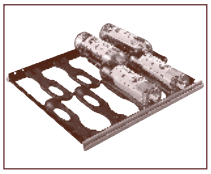

**Universal sliding shelf, fitted with the "Main du sommelier" Ref:ACMSC**

Capacity: 8 bottles

**Optional presentation Ref: AOPRES**

Capacity: 9 bottles with 5 inclined

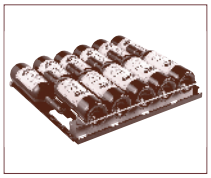

**Sliding shelf Ref : AXMUDD**

Capacity: 11 bottles

### How to use the storage shelf (Ref. AXLNH)

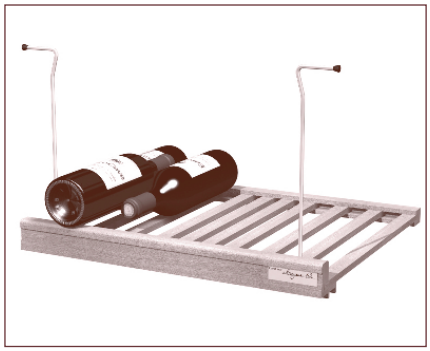

To store bottles of **Bordeaux**: Turn each metal rod so that it is in contact with the wall of the cabinet. Storage for 4 rows at the front and 5 rows at the back, or 50 bottles*.

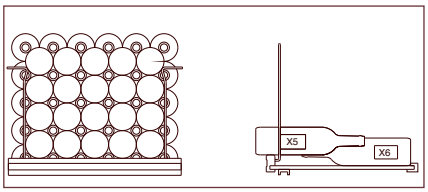


To store bottles of **Burgundy**: Remove the metal rods.
Storage on 7 levels, 8 bottles on each level, or 56 bottles*.

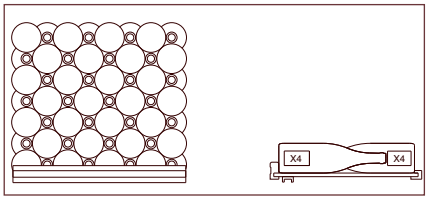


* Each shelf is fitted with a label holder. (p. 33)

*The layout of your wine cabinet can be modified according to your requirements. Refer to pages 79 to 82 to look at arrangement examples*

## II - Advice on arranging your wine cabinet

Your EuroCave wine cabinet has been designed to store a maximum number of bottles in total safety. We recommend that you abide by the following few suggestions in order that the maximum storage capacity can be obtained.

-Make sure that you distribute your bottles as evenly as possible onto the various shelves contained in your cabinet so as to spread the weight equally. Also take care that your bottles do not touch the cabinet's rear wall.
- Make sure you distribute your bottles evenly throughout the height of the wine cabinet (avoid loading all bottles at the top or all bottles at the bottom).
- Be sure to observe the storage recommendations in accordance with the type of storage facility provided by your cabinet. Never stack more than one layer of bottles on a sliding shelf.
- If you have sliding shelves, for easy day to day access it is a good idea to place them in the upper part of your wine cabinet.

**- For this reason, place one or two bottles of each of your various wines on the sliding shelves and your reserve stock on the storage shelves. Then all you have to do is top them up as required.**
**- When using your wine cabinet, never pull out more than one sliding shelf at a time.**

WARNING: Never modify the position of your wine cabinet's bracing bar without first consulting your dealer, and never manoeuvre this part when the cabinet is stocked (only for159 and 259 models).

# 6 - ARRANGEMENT AND STORAGE

## III - Adding sliding shelves

When you purchase your wine cabinet, the dimensions of the sliding shelves have been adjusted so that they fit perfectly into the interior of your cabinet. In the event that you purchase another sliding shelf, if necessary, you can adjust it yourself. To do this, loosen the right and left screws of the first slider (2 screws), then adjust the slide to the width required and retighten the screws. Repeat the procedure for the second slider (if required):

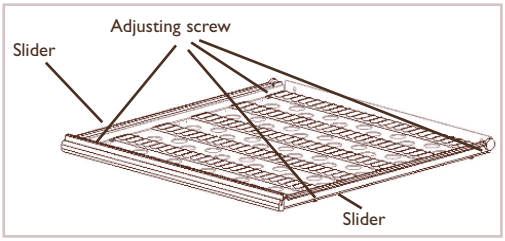


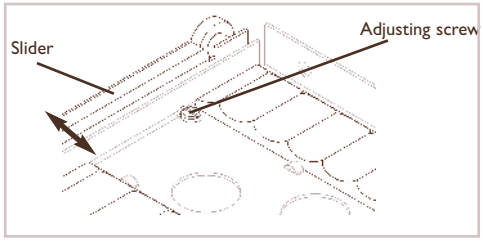


## IV - Modifying the layout of your cabinet

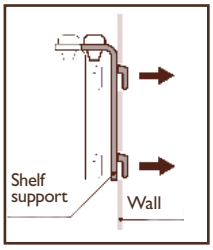


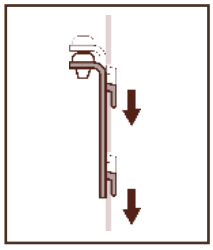

To change the position of a storage shelf, you must first of all unload the shelf, then remove the shelf supports taking care to reinstall them as shown opposite:

To change the position of a sliding shelf, you must first of all completely unload it. Then lift out the sliding tray by sliding it forwards whilst at the same time lifting it from the front. Find the runner guides on the left and right and remove. Then reinstall them in the new position as shown below:

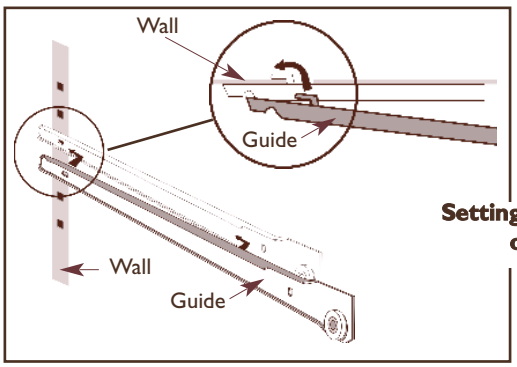


**Setting up the rear part of the guide**

**Setting up the front part of the guide**

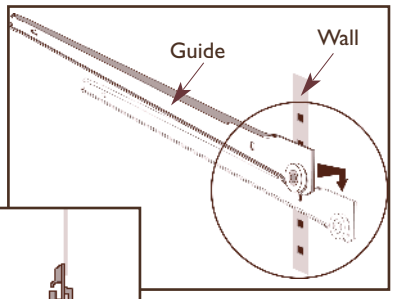


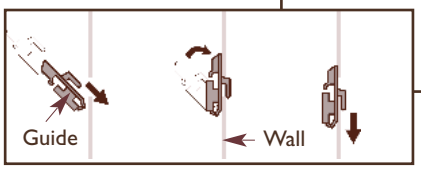


Then replace the sliding drawer as shown opposite:

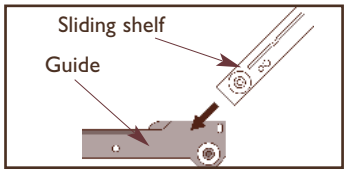


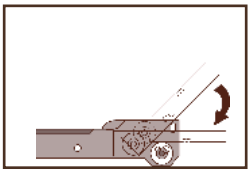

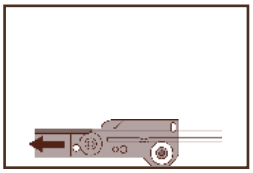

# 7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

## I- Connecting up your wine cabinet

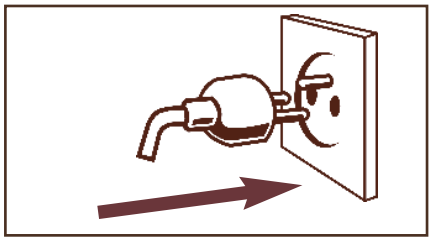

Make check that your socket has a power supply (presence off fuses and amperages, and that there is an operational 30 mA circuit breaker*).

* Not applied to certain countries.

Having waited for 48 hours, switch on your wine cabinet at the main power supply.

## II- Switching on the cabinet

Press on the internal and standby button and then release. A start-up message flashes for 5 seconds before the cabinet's temperature is displayed. At the time of switching on, if the set temperature is less than the ambient temperature, the blue cold circuit indicator will light up.

If the set temperature is higher than the ambient temperature, the red hot circuit indicator will light up.

To put your cabinet in standby, press on the button for 5 seconds.

# 7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

## III - Control panel description

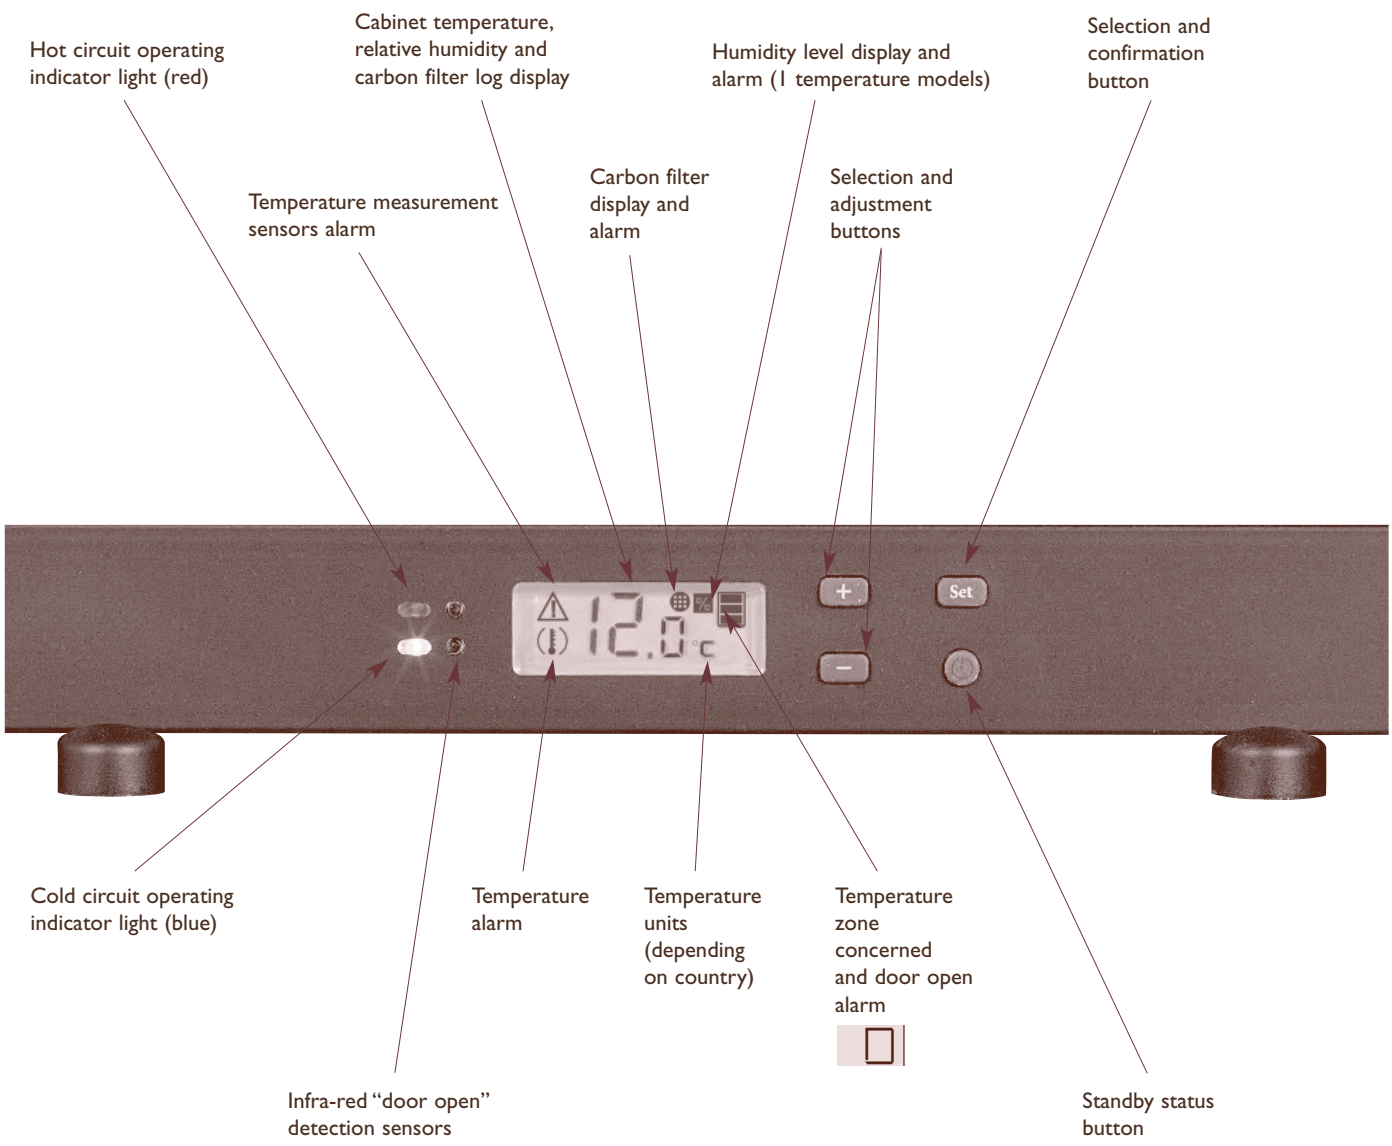


## Did you know?

*Contrary to popular belief, all, red, white or sparkling wines can be preserved at a temperature of between 10° and 14°C. If wine is subjected to violent heat variations, it will "dilate" then "contract". Such variations create fatigue in the wine, alter its organic vitality and lead to a loss in quality. For further information on the temperatures for serving wine, please refer to the table on page 3.*

# 7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

## IV - Temperature settings

### a- 1-temperature models (V059 - V159 - V259)

Your wine cabinet's temperature is adjusted at the control panel which contains the following features:

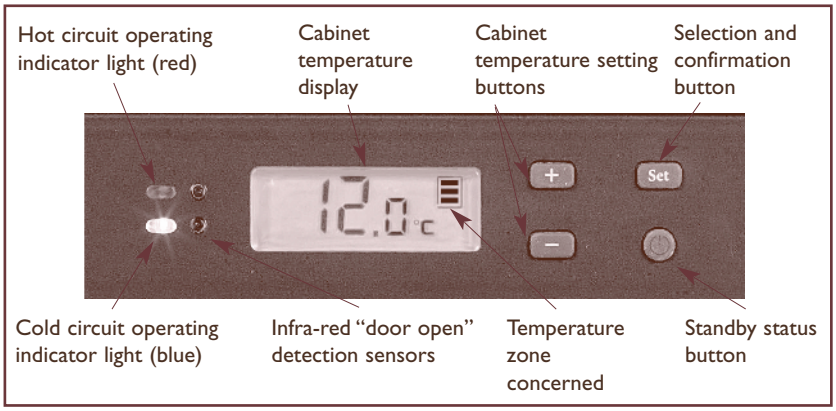


- Temperature display: displays the actual temperature inside your wine cabinet
- Adjustment buttons: enables the required temperature inside the cabinet to be selected
- Indicator lights: display the operational status of the hot (red) and cold (blue) circuits

### To adjust the temperature of your 1-temperature cabinet:

- Press the **Set** button and release it immediately
The current set temperature is displayed (the displayed figure flashes).

- When the displayed figure flashes you have 5 seconds to change the temperature setting by pressing the **+** or **−** button as appropriate, otherwise the display automatically returns to the previous setting.

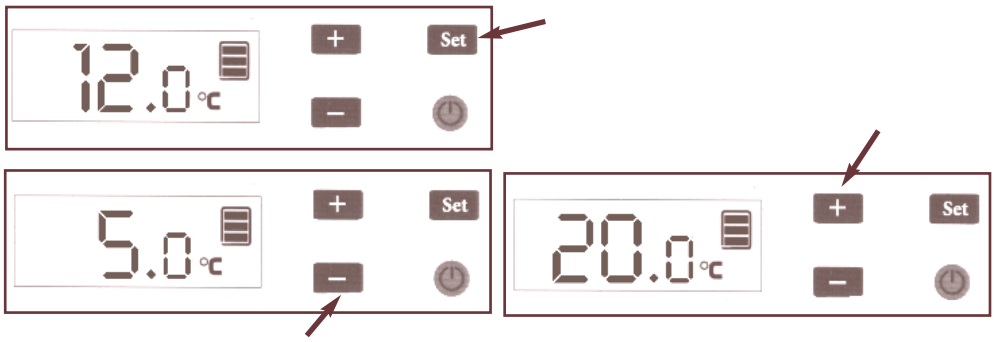


Recommended maturing setting range: 10 to 14°C (50° to 57°F)

- Press the **Set** set button to confirm the new setting and the display will show the new setting.

The default setting is 12°C / 54°F (ideal maturing temperature). However, this setting can be adjusted between 5 and 20°C* (41° and 68°F*).

Beyond these limits, the buttons **+** and **−** are disabled.

### *Converting your maturing cabinet into a service cabinet

You can use your 1-temperature maturing cabinet as a service cabinet in order to bring your white and red wine to tasting temperature (setting range between 5° to 20°C / 41° to 68°F).
- White wines: recommended setting between 6° to 10°C (43° to 50°F),
- Red wines: recommended setting between 15° to 18°C (59° to 64°F).
This cabinet can therefore be used as a specific white or red wine service cabinet.

WARNING: to operate correctly your cabinet should be located in a room with a temperature between 0° and 35°C (32° and 95°F).

When making substantial changes to the temperatures it may take several hours to stabilise and display the required temperature.

The performance of wine cabinets is optimized when they are loaded to at least 75% of their maximum capacity.

# 7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

## IV - Temperature settings

### b- Multi-temperature models (S059 - S159 - S259)

Your wine cabinet's temperature adjustment is carried out using the control panel which contains the following features:

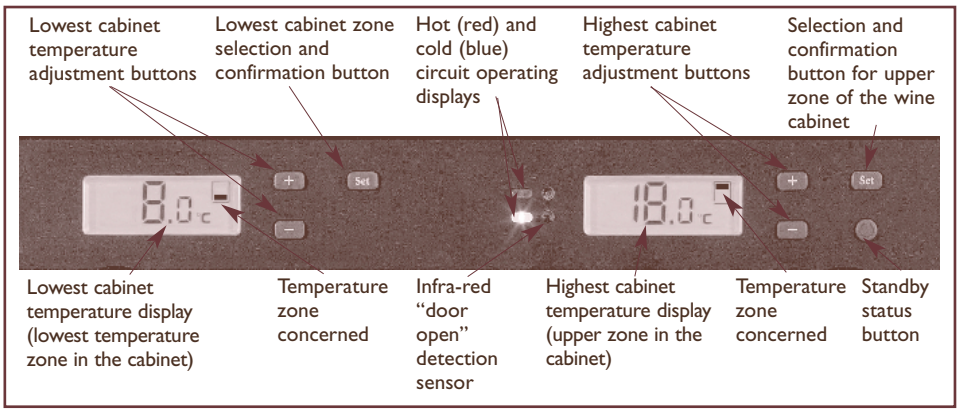


- Temperature display: displays the actual temperature inside your wine cabinet
- Adjustment buttons: enables the required temperature inside the cabinet to be selected
- Indicator lights: display the operational status of the hot (red) and cold (blue) circuits

## To adjust the temperature of your multiple temperature cabinet:

- Carry out the same procedure as for adjusting the temperature setting of the 1 temperature model.

Recommended setting range for the lowest temperature: 7 to 9°C (45° to 48°F).
Recommended setting range for the highest temperature: 17 to 20°C (62° to 68°F).

The default setting for the lowest temperature range is 8°C (46°F).
However, this setting can be adjusted between 5 and 12°C (41° and 54°F).

Beyond these limits, the buttons + and − are disabled.

The default setting for the highest temperature range is 18°C (64°F).
However, this setting can be adjusted between 15 and 22°C (59° and 72°F).

Beyond these limits, the buttons + and − are disabled.

WARNING: to operate correctly your cabinet should be located in a room with a temperature between 12° and 35°C (54° and 95°F).

When making substantial changes to the temperatures it may take several hours to stabilise and display the required temperature.

## Did you know?

*A wine cabinet must be designed in such a way that bottles do not come into contact with the rear wall. In some circumstances, condensation created on the rear wall can trickle down onto the shelves and damage the bottle labels. Also, contact with a cold wall can create a frost point which is harmful to the wine.*

# 7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

## V- Humidity level display

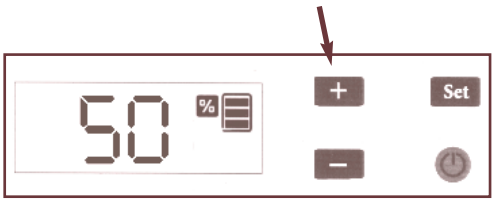


Your wine cabinet is equipped with a hygrometry function (1-temperature models set between 9°C and 15°C / 48° and 59°F)*, enabling you to see the relative humidity level inside the cabinet.
The ideal hygrometry rate is over 50%.

• Press on the button + * for 2 seconds
The relative humidity is displayed (from 50% to 90%).
After 15 seconds the display will automatically return to cabinet temperature.
Should you wish to increase the level of relative humidity inside your cabinet, pour the equivalent of one glass of water on the clay humidity cassette in the receptacle located at the bottom right hand side of your cabinet (see diagram on next page "Relative humidity level alarm").
*The multiple temperature models do not have the hygrometry function.

## VI- Lighting mode adjustment

Your wine cabinet has mood lighting that also enables you to read your wine labels more easily.
Unlike standard lighting, EuroCave lighting does not produce ultraviolet rays, and only gives off a miniscule amount of heat.
Thus, your wines are preserved in total safety.
Electrical consumption less than 7 watts / hour in constant use.
Usage precautions:
Intense light, never look directly into the beam.

There are 3 possible lighting settings:
- lighting disabled,
- lighting when door opens (it goes out when the door is closed),
- lighting all the time (for mood lighting when using a glass door cabinet, for example).

• Press on the button − * for 2 seconds, the lighting mode is then displayed.

• Press on the button + * to select your lighting mode (3 options):

Lighting is in constant mode

Lighting is in intermittent mode: comes on when door is opened

No lighting

*Example of a display for 1-temperature model*

• Press on the button Set * to confirm your choice and move on to the next step (setting display lighting)

Note: When "Ecl" is displayed, you have 15 seconds to select and confirm the required lighting mode, otherwise the display automatically returns to cabinet temperature.

## VII- Adjusting the display lighting

You can increase or reduce your cabinet's display lighting:
Once you have confirmed the lighting mode, "bL n" appears:

• Press on the buttons + or − * to increase or reduce your cabinet's display lighting.
• A figure of 0 to 3 is displayed after the "bL" (0=no lighting - 3=stronger lighting).

• Press on the button Set * button to confirm your choice and move on to the next step (display of the carbon filter log).
Note: When "bL n" is displayed, you have 15 seconds to select and confirm the required lighting mode, otherwise the display automatically returns to cabinet temperature.

## VIII- Carbon filter counter log display

Your wine cabinet has a counter that displays the countdown in days that the carbon filter has been in use (change once a year, see alarms and current maintenance chapters, page 20).
After setting the display lighting, the counter is displayed, as in the following example:
The display indicates that you have 28 days before the next filter change.

• After 15 seconds the display will automatically return to cabinet temperature, or press on the Set * button.

*** For multi-temperature models, the buttons are located to the right of the casing.**

# 8 - ALARMS

Your wine cabinet has several alarms.
A signal warns you if:
- the temperature inside the cabinet exceeds the set temperatures,
- the door has been left open or is badly closed,
- the relative humidity level is too low (1-temperature models set between 9 and 15°C / 48° and 59°F),
- the carbon filter needs changing.

In this way your fine 'crus' are secure.

## 1- Temperature

If your cabinet's temperature stays at + or - 4°C (7°F) in relation to the set temperature for more than 24 hours, a visual and sound alarm is triggered.

The icon flashes and a sound signal alerts you.

• The sound alarm cuts out if one of the buttons is pressed + or −*.
• However, the icon stays displayed until the temperature has returned within the limits of + or – 4°C (7°F).

The alarm can trigger in the following circumstances:
- The door has been left open or is badly closed:
the open door alarm (see next chapter) will trigger, and if you do not close the door the temperature within the cabinet will exceed the limits and the temperature alarm will also trigger.
**Close the door and wait a few hours until the temperature inside the cabinet has stabilised, the icon will then disappear.**
- The door seal is damaged: the door sealing is degraded, and the temperatures may exceed the limits and trigger the alarm
**Contact your EuroCave dealer.**
- You have loaded your cabinet with a large number of bottles:
it takes several hours for your cabinet to reach the right temperature, so the alarm may trigger.
This could happen when first starting up the cabinet, this is not due to an operating fault.
**Wait a few days for the cabinet interior temperature to stabilise.**
**If however, after a few days, the alarm is still triggered, please contact your dealer.**

**Apart from these three cases, if the alarm triggers it could be the result of an operating fault (see next page)**
**Contact your dealer.**

N.B. : Only **prolonged** exposure to temperatures outside the set range and temperature fluctuations can damage your fine 'crus'.

## II- Open door

If the door of your cabinet remains open for more than 15 minutes, a visual and sound alarm will trigger.

The icon flashes and a sound signal alerts you.

• The sound alarm cuts out if one of the buttons is pressed, + or −*
• However, the icon stays displayed until the door is closed

**Close the door: the icon will disappear after one minute**

## III- Relative humidity level

### (1-temperature models used between 9°C and 15°C / 48° & 59°F).**

If the relative humidity rate in your wine cabinet falls below 50% for more than 72 hours, a visual alarm is triggered.

The % icon is displayed flashing.
• The icon remains on display until the level of humidity rises above 50%.
**To return to a level of humidity of over 50%, pour the equivalent of a glass of water into the channel located at the bottom right of the cabinet . You need to remove the bottles before (see diagram opposite).**
**The hygrometry level rises to a suitable level, and after a few hours the icon will go out.**

N.B: Only **prolonged** exposure to humidity rates of under 50% may prove harmful to your bottle corks.

*** For multi-temperature models the buttons are located to the right of the casing.**

**The multiple temperature models do not have the hygrometry function.

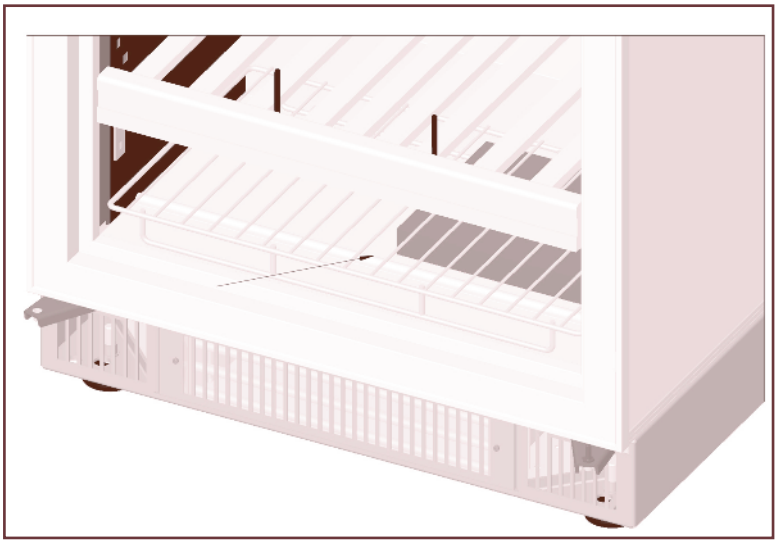

# 8 - ALARMS

## IV- Carbon filter

We recommend that you change the carbon filter in your cabinet every year (see current maintenance chapter).

When the filter has reached a lifespan of one year, the icon will flash.

Once the carbon filter has been changed, go to the "carbon filter counter log" menu (Press on the – * key until the lighting menu appears on the ECL screen , then press the Set * key once. The LU or BLN mode appears then for a second time on Set *, the filter menu appears.) and reset the counter by pressing on the button . The icon will then go out.

*** For the 2-temperature, 3-temperature and multi-temperature models the buttons are located to the right of the casing.**

** Press the Set * button to return to the temperature display. Wait 15 seconds (do not touch any of the controls during this time).

# 9 - STANDARD MAINTENANCE

Your EuroCave wine cabinet is a tried and tested, easy-to-use appliance. The few following maintenance steps will enable you to achieve a very long appliance lifetime.

Clean the aeration filter at least every 3 months, (see diagram opposite):
- Remove the 2 screws (1) from the grille with a no. 2 hexagonal spanner (provided int the accessories bag),
- Remove the grille (2), take out the filter (3) and place under running water,
- Leave to dry and refit the assembly.

- Each year, replace the active carbon filter housed in the upper ventilation hole in your cabinet.
Remove the carbon filter manually to lever it out (see diagram opposite). The carbon filter is available from your usual dealer. It must be replaced using a manufacturer guaranteed part.
A visual alarm will warn you when you need to change the carbon filter (see previous chapter).

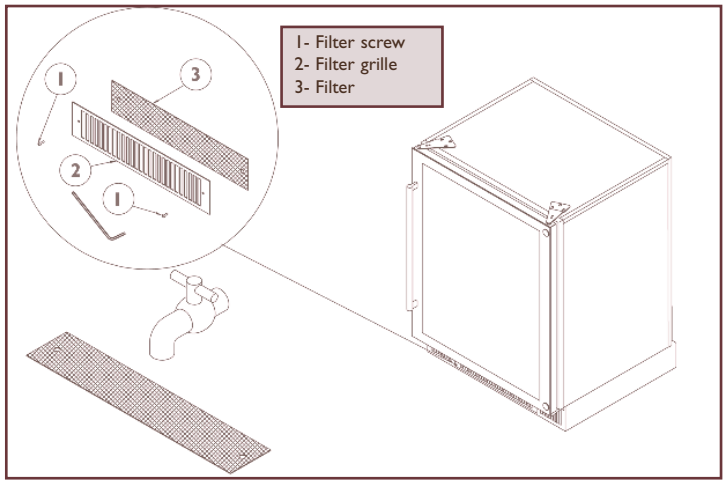


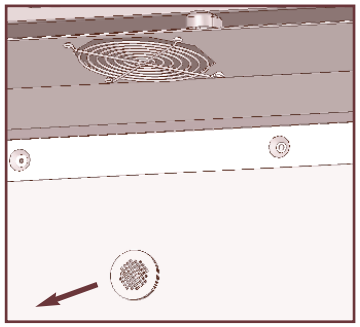

- When cleaning your cabinet, and before moving it, make sure that you have unplugged it and removed all the bottles from the cabinet.

- Carry out a complete cleaning of the inside of the cabinet once a year, after having unplugged and unloaded it (use water and a gentle cleaning product, then rinse carefully).

Monitor your appliance regularly and report anything that might appear abnormal to your dealer, in this way you can guarantee the long life of your cabinet.

# 10 - OPERATING FAULTS

In the event of operating faults in your appliance, alarms will warn you of the type of problem encountered.

## I- Temperature

If your cabinet's temperature stays at + or - 4°C (7°F) in relation to the set temperature for more than 24 hours, a visual and sound alarm is triggered.

The icon (!) flashes and a sound signal alerts you.

• The sound alarm cuts out if one of the buttons is pressed, + or −*.
• However, the icon stays displayed until the temperature has returned within the limits of + or - 4°C (7°F).

**Check that (see temperature alarms chapter page 19):**
**- The door of the cabinet is closed the door seal is not damaged.**
**- You have not loaded a large number of bottles into your cabinet during the last few hours**
**- Once you have checked these points, if the alarm continues for a few days, there may be an operating fault. In this case, please contact your dealer.**

N.B: Only **prolonged** exposure to excessive temperatures or violent fluctuations in temperature will harm your fine 'crus'.

Warning: Any intervention on the cold circuit must be carried out by a qualified expert who should carry out a circuit sealing check before starting it up again.
In the same way, any intervention on the electrical circuit should be carried out by a qualified electrician.

## II- Temperature probes

In the event of a failure in the temperature measurement probes, the 2 displays shown opposite will light up and flash in turn. The displays stay lit until the problem is solved
**In this case, please contact your EuroCave dealer.**

NB: Your cabinet is equipped with a frost prevention device to protect you in the event of a cold circuit failure (see above chapter)

## III- Lighting

In the event of a lighting failure, do not handle the casing or the diodes. Contact your dealer.

NB: In all cases, if you feel your appliance is not behaving normally, contact your dealer.

# 11 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

| | Size (mm) | | | Unloaded weight (kg) | Usage limits | | Consumption per 24h* (kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | H | W | D (without handle) | | Min.T° (C° / F°) | Max.T° (C° / F°) | |
| **1 temperature** | | | | | | | |
| V 059 | 820 | 594 | 566 | 43 | 0/32 | 35/95 | 0,40 |
| V 159 | 1220 | 594 | 566 | 53 | 0/32 | 35/95 | 0,45 |
| V 259 | 1780 | 594 | 566 | 64 | 0/32 | 35/95 | 0,49 |
| **Multi-temperatures** | | | | | | | |
| S 059 | 820 | 594 | 566 | 43 | 12/54 | 35/95 | 0,35 |
| S 159 | 1220 | 594 | 566 | 53 | 12/54 | 35/95 | 0,40 |
| S 259 | 1780 | 594 | 566 | 64 | 12/54 | 35/95 | 0,45 |

Setting precision: +/- 1°C (2°F)- Display precision +/- 0.5 °C (1°F).

* 24H consumption measured with a solid door and an outside temperature of 68°F (20°C).

**NOTE - The performance of cabinets equipped with glass doors may be sightly different in certain extreme conditions.**

**Your product conforms to the following standards:**
**1 SAFETY** (article 3.1a of directive 1999/5/EC)
Standard(s) EN60335-2-24
EN60371 Ed.02
**2 EMC** (Article 3.1 b of directive 1999/5/EC and additional requirements 89/336/EC)
Standard(s) EN55014-1/A1/A2Ed.00/01/02
EN55014-2/A1/A2Ed.97/02

# 12 - Simulations de rangement

# 12 - Storage layout examples

# 12 - Lagerungs-Beispiele

# 12 - Simulaciones de colocación

# 12 - 1 TEMP. V059 / MULTI-TEMP. S059

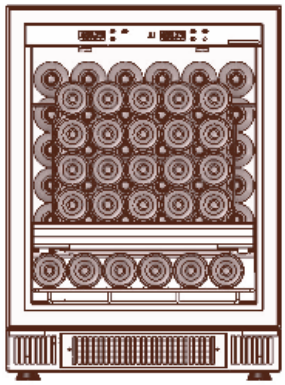


*56 bouteilles - 56 bottles - 56 Flaschen*
*56 botellas*

V/S - Stockage - Storage - Lagerregal - Almacenamiento

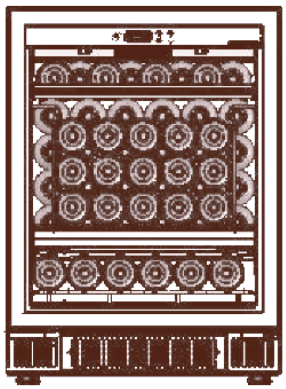


*53 bouteilles - 53 bottles - 53 Flaschen*
*53 botellas*

V/S - Mixte - Mixed - Gemischte Regalsysteme - Mixta

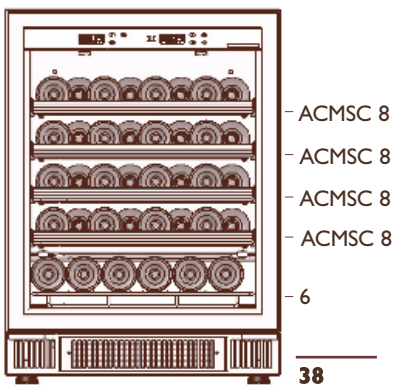


*38 bouteilles - 38 bottles - 38 Flaschen*
*38 botellas*

V/S - Coulissante - Sliding - Auszugsregale - Deslizante

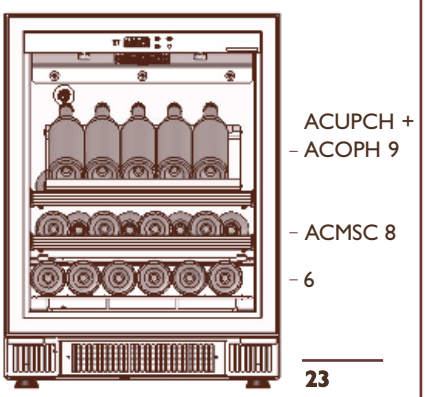


*23 bouteilles - 23 bottles - 23 Flaschen*
*23 botellas*

V - Présentation - Presentation - Präsentationsregale - Presentación

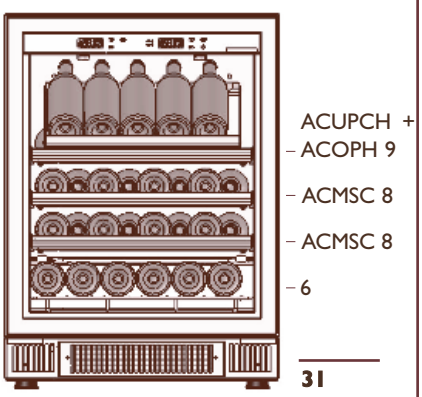


*31 bouteilles - 31 bottles - 31 Flaschen*
*31 botellas*

S - Présentation - Presentation - Präsentationsregale - Presentación

*Les capacités des armoires sont calculées avec des bouteilles Bordeaux Tradition.
*The cabinet capacities are calculated in factory configuration using traditional Bordeaux bottles.
*Die Kapazitäten der Schränke werden mit Bordeauxflaschen „Tradition“.in Fabrik-Konfigurationen berechnet.
*Las capacidades de las bodegas están calculadas en configuraciones de fábrica, con botellas Burdeos Tradición.

# 12 - 1 TEMP. V159 / MULTI-TEMP. S159

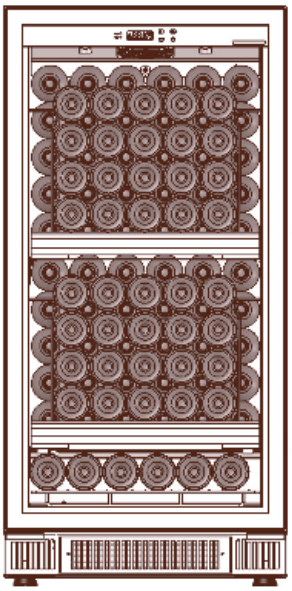


*106 bouteilles - 106 bottles - 106 Flaschen*
*106 botellas*

V/S - Stockage - Storage - Lagerregal - Almacenamiento

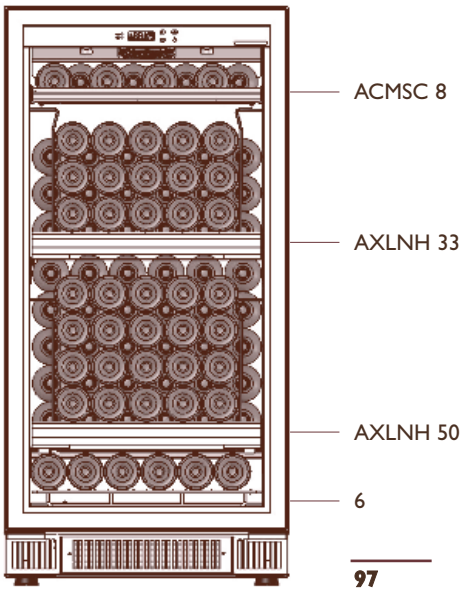


*97 bouteilles - 97 bottles - 97 Flaschen*
*97 botellas*

V/S - Mixte - Mixed - Gemischte Regalsysteme - Mixta

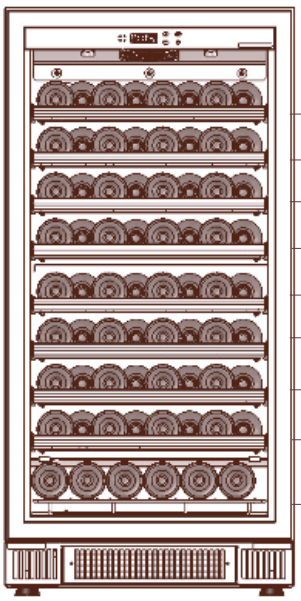


*70 bouteilles - 70 bottles - 70 Flaschen*
*70 botellas*

V/S - Coulissante - Sliding - Auszugsregale - Deslizante

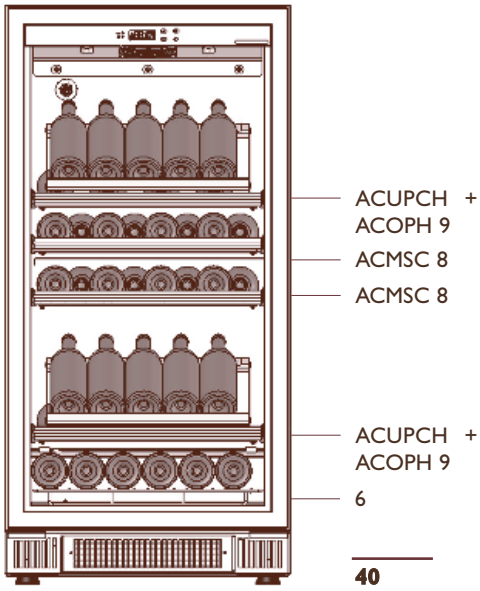


*40 bouteilles - 40 bottles - 40 Flaschen*
*40 botellas*

V/S - Présentation - Presentation - Präsentationsregale - Presentación

*Les capacités des armoires sont calculées avec des bouteilles Bordeaux Tradition.
*The cabinet capacities are calculated in factory configuration using traditional Bordeaux bottles.
*Die Kapazitäten der Schränke werden mit Bordeauxflaschen „Tradition".in Fabrik-Konfigurationen berechnet.
*Las capacidades de las bodegas están calculadas en configuraciones de fábrica, con botellas Burdeos Tradición.

# 12 - 1 TEMP. V 259 / MULTI-TEMP. S 259

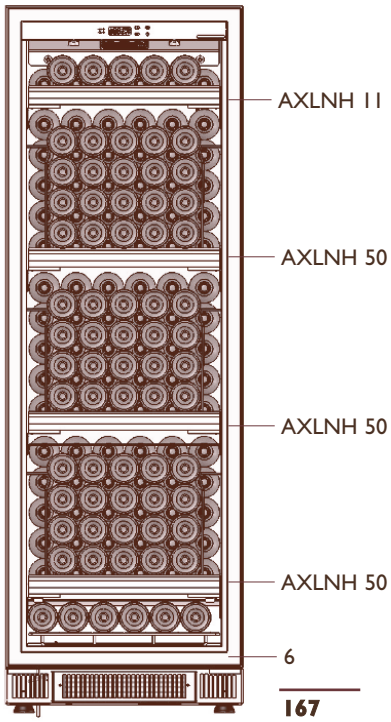


*167 bouteilles - 167 bottles - 167 Flaschen*
*167 botellas*

V/S - Stockage - Storage - Lagerregal - Almacenamiento

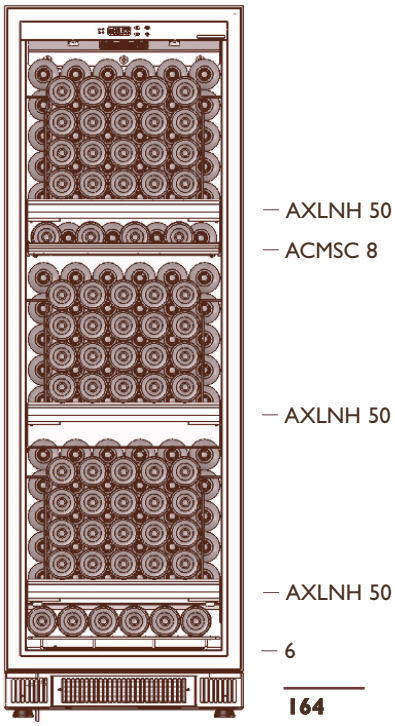


*164 bouteilles - 164 bottles - 164 Flaschen*
*164 botellas*

V/S - Mixte - Mixed - Gemischte Regalsysteme - Mixta

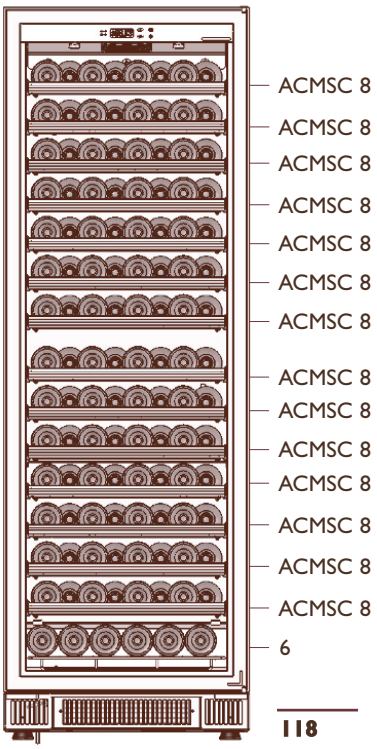


*118 bouteilles - 118 bottles - 118 Flaschen*
*118 botellas*

V/S - Coulissante - Sliding - Auszugsregale - Deslizante

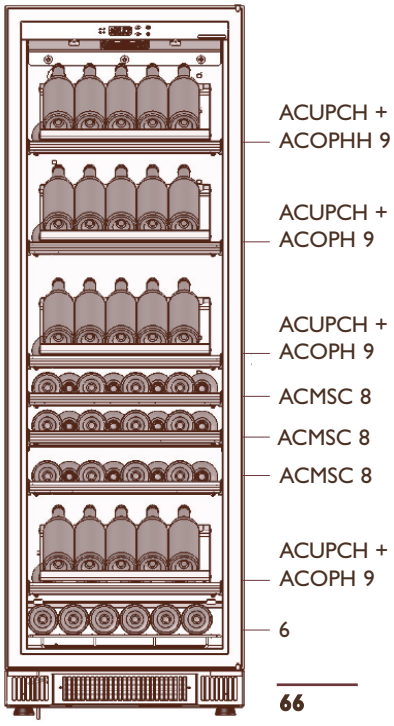


*66 bouteilles - 66 bottles - 66 Flaschen*
*66 botellas*

V/S - Présentation - Presentation - Präsentationsregale - Presentación

*Les capacités des armoires sont calculées avec des bouteilles Bordeaux Tradition.
*The cabinet capacities are calculated in factory configuration using traditional Bordeaux bottles.
*Die Kapazitäten der Schränke werden mit Bordeauxflaschen „Tradition".in Fabrik-Konfigurationen berechnet.
*Las capacidades de las bodegas están calculadas en configuraciones de fábrica, con botellas Burdeos Tradición.

# AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.
EuroCave n'offre aucune garantie sur cet appareil lorsqu'il est utilisé pour un usage particulier autre que celui pour lequel il a été prévu. EuroCave ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent manuel, ni de tout dommage lié ou consécutif à la fourniture, la performance ou l'utilsation de cet appareil.
La photocopie, la reproduction ou la traduction totale ou partielle de ce document sont formellement interdites, sans le consentement préalable et écrit de EuroCave.

# WARNING

The information in this document is subject to modification without prior notice.
EuroCave offers no guarantee on this equipment item if it is used for any specific purpose other than that for which it was designed. EuroCave cannot be held responsible for any errors in this manual, nor for any damage linked to or following the provision, performance or use of the equipment item.
All photocopying, reproduction, translation, wether partial or total, are strictly prohibited, without prior written consent from EuroCave.

# WARNUNG

Die Angaben in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.
EuroCave gewährt keine Garantie, wenn das Gerät anders als für seine gedachte Zweckbestimmung eingesetzt wird. EuroCave haftet nicht für Fehler, die diese Anweisung enthalten könnte und auch nicht für Schäden in Zusammenhang oder im Anschluss an die Lieferung, Leistung oder Verwendung des Gerätes.
Das Dokument darf ohne zuvoriges und schriftliches Einvernehmen von EuroCave weder ganz noch teilweise fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.

# ADVERTENCIA

Las informaciones contenidas en este documento estan sujetas a modificaciones sin previo aviso.
EuroCave ofrece ninguna garantía sobre este aparato cuando se utilice para un uso particular distinto de aquel para el que ha sido previsto. EuroCave no podrá ser considerado responsable de los errores contenidos en el presente manual, ni de cualquier daño asociado o consecuente al suministro, las cualidades técnicas o la utilización de este aparato.
La fotocopia, la reproducción o la traducción total o parcial de este documento están formalmente prohibidas, sin el consentimiento previo y por escrito de EuroCave.

# EuroCave®

Leader dans le domaine de la conservation, la présentation et le service des vins depuis plus de 30 ans, EuroCave vous propose des solutions adaptées à chacun de vos besoins. Armoires à vins, rangements, climatiseurs de cave, système de Vin au Verre….n'hésitez pas à contacter votre revendeur EuroCave pour toute information complémentaire !

Leader in the wine preservation, presentation and service sector for over 30 years, EuroCave offers you solutions adapted to every one of your requirements. Wine cabinets, storage layouts, cellar conditioners, wine by-the-glass system… don't hesitate to contact your EuroCave dealer for further information!

Seit mehr als 30 Jahren führend im Bereich der Lagerung, der Präsentation und dem Ausschank von Weinen schlägt Ihnen EuroCave Lösungen vor, die jedem Ihrer Bedürfnisse angepasst sind: Wein-, Zigarrenklimaschränke, Weinkeller-Kompaktklimaanlagen, Geräte für den glasweisen Offenausschank, Weinkeller-Regalsysteme.
Zögern Sie nicht länger, setzen Sie sich mit Ihren EuroCave-Händler in Verbindung, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben!

Líder en el campo de la conservación, presentación y el servicio de vinos desde hace 30 años, EuroCave le propone soluciones adaptadas a cada una de sus necesidades. Bodegas, estanterías, climatizadores de bodegas, sistemas de vinos a la copa… ¡Para toda información complementaria, no dude en contactar a su distribuidor EuroCave!

www.eurocave.com - info@eurocave.com

I1/2009 - 8200417 - Groupe EuroCave - 24 rue Francis de Pressensé - 69628 Villeurbanne cedex - RCS Lyon B320316995