




Mode d'emploi - Gamme Première - VI01
User Manual - Première Range - VI01
Gebrauchsanweisung - Reihe Première - VI01
Modo de empleo - Gamma Première - VI01

Des solutions adaptées à tous vos besoins - Solutions to meet all your needs
 All Ihre Bedürfnisse angepaßte Lösungen - Soluciones adaptadas a todas sus necesidades

ARMOIRES À VIN - WINE CABINETS
 WEINKÜLSCHRÄNKE - ARMARIOS PARA VINOS



Sovine

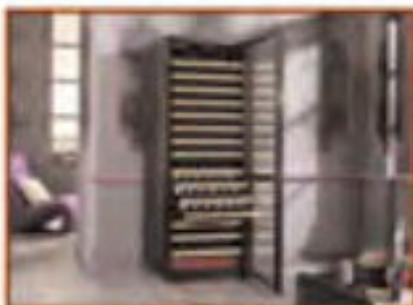

Gamme 92



Classic



Compact



Origine



La Petite



Cuir - Leather - Leder - Cuero



Meuble à Vin



Sommelier



Elite

SYSTEMES DE RANGEMENT - STORAGE SYSTEMS
 REGALSYSTEME - SISTEMAS DE COLOCACIÓN



Modulothique



Modulocube



Modulorack

CLIMATISEURS DE CAVE
 CELLAR CONDITIONERS
 WEINKELLERKLIMAGERÄTE
 CLIMATIZADORES PARA BODEGA

GAMME EUROCAVE PROFESSIONAL
 EUROCAVE PROFESSIONAL RANGE
 REHE EUROCAVE PROFESSIONAL
 GAMA EUROCAVE PROFESSIONAL



Inca®



Dual Zone



Vin au Verre®

* Produits non disponibles dans certains pays. Product not available in certain countries.

BIENVENUE DANS L'UNIVERS EUROCAVE

Notre unique volonté est d'accompagner au mieux votre passion du vin tout au long des années... Pour cela, EuroCave déploie tout son savoir-faire pour réunir les 6 critères essentiels à un vieillissement optimal des vins :

La température :

Les deux ennemis du vin sont les températures extrêmes et les fluctuations brutales de températures. Une température constante comprise entre 10° et 14°C (50 et 57°F) est considérée comme idéale pour le plein épanouissement du vin.

L'hygrométrie :

C'est un facteur essentiel, permettant aux bouchons de conserver leurs caractéristiques d'étanchéité. Le taux d'hygrométrie doit être supérieur à 50% (idéalement situé entre 60 et 75 %).

L'obscurité :

La lumière et en particulier sa composante ultraviolette dégrade très rapidement le vin par oxydation irréversible des tanins. Ainsi, il est fortement conseillé de stocker le vin dans l'obscurité ou à l'abri des U.V..

L'absence de vibration :

Les vibrations perturbent le lent processus d'évolution biochimique du vin et sont souvent fatales aux meilleurs crus.

Le rangement :

Déplacer trop souvent les bouteilles est nuisible à la bonne conservation des vins. Disposer de rangements adaptés limitant les manipulations est indispensable.

L'aération naturelle :

Un apport constant d'air extérieur filtré s'avère indispensable pour prévenir l'apparition de mauvaises odeurs et éviter le développement de moisissures.

Toutes ces spécificités sont réunies dans la gamme Première VI01 d'EuroCave que vous venez d'acquérir. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Températures usuelles de service des vins

Vins français

Alsace	10°C
Beaujolais	13°C
Bordeaux Blanc Liqueureux	6°C
Bordeaux Blanc Sec	8°C
Bordeaux Rouge	17°C
Bourgogne Blanc	11°C
Bourgogne Rouge	18°C
Champagne	6°C
Jura	10°C
Languedoc-Roussillon	13°C
Provence Rosé	12°C
Savoie	9°C
Vins de Loire Blanc Sec	10°C
Vins de Loire Liqueureux	7°C
Vins de Loire Rouge	14°C
Vins du Rhône	15°C
Vins du Sud Ouest Liqueureux	7°C
Vins du Sud Ouest Rouge	15°C

Vins australiens

Cabernet franc	16°C
Cabernet sauvignon	17°C
Chardonnay	10°C
Merlot	17°C
Muscat à petit grain	6°C
Pinot noir	15°C
Sauvignon blanc	8°C
Semillon	8°C
Shiraz	18°C
Verdhelo	7°C


Autres vins

Californie	16°C
Chili	15°C
Espagne	17°C
Italie	16°C

SOMMAIRE

	1 • DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS	p. 5
	2 • CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	p. 6
	3 • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	p. 6
	4 • PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	p. 6
	5 • INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS	
	I- Généralités	p. 7
	II- Réversibilité de la porte	p. 8
	6 • AMÉNAGEMENT - RANGEMENT	
	I- Différents types de rangements	p. 9
	II- Conseils d'aménagement de votre armoire à vins	p. 9
	III- Ajouts de clayettes coulissantes	p. 9
	IV- Modifications de l'aménagement de l'armoire à vins	p. 10
	7 • MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS	
	I- Branchement	p. 10
	II- Mise en fonction	p. 10
	III- Descriptif du pupitre de contrôle	p. 11
	IV- Réglage de la température	p. 11
	8 • ENTRETIEN COURANT	p. 12
	9 • ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	p. 12
	10 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	p. 12
	11 • SIMULATIONS DE RANGEMENT	p. 21-22

I - DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS

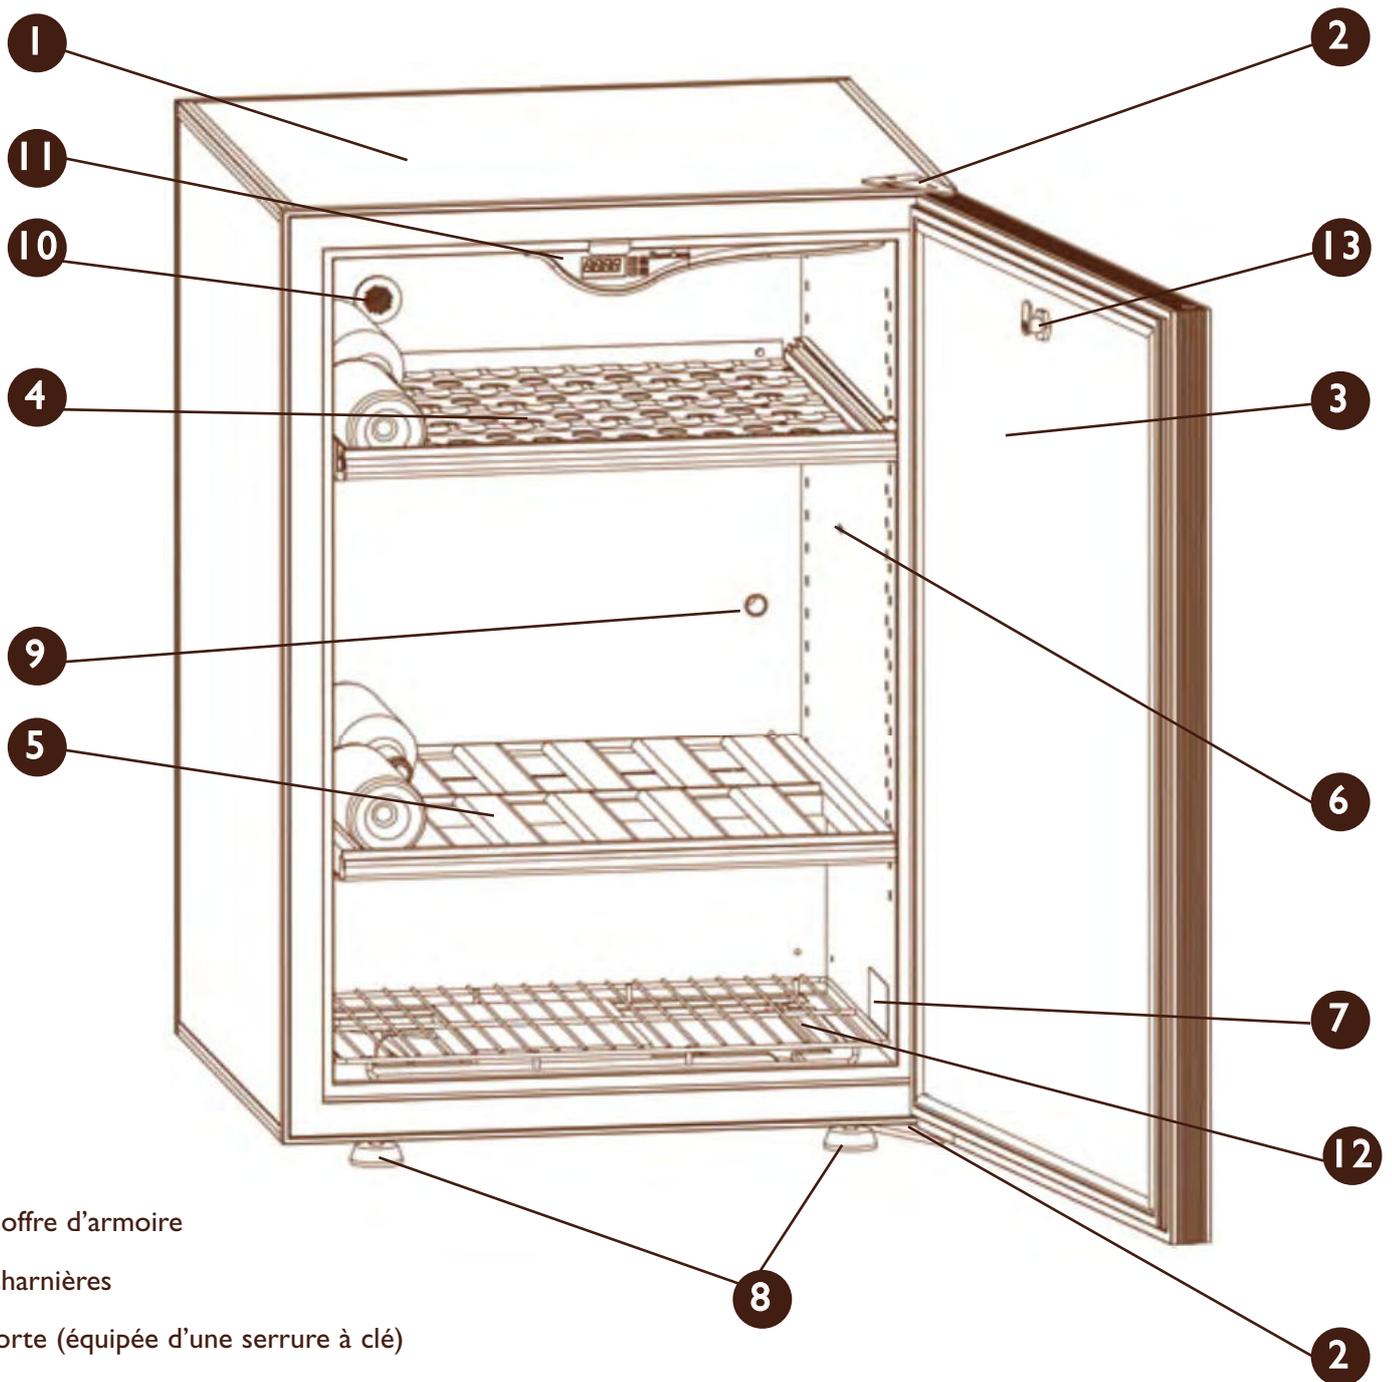

- 1 - Coffre d'armoire
- 2 - Charnières
- 3 - Porte (équipée d'une serrure à clé)
- 4 - Clayette coulissante universelle à tapis (ABCU-EH)
- 5 - Clayette de stockage
- 6 - Emplacement de la sonde de température
- 7 - Étiquette signalétique
- 8 - 2 pieds réglables pour mise à niveau
- 9 - Trou d'aération libre
- 10 - Trou d'aération + filtre à charbon actif
- 11 - Bandeau de réglages
- 12 - Grille
- 13 - Patte de fermeture



2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement

Lorsque vous utilisez votre armoire à vins, observez toujours certaines précautions de base, notamment :

N'utilisez l'armoire à vins que pour l'usage prévu, comme décrit dans le présent guide. Ne débranchez jamais l'armoire à vins en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise murale.

N'utilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d'usure sur la longueur. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé.

Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, se tenir debout ni se suspendre aux clayettes de l'armoire à vins. Ils pourraient endommager l'armoire à vins et se blesser gravement. Prendre soin de toujours mettre les clés hors de portée des enfants, pour éviter qu'ils ne s'enferment.


NB : afin d'assurer une sécurité optimale, la cave est équipée d'une serrure à 2 mouvements. Pour ouvrir ou fermer la porte, vous devez pousser puis tourner la clef en la maintenant appuyée (voir schéma).

DANGER : Risque de pièges pour les enfants. Avant de recycler votre ancienne cave à vin :

- Enlevez la porte.
- Laissez les clayettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement entrer à l'intérieur de l'appareil.



Ne jamais endommager le circuit frigorifique de votre appareil.

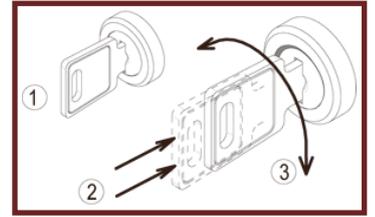

3 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Pour votre sécurité personnelle, l'armoire à vins doit être correctement mise à la terre.

Le cordon d'alimentation de l'armoire à vins est muni d'une fiche à brancher dans une prise standard mise à la terre pour prévenir tout risque de choc électrique.

Faites vérifier la prise secteur par un électricien qualifié qui vous assurera qu'elle est bien mise à la terre et qui effectuera, si nécessaire, les travaux de mise en conformité.

Rendez-vous chez votre revendeur EuroCave habituel pour changer le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Il doit être remplacé par une pièce EuroCave garantie d'origine constructeur.

IMPORTANT : toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié.

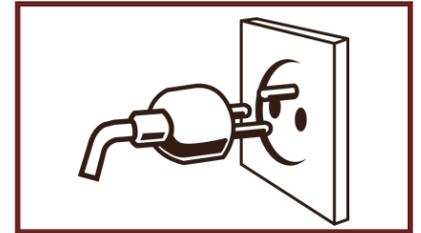

Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installation est protégée par un disjoncteur différentiel (30 mA*).

*non valable dans certains pays.

⚠ En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez si les caractéristiques de la cave correspondent au pays (tension, fréquence).



4 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

Mise au rebut de l'emballage :

Les pièces d'emballage utilisées par EuroCave sont fabriquées en matériaux recyclables.

Après le déballage de votre armoire, apportez les pièces d'emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour la plupart, recyclées.

Recyclage : un geste citoyen

Les équipements électriques et électroniques ont des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé humaine du fait de la présence de substances dangereuses.

Vous ne devez donc pas vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Lors de l'achat d'un nouveau produit EuroCave (Armoire à vin, Climatiseur de cave, Vin au Verre), vous pouvez confier le recyclage de votre ancien appareil à votre distributeur EuroCave.

Parlez-en à votre distributeur EuroCave, il vous précisera les modalités d'enlèvement et de collecte mis en place au sein du réseau EuroCave.



En conformité avec les dispositions législatives en matière de protection et respect de l'environnement, votre armoire à vins ne contient pas de C.F.C..

Pour économiser de l'énergie :

- Installez votre armoire dans un endroit adapté (voir page 7) et dans le respect des plages de températures données.

- Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.

- Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint de porte et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, contactez votre revendeur EuroCave.

N. B. : Lors du renouvellement de votre armoire à vins, condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s'enferment par mégarde à l'intérieur de l'armoire. Mettez hors d'usage les appareils inutilisables en les débranchant et en coupant le cordon d'alimentation.

5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS



I - Généralités

- Lors de la livraison de votre appareil, assurez-vous, après déballage, que votre armoire ne présente aucun défaut d'aspect extérieur (choc, déformation,...).
- Ouvrez la porte et vérifiez l'intégrité de l'intérieur de votre appareil (parois, clayettes, charnières, bandeau de contrôle,...).
- En cas de problème, contactez votre revendeur EuroCave.
- Transportez alors votre armoire vers l'emplacement que vous lui avez choisi. Cet emplacement devra :
 - être ouvert sur l'extérieur pour ménager une circulation d'air (pas de placard fermé,...),
 - être éloigné d'une source de chaleur,
 - ne pas être trop humide (lingerie, buanderie, salle de bains,...),
 - avoir un sol stable et plan,
 - disposer d'une alimentation électrique (prise standard, 16A, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel, 30 mA)*.

* non valable dans certains pays

- Ne placez pas votre armoire dans une zone susceptible d'être inondée.

- Evitez les projections d'eau sur toute la partie arrière de l'appareil.

- Posez sur le support du compresseur, le bac de récupération d'eau (que vous trouverez dans le sachet "accessoires" de votre armoire), en le plaçant sous le petit tuyau sortant du coffre, la partie la plus profonde du bac se trouvant sous ce tuyau.

- Prenez le cordon (que vous trouverez sur la "grille" de votre armoire), branchez-le à l'arrière gauche en bas de l'armoire, sur le connecteur prévu à cet effet.

- Dégagez le cordon secteur pour qu'il soit accessible et positionnez votre appareil en ménageant un espace de 8 à 10 cm entre le mur et la paroi arrière de votre cave.

- Dégagez le câble d'alimentation électrique afin qu'il n'entre en contact avec aucun composant de l'appareil.

- **Attendre 48 h** avant tout branchement afin de laisser reposer les fluides du circuit interne.

- Inclinez légèrement l'armoire vers l'arrière afin de procéder au réglage des pieds avant (réglage par vissage ou dévissage), de manière à mettre votre armoire de niveau (utilisation d'un niveau à bulle recommandée).

- Enlevez les éléments de protection disposés à l'intérieur de votre armoire.

- Positionnez le filtre à charbon, que vous trouverez dans le sachet "accessoires", en le rentrant par l'intérieur de votre armoire, dans le trou d'aération situé en haut à gauche (voir schéma ci-contre).

- Cet appareil est réservé à une installation en pose libre.

- Ne branchez pas plusieurs armoires sur une multiprise.



NB : Lors de tout déplacement de votre armoire, ne pas l'incliner à plus de 45°, et toujours sur la face latérale du côté du cordon électrique.

Le saviez-vous ?

Une armoire à vins doit être conçue de manière à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec la paroi du fond. Le cas échéant, la condensation créée sur la paroi, peut ruisseler sur les clayettes et endommager les étiquettes des bouteilles. Par ailleurs, le contact avec la paroi froide peut créer un point de givre néfaste pour le vin.




5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

II - Réversibilité de la porte

a - Récapitulatif des pièces


- 1 - 2 : bouchons
- 3 : vis torx 25
- 4 : charnière supérieure
- 5 : entretoise
- 6 : charnière inférieure

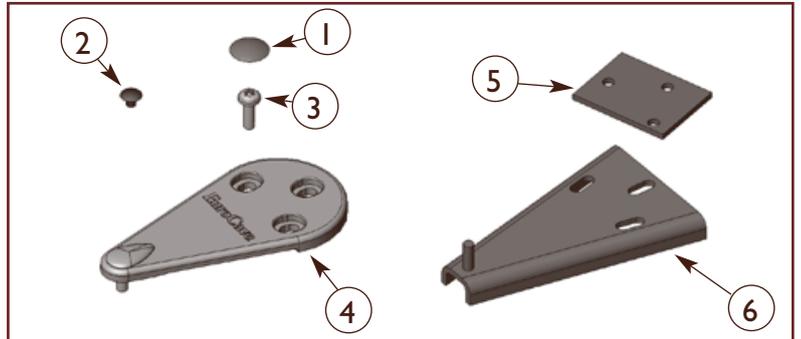



b - Réversibilité de la porte

La porte de votre armoire à vins est réversible. Vous pouvez ainsi changer son sens d'ouverture.



- Fermez la porte.
- Enlevez les bouchons, voir Fig.A.
- Enlevez les vis torx et la charnière supérieure.
- Soulevez la porte et enlevez-la pour la poser délicatement à part.
- Couchez délicatement votre armoire à vins toujours sur la face latérale du côté du cordon électrique.
- Enlevez les vis, la charnière inférieure et l'entretoise, voir Fig.B.
- Installez du côté opposé : l'entretoise et la charnière inférieure à l'aide des vis torx 25, voir Fig. C, et positionnez-la selon les indications Fig.D
- Redressez l'armoire.

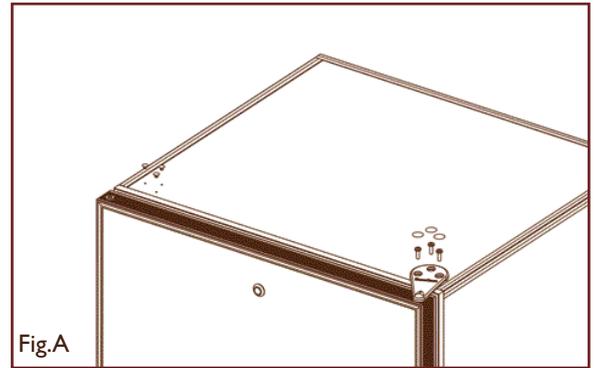


- Positionnez la porte sur l'axe de la charnière inférieure. Plaquez la porte contre le bandeau de cuve.
- Placez l'axe de la charnière supérieure dans le logement correspondant de la porte.
- Installez les 3 vis. Voir Fig.E. Assurez-vous que le joint est bien plaqué, sinon ajustez.
- Installez les 3 bouchons.

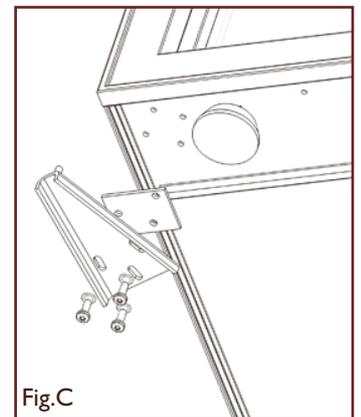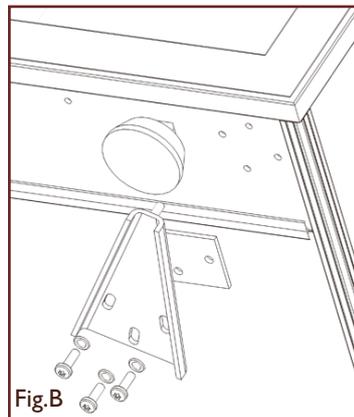

- **Attendre 48 heures avant de rebrancher**

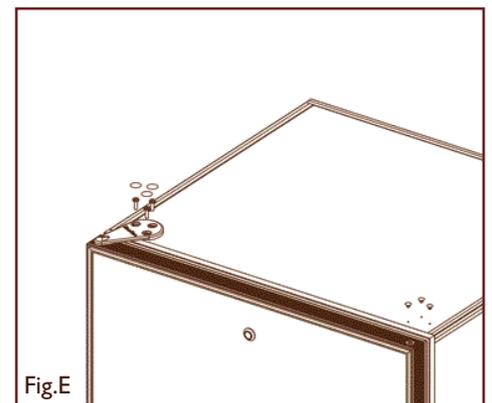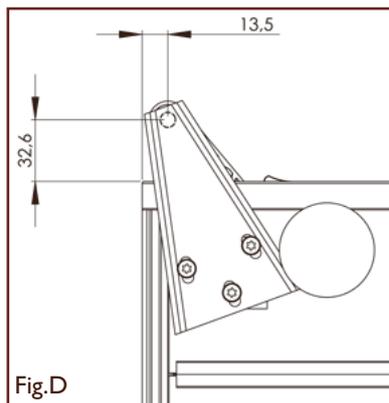

6 - AMÉNAGEMENT - RANGEMENT

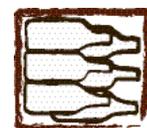

Votre armoire EuroCave a été étudiée pour être évolutive. Elle permet selon son type de s'adapter à vos besoins et d'évoluer en matière de rangement :

I - Différents types de rangement



**Clayette de stockage
Universelle Ref :AXUH**

Capacité : 77 bouteilles
Poids maxi : 100 kg



**Clayette coulissante
universelle à lattes
Ref :ACUP-EH**

Capacité : 12 bouteilles
(13 bouteilles en Bordeaux)



**Clayette coulissante
Rhénane Ref :ACRH**

Capacité : 11 bouteilles



**Clayette de stockage
Bordelaise Ref :AXBH**

Capacité : 78 bouteilles
Poids maxi : 100 kg



**Clayette coulissante
Universelle à tapis
Ref :ABCU-EH**

Capacité : 12 bouteilles



**Clayette coulissante
Magnum Ref :ACGH**

Capacité : 7 bouteilles



**Clayette de
présentation Ref :ACPH**

Capacité : 22 bouteilles



**Clayette coulissante
Champagne Ref :ACHH**

Capacité : 10 bouteilles



**Kit de présentation
articulée Ref :AOPAH**

Capacité : 32 bouteilles



**Clayette coulissante de
dégustation Ref :ACVH**

Capacité : 20 bouteilles

*La configuration de votre armoire peut être modifiée selon vos besoins.
Reportez-vous pages 21-22 pour voir des simulations de rangements.*

NB : pour optimiser le rangement de vos bouteilles dans votre armoire V101, la clayette coulissante repère 4 (page 5) doit être une clayette coulissante universelle à tapis (ABCU-EH).



II - Conseils d'aménagement de votre armoire à vins

Votre armoire à vins EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute sécurité un nombre maximal de bouteilles. Nous vous conseillons de respecter les quelques conseils qui suivent afin d'optimiser son chargement.

- Veillez à répartir vos bouteilles de la façon la plus homogène possible sur les différentes clayettes que comporte votre armoire, afin de répartir le poids en plusieurs endroits. Veillez également à ce que vos bouteilles ne touchent pas la paroi du fond de l'armoire.
- Veillez également à répartir vos bouteilles de façon homogène sur toute la hauteur de l'armoire à vins (proscrire les chargements du type toutes les bouteilles en haut, ou toutes les bouteilles en bas).
- Bien respecter les consignes de chargement selon le type de rangement dont est équipée votre armoire, et ne jamais empiler de bouteilles sur une clayette coulissante.
- Si vous disposez de clayettes coulissantes, positionnez-les de préférence en partie supérieure de votre armoire pour en faciliter l'accès quotidien.
- De même, disposez une ou deux bouteilles de chacun de vos différents vins sur les clayettes coulissantes et gardez votre réserve sur les clayettes de stockage. Vous n'aurez plus qu'à compléter en cas de consommation.
- **Lors de l'utilisation de votre armoire à vins, ne tirez jamais plus d'une clayette coulissante à la fois.**

III - Ajout de clayettes coulissantes

Lors de l'achat de votre armoire, les clayettes coulissantes sont réglées pour s'ajuster parfaitement aux dimensions intérieures de votre appareil. En cas d'achat d'une nouvelle clayette coulissante, vous pouvez être amené à effectuer ce réglage. Pour cela, desserrez les vis de la première coulisse droite ou gauche (2 vis) puis positionnez la coulisse à la largeur désirée et resserrez les vis. Répétez l'opération pour la deuxième coulisse (si besoin) :

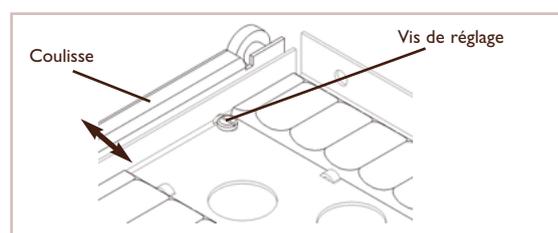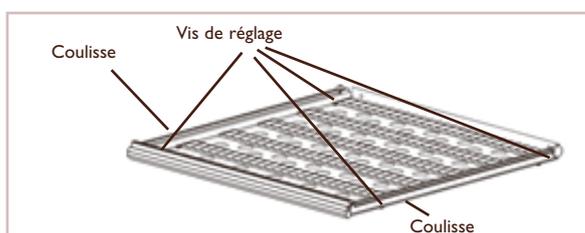




6- AMÉNAGEMENT - RANGEMENT

IV - Modification de l'aménagement de l'armoire


Pour changer une clayette de stockage d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci, puis déplacez les supports de clayettes en prenant soin de les refixer comme ci-contre :

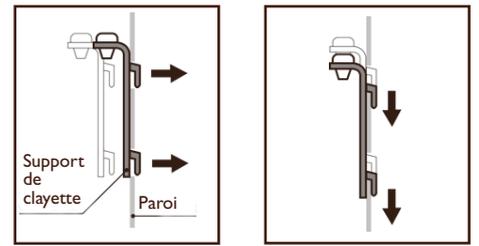

Pour changer une clayette coulissante d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci. Enlevez ensuite le plateau coulissant en le faisant glisser vers vous tout en soulevant la partie avant. Enlevez les guides coulissants des parois en repérant le guide de droite et le guide de gauche, puis procédez à leur réinstallation comme ci-dessous :



Procédez ensuite à la remise en place du tiroir coulissant comme ci-contre :

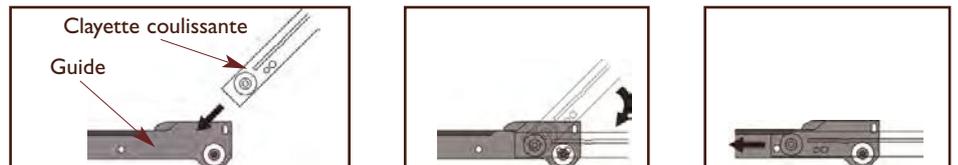


7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS

I - Branchement

Faites vérifier que votre prise est bien alimentée (présence des fusibles et leurs ampérages, disjoncteur différentiel 30 mA* en état (*non valable dans certains pays).

Assurez-vous d'attendre 48h avant la mise en service.

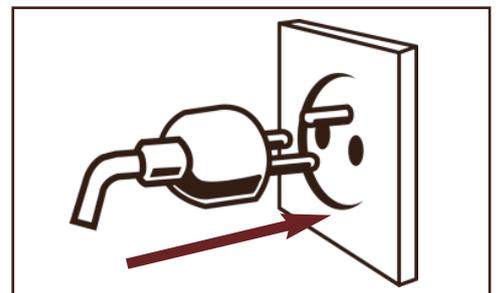


II - Mise en fonction

Appuyez sur le bouton "U" situé sur le bandeau de régulation jusqu'à ce que l'afficheur soit activé. Pendant la mise en marche de la régulation, le message "OD" apparaît. Attendez l'affichage de la température sans toucher aucun des boutons de commandes, ni débrancher l'alimentation.





III - Descriptif du pupitre de contrôle

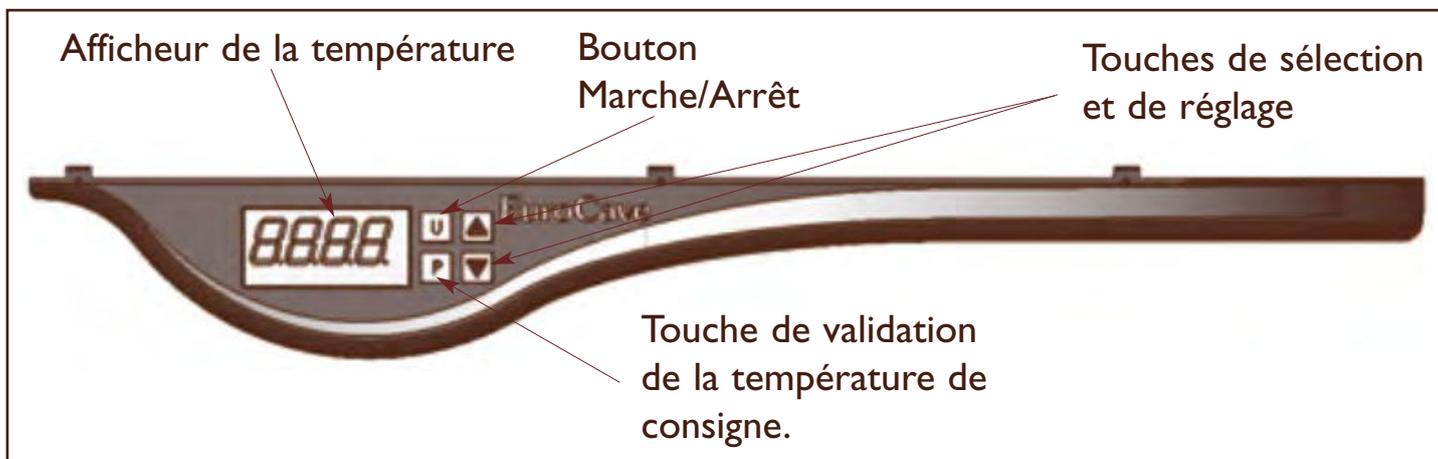

IV - Réglage des températures

Le réglage de la température de votre armoire à vins s'effectue entièrement depuis le pupitre de commande.

- Afficheur de température : Affiche la température effective à l'intérieur de votre armoire à vins.
- Boutons (▲ / ▼) : permettent de sélectionner la température désirée à l'intérieur de l'armoire.
- Bouton P : permettent de confirmer la température de consigne.
- Bouton Marche / arrêt (U) : permet d'activer et d'éteindre la cave.

Pour régler la température de votre armoire :

- Appuyez quelques secondes sur le bouton ▲, le symbole "SPI" apparaît alternativement avec la température de consigne précédente.
- Régler la température désirée à l'aide des boutons ▲ et ▼.
- Confirmez votre programmation en appuyant quelques secondes sur le bouton P.

Votre programmation sera automatiquement validée si aucun bouton n'est activé dans les 15 secondes suivant la programmation.

La plage de réglage conseillée pour la conservation et le vieillissement est de 9°C à 15°C, la consigne par défaut est réglée à 12°C.

 **Pour fonctionner correctement votre armoire doit être placée dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 35°C**

Lors de modifications significatives des températures de consigne, plusieurs heures peuvent être nécessaires à votre armoire à vins pour se stabiliser et afficher les températures souhaitées.

La température peut nécessiter un certain temps de stabilisation, lorsque vous avez chargé dans l'armoire un grand nombre de bouteilles. Il est possible que ce phénomène se produise à la mise en service de la cave. Cela ne résulte pas d'une anomalie de fonctionnement.

Attendez quelques jours. Si par contre le phénomène persiste, contactez votre revendeur Eurocave.


N.B. : Seules une exposition **prolongée** à des températures hors plage et des fluctuations de températures peuvent être nocives pour vos crus.



8 - ENTRETIEN COURANT

Votre armoire à vins EuroCave est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les quelques opérations d'entretien qui suivent vous permettront d'en obtenir une grande longévité.

- Chaque année, veillez à remplacer le filtre à charbon actif logé dans le trou d'aération supérieur de votre armoire. Enlevez le filtre à charbon manuellement (voir schéma ci-contre). Le filtre à charbon est disponible auprès de votre revendeur habituel. Il doit être remplacé par une pièce garantie d'origine constructeur.
- Dépoussiérez le condenseur (grille métallique située le long de la paroi arrière à l'extérieur de votre appareil) 2 fois par an.
- Lors du nettoyage de l'arrière de votre armoire et avant tout déplacement de celle-ci, assurez-vous que la prise de courant a bien été débranchée et l'armoire déchargée de ses bouteilles.
- Effectuez une fois par an un nettoyage complet de l'intérieur de votre armoire après l'avoir débranchée et déchargée (utilisez de l'eau et du produit nettoyant non agressif, puis rincez soigneusement).

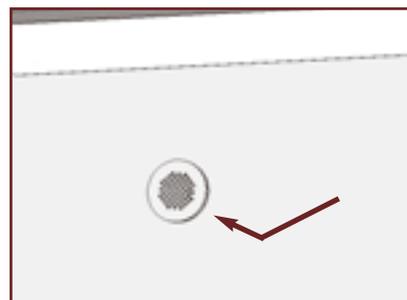

Une surveillance régulière de votre appareil, et de tout ce qui peut vous paraître anormal assortie du signalement de cette anomalie éventuelle à votre revendeur, seront le gage d'une grande durée de vie de votre armoire à vins.



9 - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT

Dans tous les cas, si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, prenez contact avec votre revendeur EuroCave.

- Si le compresseur ne fonctionne pas alors que la température demandée est inférieure de plus de 2°C à la température ambiante, alors assurez-vous de l'alimentation de la prise de courant en y connectant n'importe quel appareil électrique, et assurez-vous que l'afficheur est correctement alimenté (voir bouton "U" du pupitre de contrôle).
- Si le compresseur ne s'arrête jamais, alors mettez la main sur le condenseur (grille métallique situé sur le long de la paroi antérieure à l'arrière de votre appareil), si le condenseur est froid : prenez contact avec votre revendeur. Si le condenseur est chaud, procédez au réglage le plus froid possible. Si le compresseur ne s'arrête pas, débranchez l'appareil et prenez contact avec votre revendeur.
- En cas de défaillance de la sonde de mesure de température, l'afficheur indique "E1" ou "-E1".
- En cas de dépassement du seuil critique des températures, en dessous de 3°C, l'afficheur indique "LOI", et au dessus de 22°C, l'afficheur indique "HII".

 L'utilisation de portes vitrées peut altérer les performances de votre armoire à vins dans certaines conditions de température extrême.

 Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un frigoriste qualifié, qui devra réaliser avant remise en route un contrôle d'étanchéité du circuit. De même, toute intervention sur le circuit électrique devra être effectuée par un électricien qualifié.



10 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids à vide (kg)	Limites d'utilisations		Consommation par 24h* (kWh)
					T° mini	T° maxi	
V101	950	654	689	44	0	35	0.7

* Consommation par 24h mesurée avec une température extérieure de 25°C en porte pleine.
Précision régulation : +/-1°C, Précision affichage : +/- 1°C

WELCOME TO THE WORLD OF EUROCAVE

Our biding desire is to accompany your enthusiasm for wine throughout the years... To do so, EuroCave puts all of its know-how into action to bring together the 6 essential factors in optimal wine maturing:

Temperature:

The two worst enemies of your wine are extreme temperatures and sudden fluctuations in temperature. A constant temperature of 10° to 14°C (50 to 57°F) is considered to be ideal for your wine to reach its apogee.

Humidity :

This is an essential factor, enabling corks to retain their sealing qualities. The humidity rate must be higher than 50% (ideally between 60 and 75 %).

Darkness:

Light, and more especially its ultra-violet component, will rapidly prove noxious to your wine by irreversible oxidation of its tannins. For this reason we strongly advise that wines be stored in the dark, far from U.V. light.

Lack of vibration:

Vibration disturbs the slow process of your wine's biochemical evolution, and is often fatal for the finest wines.

Storage:

Moving bottles too often is harmful to wine preservation. Having the right type of storage, which restricts undue handling, is essential.

Natural aeration:

A constant supply of filtered air from the exterior is indispensable in order to avoid the development of unpleasant odours and mould.

All of these specific features can be found in the EuroCave VI01 wine cabinet you have bought. We thank you for the confidence you have placed in us.

Usual wine serving temperatures

French wines

Rhine wine	50°F
Beaujolais	55°F
Bordeaux Sweet White	43°F
Bordeaux Dry White	46°F
Bordeaux Red	63°F
Burgundy White	52°F
Burgundy Red	64°F
Champagne	43°F
Jura	50°F
Languedoc-Roussillon	55°F
Provence Rosé	54°F
Savoie	48°F
Vins de Loire Dry White	50°F
Vins de Loire Sweet	45°F
Vins de Loire Red	57°F
Vins du Rhône	59°F
Vins du Sud Ouest Sweet	45°F
Vins du Sud Ouest Red	59°F

Australian Wines

Cabernet franc	61°F
Cabernet sauvignon	63°F
Chardonnay	50°F
Merlot	63°F
Muscat à petit grain	43°F
Pinot noir	59°F
Sauvignon blanc	46°F
Semillon	46°F
Shiraz	64°F
Verdhelo	45°F


Other wines

Californian	61°F
Chile	59°F
Spain	63°F
Italy	61°F

CONTENTS

 1 • DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET	p. 5
 2 • IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATIONS	p. 6
 3 • ELECTRICAL POWER SUPPLY	p. 6
 4 • CARE FOR THE ENVIRONMENT AND POWER SAVING	p. 6
 5 • INSTALLING YOUR WINE CABINET	
I- Generalities	p. 7
II- Door reversibility	p. 8
 6 • LAYOUT - STORAGE	
I- Various types of storage	p. 9
II- Recommendations on your wine cabinet layout	p. 9
III- Adding sliding shelves	p. 9
IV- Modification to cabinet layout	p. 10
 7 • COMMISSIONING YOUR WINE CABINET	
I- Connection	p. 10
II- Switching on the cabinet	p. 10
III- Description of control panel	p. 11
IV- Temperature setting	p. 11
 8 • EVERYDAY MAINTENANCE	p. 12
 9 • TROUBLESHOOTING	p. 12
 10 • TECHNICAL SPECIFICATIONS	p. 12
 11 • LAYOUT SIMULATIONS	p. 21-22

I - DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET

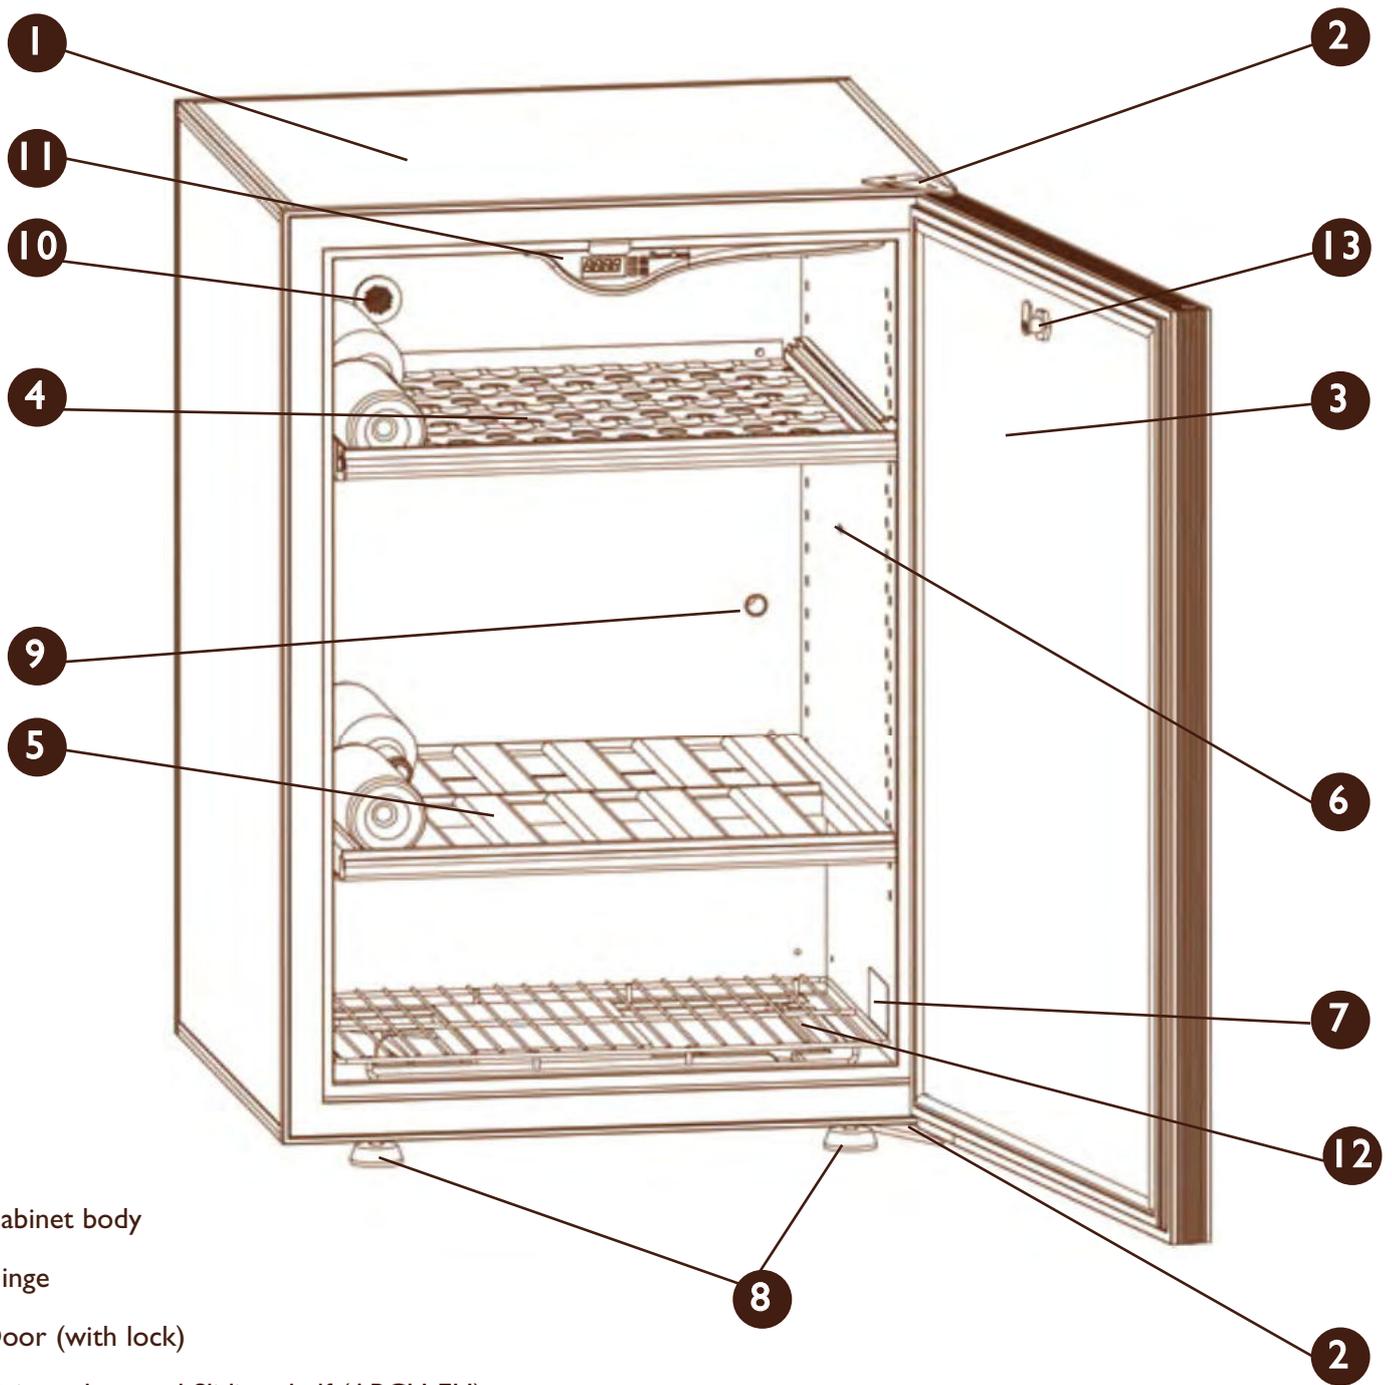

- 1 - Cabinet body
- 2 - Hinge
- 3 - Door (with lock)
- 4 - Universal matted Sliding shelf (ABCU-EH)
- 5 - Storage shelf
- 6 - Temperature sensor location
- 7 - Identification label
- 8 - 2 adjustable feet for levelling
- 9 - Free breather hole
- 10 - Breather hole + active carbon filter
- 11 - Control panel
- 12 - Grid
- 13 - Lock receiver



2 - IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATIONS

Warning

When using your wine cabinet, you should always observe certain basic precautions, especially:

Never use your wine cabinet for anything other than its specific purpose as described in this guide.

Never unplug the cabinet by pulling on the supply lead. Take a firm hold on the plug and pull out smoothly in a straight line from the wall socket.

Never use a split power lead or one showing signs of wear along the length.

A damaged lead should be changed immediately.

Do not allow children to climb, sit, stand on or hang from the cabinet shelves. They could damage your wine cabinets, as well as badly hurting themselves.

Make sure that you keep the keys always out of the reach of children, so there is no risk of them locking themselves in.

N.B.: For optimal safety, the cabinet is equipped with a two-movement lock. To open or close the door, you must first push and maintain pressure while turning the key (see diagram).

DANGER : Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cabinet :

- Take off the door.

- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



Never damage your appliance's refrigeration unit.



3 - ELECTRICAL POWER SUPPLY


For your personal safety, the wine cabinet must be correctly earthed.

The wine cabinet power lead is equipped with a standard plug for an earthed wall socket, to prevent any risk of electrical shocks.

Have your mains socket checked by a qualified electrician, who can verify correct earthing and if necessary bring your installation into line with Standards.

Contact your usual EuroCave dealer to change your power lead if it is damaged. It must be replaced with a guaranteed manufacturer's part EuroCave lead.

IMPORTANT: any intervention must be made by a qualified electrician.

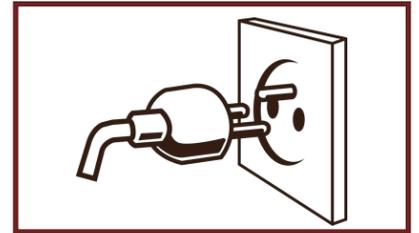

Ensure that your socket is correctly earthed and that your installation is protected by a differential circuit breaker(30 mA*).

*not valid for some countries.

 Should you move to another country, check if the wine cabinet specifications comply with the country (voltage, frequency).



4 - CARE FOR THE ENVIRONMENT AND POWER SAVING

Disposal of packaging:

The packaging units used by EuroCave are entirely made of recyclable materials.

After unpacking your cabinet, take the packaging to a waste disposal centre. For the most part it will be recycled.

Recycling: A caring gesture

Electrical and electronic equipment have potentially hazardous effects on the environment and public health due to the presence of noxious substances.

You should therefore never trash electrical or electronic equipment along with unsorted municipal waste.

When buying a new EuroCave product (Wine cabinet, cellar conditioner, Vin au Verre), you can entrust the recycling of your old appliance to your EuroCave dealer.

Speak to your EuroCave dealer; he will explain all the collection and disposal resources that have been set up within the EuroCave network.



In compliance with the legal provisions covering respect and care for the environment, your wine cabinets does not contain CFC.

Power saving:

- Install your cabinet in an appropriate place (see page 7) and within the recommended temperature range.

- Keep the door open for as short a time as possible.

- Ensure that the door seal is in good condition and not damaged. If it is damaged, contact your EuroCave dealer.

N. B.: When replacing your wine cabinet, condemn the lock so that children cannot accidentally shut themselves inside.

Place unusable appliances out of use by unplugging them and by cutting the power lead.

5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET



I - Generalities

- When your appliance is delivered, ensure, after unpacking, that your cabinet shows no exterior appearance defects (impacts, buckling, etc.).
- Open the door and check the integrity of the inside of your appliance (walls, shelves, hinges, control strip, etc.).
- In the event of a problem, contact your EuroCave dealer.
- Now move your cabinet to its chosen location. This location should:
 - be open to the exterior to enable air circulation (not a closed cupboard, etc.),
 - be removed from any heat source,
 - not be too damp (laundry room, utility, bathroom, etc.),
 - have a solid and flat floor,
 - have an electrical power supply (standard power socket, 16A, with earth and differential circuit breaker, 30 mA)*.

* not valid for some countries.

- Do not place your cabinet in an area that might be flooded.
- Avoid water splashes over all or part of the back of the appliance.
- Place the water recuperation tank on the compressor stand (you will find this in the “accessories” bag in your cabinet), sliding it under the little outlet hose from the casing, with the deepest part of the tank under the hose.
- Take the power lead, (which you will find in the “accessories” bag in your cabinet), and connect it to the connector at the bottom left of the cabinet (see adjoining diagram).



- Release the power cable so that it is accessible and position your appliance, leaving a space of 8 to 10cm between the wall and the rear of your wine cabinet.
- Release the power cable so that it does not enter into contact with any part of the appliance.
- **Wait 48 h** before plugging in, so that the internal circuit fluids can settle.

- gently tip cabinet backwards in order to adjust the front feet (by unscrewing or tightening), so as to achieve a level for your cabinet (we recommend the use of a spirit level).

- Remove the protective elements inside your cabinet.

- Position the carbon filter, which you will find in the “accessories” bag, placing it inside the cabinet in the breather hole at the top left (see adjoining diagram).



- This wine cabinet is designed to be used as a free standing unit only.
- Never connect several wine cabinets to a multi-socket.

N.B.: Whenever moving your cabinet, never tip by more than 45°,
And always on the lateral face on the electrical lead side.

Did you know?

A wine cabinet has to be designed so that no bottle comes into contact with the back wall. If this were to happen, the condensation on the wall could trickle over the shelves and damage the bottle labels. Incidentally, contact with the cold wall could create a frost point, which would be harmful to your wine.




5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

II - Door reversibility

a - Parts summary

- 1 - 2: grommets
- 3: Torx screws 25
- 4: upper hinge
- 5: spacer
- 6: lower hinge





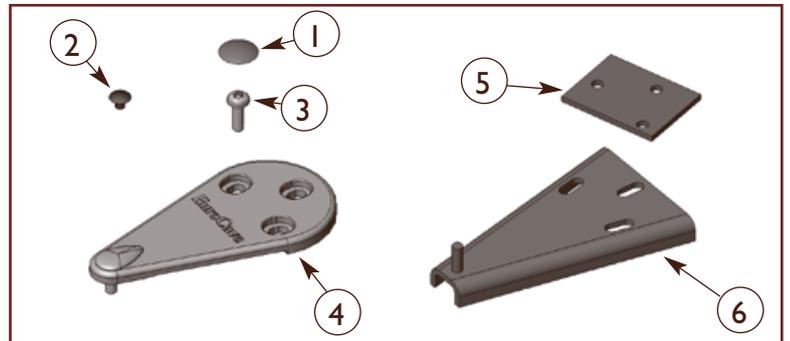


b - Door reversibility

Your wine cabinet door is reversible. In this way you can change which way it opens.

- Close the door
- Remove the grommets, see Fig.A.
- Remove the torx screws and the upper hinge.
- Lift and take off the door and put it to one side
- Carefully set down your wine cabinet onto its side. (The side where the flexible cable is attached).
- Remove the screws, lower hinge and spacer, see Fig.B.
- Fit on the opposite side: the spacer and the lower hinge using the torx screws, see Fig. C, and position it according to the guidelines Fig.D
- Stand the cabinet upright.
- Position the door onto the pin of the lower hinge. Hold the door against the door seal.
- Place the pin of the upper hinge in the corresponding slot of the door.
- Fit the 3 screws. Ensure that the hinge is fixed properly into place, if not adjust it. See Fig.E.
- Fit the 3 grommets.

• **Wait 48 hours before plugging in**

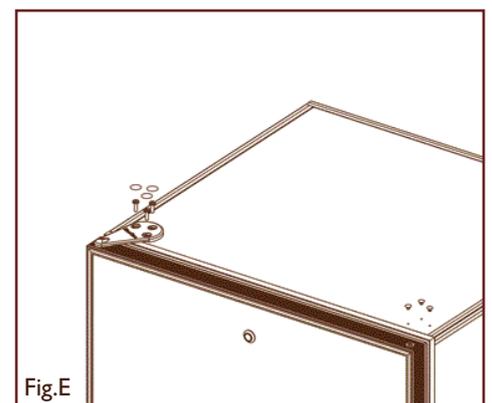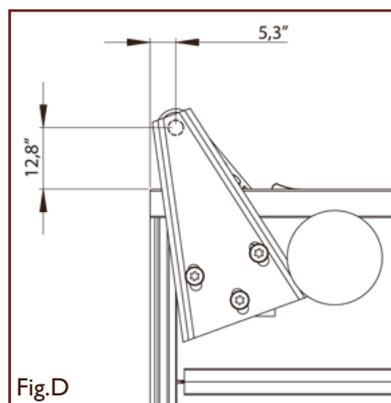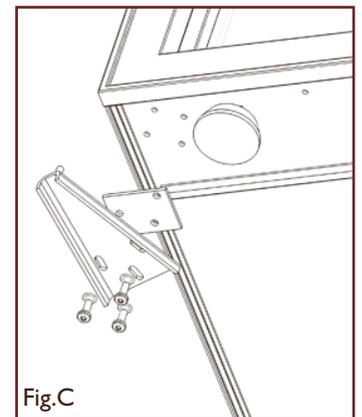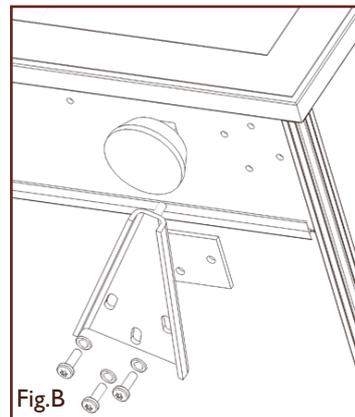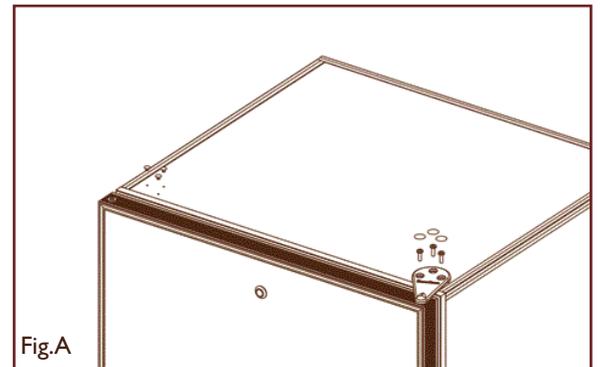

6 - LAYOUT – STORAGE



Your EuroCave cabinet has been designed to be evolutionary. Depending on the model, it enables you to adapt it to your needs, and evolve in terms of storage:

I - Various types of storage

	Universal storage shelf Ref:AXUH	Universal slatted sliding shelf Ref:ACUP-EH		Rhine wines sliding shelf Ref:ACRH
	Capacity: 77 Bottles Max. weight: 100 kg	Capacity: 12 Bottles (13 Bordeaux bottles)		Capacity: 11 Bottles
	Bordeaux storage shelf Ref:AXBH	Universal matted sliding shelf Ref:ABCU-EH		Magnum sliding shelf Ref:ACGH
	Capacity: 78 Bottles Max. weight: 100 kg	Capacity: 12 Bottles		Capacity: 7 Bottles
	Presentation shelf Ref:ACPH	Champagne sliding shelf Ref:ACHH		Articulated presentation kit Ref:AOPAH
	Capacity: 22 Bottles	Capacity: 10 Bottles		Capacity: 32 Bottles
	Tasting sliding shelf Ref:ACVH			
	Capacity: 20 Bottles			

Your wine cabinet's configuration can be modified according to your requirements. Refer to pages 21 to 22 for a selection of storage simulations.

To optimise the layout of your V-I01 wine cabinet, the sliding shelf n°4 (page 5) must be a universal matted sliding shelf (ABCU-EH).



II - Recommendations on your wine cabinet layout

Your EuroCave wine cabinet has been designed to hold a maximum number of bottles in complete safety. We recommend that you abide by the following suggestions in order to optimise its storage capacity.

- Please distribute your bottles as evenly as possible on the various shelves in your cabinet, in order that the weight is distributed over a wider area. Also make sure that bottles do not touch the back or the walls of the cabinet.
- Please distribute bottles as evenly as possible over all of the upper area of the wine cabinet (try not to put all your bottles either at the top, or at the bottom).
- Be sure to follow the storage recommendations according to the type of storage shelves in your cabinet, and never pile bottles on top of each other on a sliding shelf.
- If you are equipped with sliding shelves, it is preferable to place these at the top of the cabinet for ease of daily access.
- For the same reason, place one or two bottles of each of your various wines on the sliding shelves and keep your reserve bottles on the storage shelves. You then only have to restock the top shelves as you drink a bottle.
- **When using your wine cabinet, never pull out more than one sliding shelf at a time.**

III - Adding sliding shelves

When you buy your cabinet, the sliding shelves are perfectly adjusted to the interior dimensions of the appliance you have just bought. If you buy additional sliding shelves, you may need to carry out this adjustment yourself. To do this, loosen the right or left screw (2 screws) on the first slider, then set to the width required and re-tighten the screws. Repeat this operation for a second (if required):

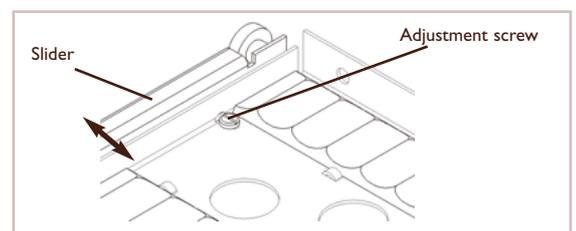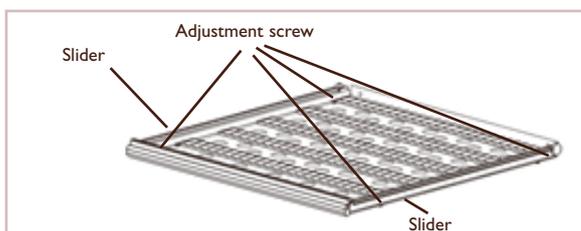





6- LAYOUT – STORAGE

IV - Modification to cabinet layout


To change the position of a storage shelf, first of all completely unload the shelf, and move the shelf supports taking care to re-attach them as shown opposite:

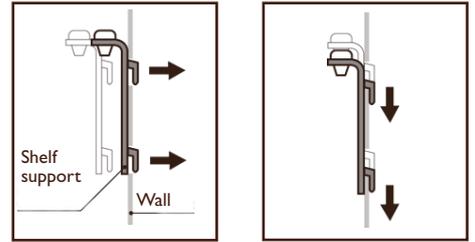

To change the position of a sliding shelf, first of all completely unload the shelf. Then lift the sliding shelf and slid it towards you whilst holding the front of it upwards. Remove the wall slider guides, marking which is right and which is left, then reinstall them as shown below:

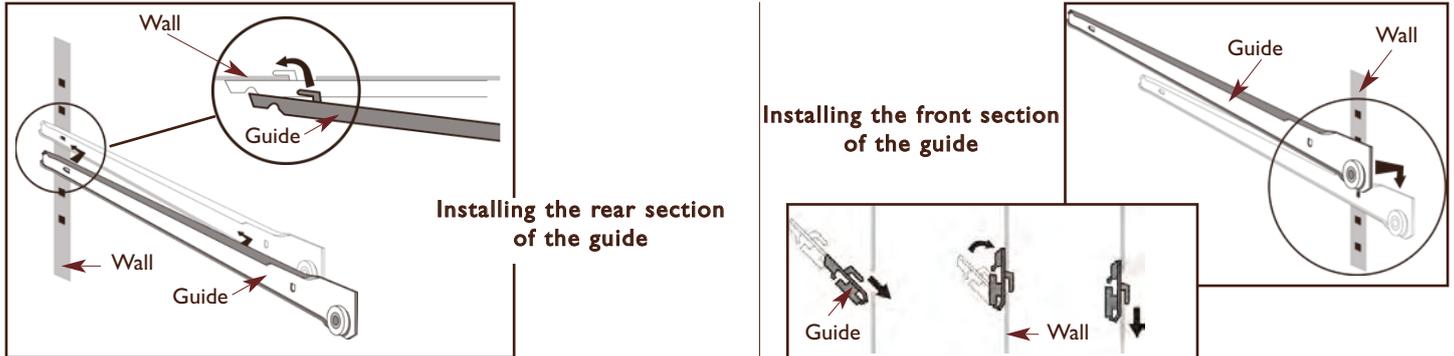

Then replace the sliding shelf as shown opposite:

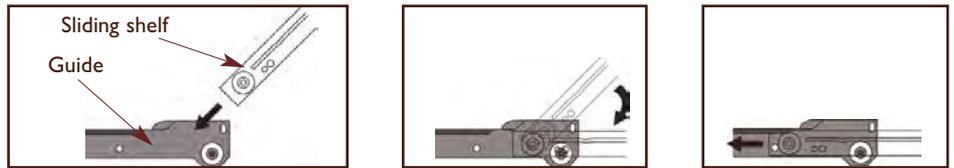


7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

I- Connection

Check that the plug is connected to a power supply (presence of correct amp fuses, functioning 30 mA* differential circuit breaker (*not applicable to certain countries).

Make sure you wait 48H before commissioning.

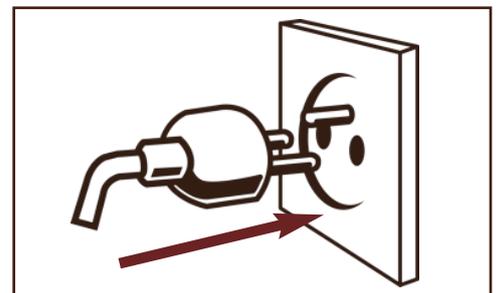


II- Switching on

Press the “U” button, located on the adjustment panel until the display is activated. When the adjustment function is starting up, the message “OD” will appear. Wait for the temperature to be displayed – do not touch any of the control buttons or unplug the appliance during this time.





III - Description of control panel

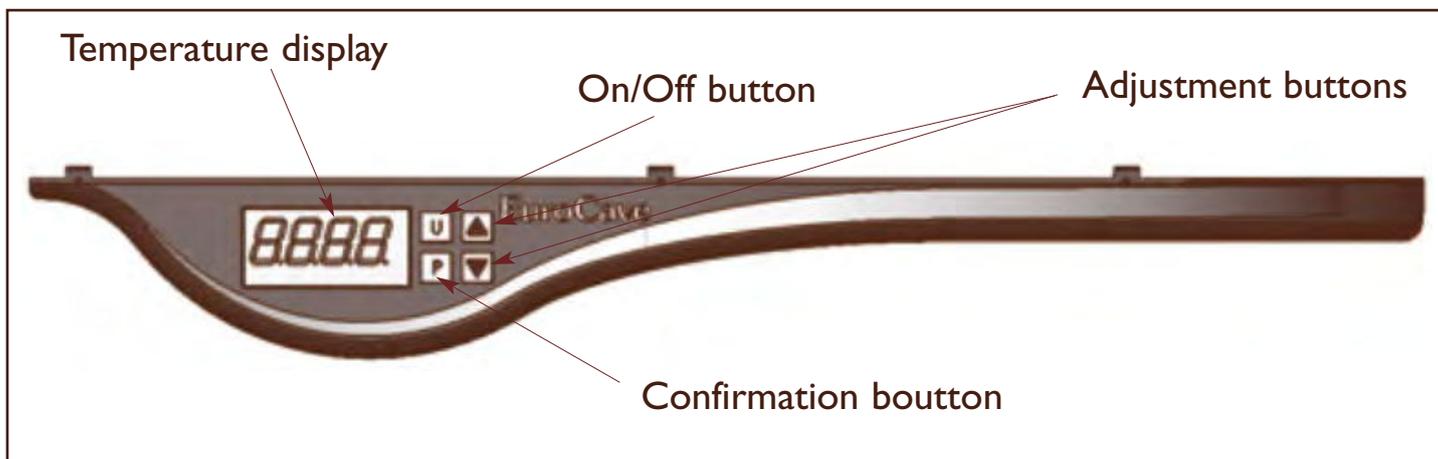

IV - Temperature setting

Setting the temperature of your wine cabinet is carried out on the control panel inside.

- Temperature display: Displays the current temperature inside your wine cabinet.
- Adjustment buttons (▲ / ▼) set the desired temperature inside the cabinet.
- Confirmation button "P": confirm the setting temperature.
- On/off button: "U" switches the wine cabinet on and off.

To adjust the temperature of your cabinet:

- Press and hold down the ▲ button for a few seconds. The symbol "SPI" will appear alternatively with the previous temperature setting.
- Set the desired temperature by pressing the ▲ and ▼ buttons.
- Confirm your programming by pressing and holding down the "P" button for a few seconds.

Your programming will be automatically confirmed if no button is pressed within the 15 seconds following programming.

The recommended control range for preserving and maturing your wine is from 48°F to 59°F, the default setting is 54°F.

 To operate correctly, your cabinet should be located in a room with a temperature between 32°F and 95°F.

When there has been a significant modification in set temperatures, it can take several hours for your wine cabinet to stabilise and display the desired temperature.

- You have loaded your cabinet with a large number of bottles: it takes several hours for your cabinet to reach the right temperature. This could happen when first starting up the cabinet, this is not due to an operating fault.

If, however, after a few days, the problem persists, contact your EuroCave (or Around Wine) dealer.


N.B: Only **prolonged** exposure to excessive temperatures or violent fluctuations in temperature will harm your fine 'crus'.



8 - EVERYDAY MAINTENANCE

Your EuroCave wine cabinet is a tried and tested, easy-to-use appliance. The following few maintenance operations will enable your cabinet to provide you with many years of faithful service.

- Each year, you should replace the active carbon filter located in the upper breather hole of your cabinet. Manually remove the carbon filter (see diagram opposite). You can obtain a replacement carbon filter from your usual retailer. The replacement part should have an original manufacturer's guarantee.
- Clean and dust the condenser (metal grid located the length of the rear wall of the cabinet) twice a year.
- When cleaning the back of the cabinet, and before moving it, make sure it has been disconnected from the mains power supply and that there are no bottles left in the cabinet.
- Once a year completely clean the interior of your cabinet after emptying it and ensuring it disconnected from the power supply (use water and a non abrasive cleaning product, then rinse carefully).

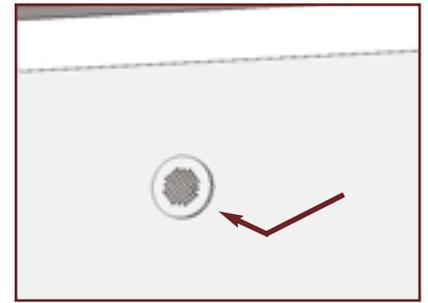

Checking the appliance regularly and, if you suspect that something is not functioning correctly, notifying your retailer of this possible anomaly, is the best way to ensure that your wine cabinet will provide you with long and faithful service.



9 - OPERATING ANOMALIES

In the event of your cabinet not operating correctly, please contact your EuroCave wine cabinet retailer.

- If the compressor does not start even though the desired temperature is lower (more than 2°C (36°F) than room temperature, check the wall socket by plugging in any type of electric appliance, and make sure that the display is correctly supplied with power (see button "U" on the control panel).
- If the compressor does not stop, place your hand on the condenser (metal grid located the length of the rear wall of your appliance). Contact your dealer if the condenser is cold. If the condenser is hot, set the cold temperature as high as possible. If the compressor does not stop, unplug the cabinet and contact your dealer.
- In the event that the temperature sensor is faulty, the symbol "E1" or "-E1" is displayed. Where the critical temperature threshold is exceeded, for temperatures below 3°C (37°F), the display indicates "LOI". For temperatures above 22°C (71°F), the display indicates "HII".

 Use of a glass door can change your wine cabinet's performance in certain extreme temperature conditions.

 Any intervention on the refrigeration unit must be carried out by a qualified refrigeration technician, who will check the circuit is waterproof before powering up. In the same way, any intervention on the electrical circuit must be carried out by a qualified electrician.



10 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Height	Width	Depth	Empty weight (kg)	Usage limits		Consumption per 24h* (kWh)
					Min.T°F	Max.T°F	
V101	950	654	689	44	32	95	0.7

* 24h consumption measured with a solid door and an outside temperature of 25°C (77°F).
Setting precision: +/- 1°C (2°F), Display precision: +/- 1°C (2°F).

II - SIMULATIONS DE RANGEMENT




II - STORAGE LAYOUT EXAMPLES

II - LAGERUNGS-BEISPIELE

II - SIMULACIONES DE COLOCACIÓN



|| - | TEMP. VF101

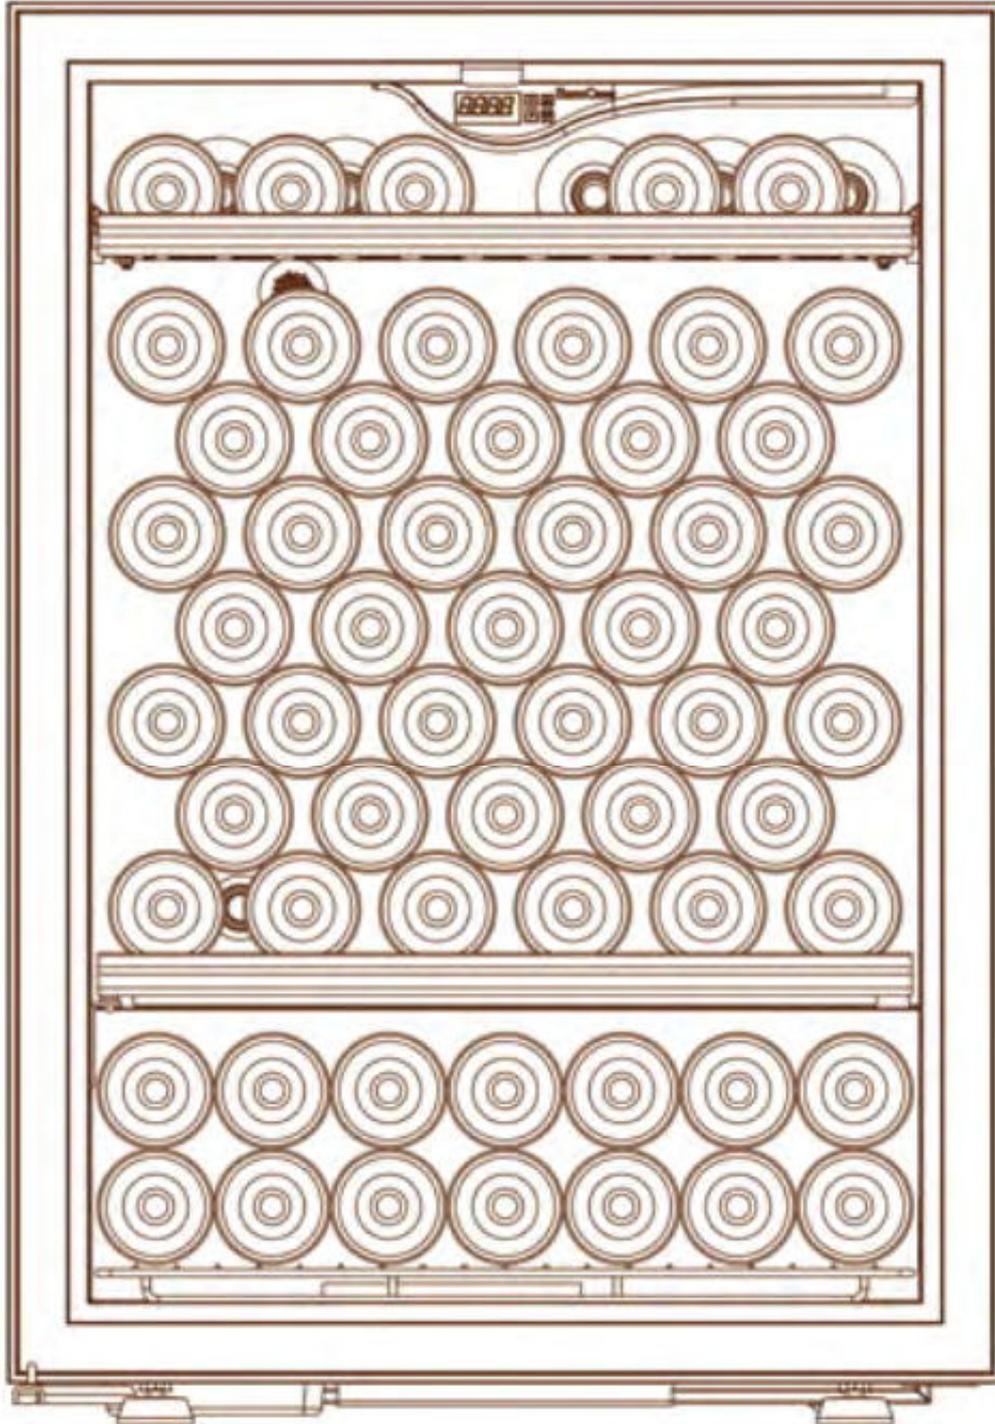

- ABCUH 10

- AXUH 77

- 14

101

101 bouteilles - 101 bottles - 101 Flaschen - 101 botellas *

*Les capacités des armoires sont calculées en configurations usine, avec des bouteilles Bordeaux Tradition.

*The cabinet capacities are calculated in factory configuration using traditional Bordeaux bottles.

*Die Kapazitäten der Schränke werden mit Bordeauxflaschen „Tradition“ in Fabrik-Konfigurationen berechnet.

*Las capacidades de las bodegas están calculadas en configuraciones de fábrica, con botellas Burdeos Tradición.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

EuroCave n'offre aucune garantie sur cet appareil lorsqu'il est utilisé pour un usage particulier autre que celui pour lequel il a été prévu. EuroCave ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent manuel, ni de tout dommage lié ou consécutif à la fourniture, la performance ou l'utilisation de cet appareil.

La photocopie, la reproduction ou la traduction totale ou partielle de ce document sont formellement interdites, sans le consentement préalable et écrit de EuroCave.

WARNING

The information in this document is subject to modification without prior notice.

EuroCave offers no guarantee on this equipment item if it is used for any specific purpose other than that for which it was designed. EuroCave cannot be held responsible for any errors in this manual, nor for any damage linked to or following the provision, performance or use of the equipment item.

All photocopying, reproduction, translation, whether partial or total, are strictly prohibited, without prior written consent from EuroCave.

WARNUNG

Die Angaben in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.




EuroCave gewährt keine Garantie, wenn das Gerät anders als für seine gedachte Zweckbestimmung eingesetzt wird. EuroCave haftet nicht für Fehler, die diese Anweisung enthalten könnte und auch nicht für Schäden in Zusammenhang oder im Anschluss an die Lieferung, Leistung oder Verwendung des Gerätes. Das Dokument darf ohne zuvoriges und schriftliches Einverständnis von EuroCave weder ganz noch teilweise fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.

ADVERTENCIA

Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

EuroCave ofrece ninguna garantía sobre este aparato cuando se utilice para un uso particular distinto de aquel para el que ha sido previsto. EuroCave no podrá ser considerado responsable de los errores contenidos en el presente manual, ni de cualquier daño asociado o consecuente al suministro, las cualidades técnicas o la utilización de este aparato.

La fotocopia, la reproducción o la traducción total o parcial de este documento están formalmente prohibidas, sin el consentimiento previo y por escrito de EuroCave.

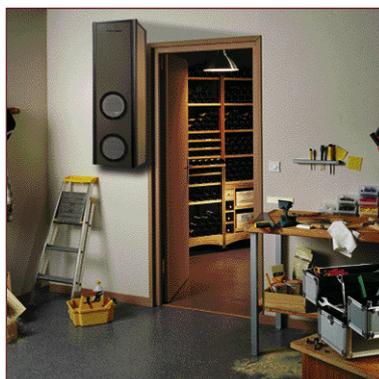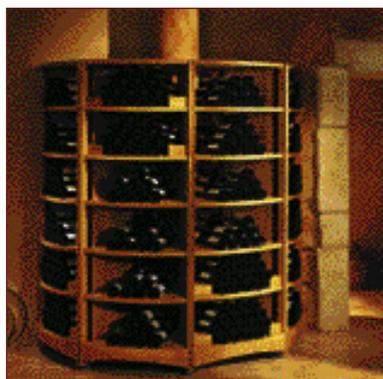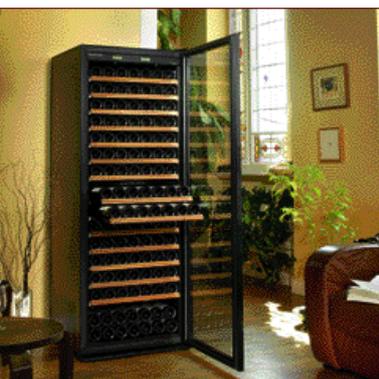

EuroCave®

Leader dans le domaine de la conservation, la présentation et le service des vins depuis plus de 30 ans, EuroCave vous propose des solutions adaptées à chacun de vos besoins. Armoires à vins, rangements, climatiseurs de cave, système de Vin au verre....n'hésitez pas à contacter votre revendeur EuroCave pour toute information complémentaire !

Leader in the wine preservation, presentation and service sector for over 30 years, EuroCave offers you solutions adapted to every one of your requirements. Wine cabinets, storage layouts, cellar conditioners, wine by-the-glass system... don't hesitate to contact your EuroCave (or Around Wine) dealer for further information!

Seit mehr als 30 Jahren führend im Bereich der Lagerung, der Präsentation und dem Ausschank von Weinen schlägt Ihnen EuroCave Lösungen vor, die jedem Ihrer Bedürfnisse angepasst sind: Wein-, Zigarrenklimaschränke, Weinkeller-Kompaktklimaanlagen, Geräte für den glasweisen Offenausschank, Weinkeller-Regalsysteme.

Zögern Sie nicht länger, setzen Sie sich mit Ihren EuroCave-Händler in Verbindung, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben!

Líder en el campo de la conservación, presentación y el servicio de vinos desde hace 30 años, EuroCave le propone soluciones adaptadas a cada una de sus necesidades. Bodegas, estanterías, climatizadores de bodegas, sistemas de vinos a la copa... ¡Para toda información complementaria, no dude en contactar a su distribuidor EuroCave!



EuroCave®



User Manual - Essentielle Range - V266

Des solutions adaptées à tous vos besoins - Solutions to meet all your needs
 Alle Ihren Bedürfnissen angepaßte Lösungen - Soluciones adaptadas a todas sus necesidades

ARMOIRES À VINS - WINE CABINETS
WEINKLIMASCHRÄNKE - ARMARIOS PARA VINOS



Origine



Classic



Compact



Cuir - Leather - Leder - Cuero



Meuble à Vins



Sommelier



Elite


SYSTÈMES DE RANGEMENT - STORAGE SYSTEMS
REGALSYSTEME - SISTEMAS DE COLOCACIÓN



Modulothèque




Modulocube

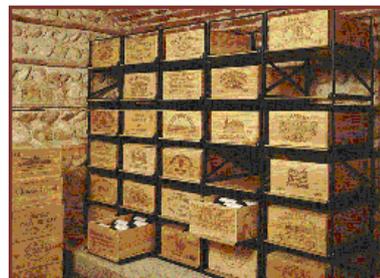


Modulorack

CLIMATISEURS DE CAVE
CELLAR CONDITIONERS
WEINKELLERKLIMAGERÄTE
CLIMATIZADORES PARA BODEGA

SERVICE DU VIN AU VERRE
SYSTEM TO SERVE WINES BY THE GLASS
OFFENAUSSCHANKSYSTEM
DISPENSADOR DE VINO POR COPA

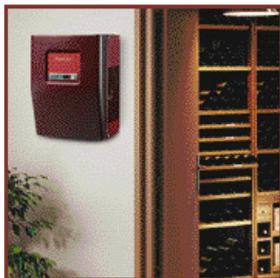

CL-C*

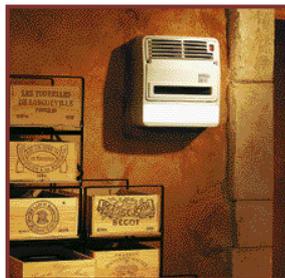

CL-A*



Vin au Verre*

* Produit non disponible dans certains pays. Product not available in certain countries.

BIENVENUE DANS L'UNIVERS EUROCAVE

Notre unique volonté est d'accompagner au mieux votre passion du vin tout au long des années... Pour cela, EuroCave déploie tout son savoir-faire pour réunir les 6 critères essentiels à un vieillissement optimal des vins :

La température :

Les deux ennemis du vin sont les températures extrêmes et les fluctuations brutales de températures. Une température constante comprise entre 10° et 14°C (50 et 57°F) est considérée comme idéale pour le plein épanouissement du vin.

L'hygrométrie :

C'est un facteur essentiel, permettant aux bouchons de conserver leurs caractéristiques d'étanchéité. Le taux d'hygrométrie doit être supérieur à 50% (idéalement situé entre 60 et 75 %).

L'obscurité :

La lumière et en particulier sa composante ultraviolette dégrade très rapidement le vin par oxydation irréversible des tanins. Ainsi, il est fortement conseillé de stocker le vin dans l'obscurité ou à l'abri des U.V..

L'absence de vibration :

Les vibrations perturbent le lent processus d'évolution biochimique du vin et sont souvent fatales aux meilleurs crus.

Le rangement :

Déplacer trop souvent les bouteilles est nuisible à la bonne conservation des vins. Disposer de rangements adaptés limitant les manipulations est indispensable.

L'aération naturelle :

Un apport constant d'air extérieur filtré s'avère indispensable pour prévenir l'apparition de mauvaises odeurs et éviter le développement de moisissures.

Toutes ces spécificités sont réunies dans la gamme Essentielle V266 d'EuroCave que vous venez d'acquérir. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Températures usuelles de service des vins

Vins français

Alsace	10°C
Beaujolais	13°C
Bordeaux Blanc Liqueureux	6°C
Bordeaux Blanc Sec	8°C
Bordeaux Rouge	17°C
Bourgogne Blanc	11°C
Bourgogne Rouge	18°C
Champagne	6°C
Jura	10°C
Languedoc-Roussillon	13°C
Provence Rosé	12°C
Savoie	9°C
Vins de Loire Blanc Sec	10°C
Vins de Loire Liqueureux	7°C
Vins de Loire Rouge	14°C
Vins du Rhône	15°C
Vins du Sud Ouest Liqueureux	7°C
Vins du Sud Ouest Rouge	15°C

Vins australiens

Cabernet franc	16°C
Cabernet sauvignon	17°C
Chardonnay	10°C
Merlot	17°C
Muscat à petit grain	6°C
Pinot noir	15°C
Sauvignon blanc	8°C
Semillon	8°C
Shiraz	18°C
Verdello	7°C


Autres vins

Californie	16°C
Chili	15°C
Espagne	17°C
Italie	16°C

SOMMAIRE

 1 • DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS	p. 5
 2 • CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	p. 6
 3 • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	p. 6
 4 • PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	p. 6
 5 • INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS	
I- Généralités	p. 7
II- Réversibilité de la porte	p. 8
 6 • AMÉNAGEMENT - RANGEMENT	
I- Différents types de rangements	p. 9
II- Conseils d'aménagement de votre armoire à vins	p. 9
III- Ajouts de clayettes coulissantes	p. 9
IV- Modifications de l'aménagement de l'armoire à vins	p. 10
 7 • MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS	
I- Branchement	p. 10
II- Mise en fonction	p. 10
III- Descriptif du pupitre de contrôle	p. 11
IV- Réglage de la température	p. 12
 8 • ENTRETIEN COURANT	p. 13
 9 • ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	p. 13
 10 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	p. 14
 11 • SIMULATIONS DE RANGEMENT	p. 15

I - DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS

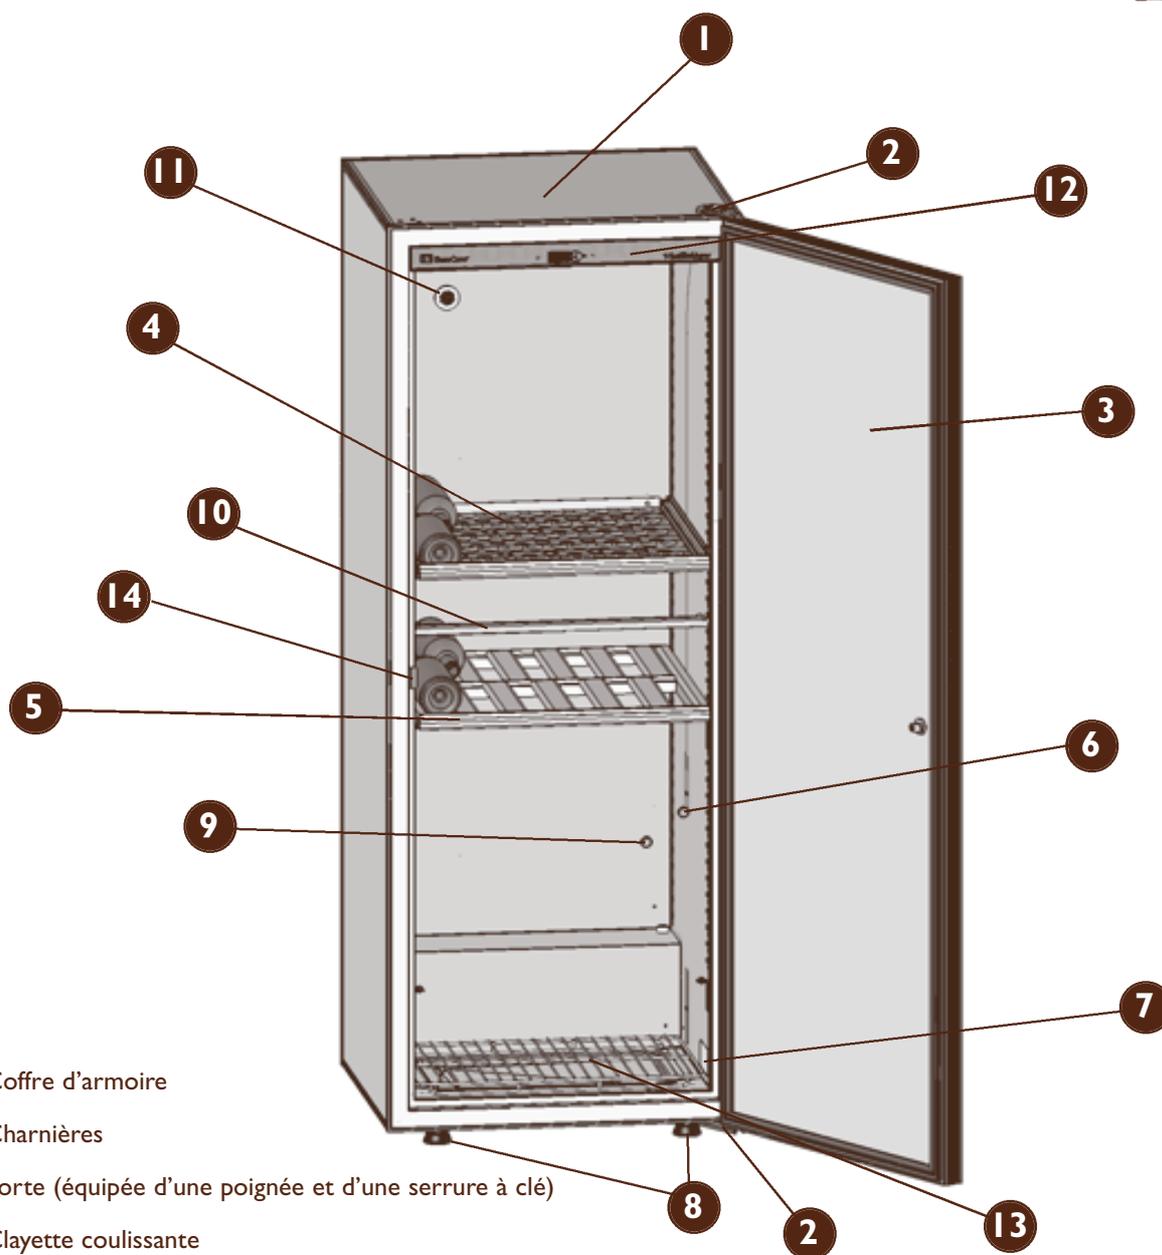

- 1 - Coffre d'armoire
- 2 - Charnières
- 3 - Porte (équipée d'une poignée et d'une serrure à clé)
- 4 - Clayette coulissante
- 5 - Clayette de stockage
- 6 - Emplacement de la sonde de température
- 7 - Étiquette signalétique
- 8 - 2 pieds réglables pour mise à niveau
- 9 - Trou d'aération libre
- 10 - Raidisseur de coffre
- 11 - Trou d'aération + filtre à charbon actif
- 12 - Bandeau de réglages
- 13 - Grille
- 14 - Patte de fermeture



2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement

Lorsque vous utilisez votre armoire à vins, observez toujours certaines précautions de base, notamment :

N'utilisez l'armoire à vins que pour l'usage prévu, comme décrit dans le présent guide. Ne débranchez jamais l'armoire à vins en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise murale. N'utilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d'usure sur la longueur. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé. Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, se tenir debout ni se suspendre aux clayettes de l'armoire à vins. Ils pourraient endommager l'armoire à vins et se blesser gravement. Prendre soin de toujours mettre les clés hors de portée des enfants, pour éviter qu'ils ne s'enferment.


NB : afin d'assurer une sécurité optimale, la cave est équipée d'une serrure à 2 mouvements. Pour ouvrir ou fermer la porte, vous devez pousser puis tourner la clef en la maintenant appuyée (voir schéma).

DANGER : Risque de pièges pour les enfants. Avant de recycler votre ancienne cave à vin :

- Enlevez la porte.
- Laissez les clayettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement entrer à l'intérieur de l'appareil.



Ne jamais endommager le circuit frigorifique de votre appareil.

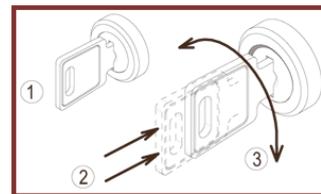

3 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Pour votre sécurité personnelle, l'armoire à vins doit être correctement mise à la terre.

Le cordon d'alimentation de l'armoire à vins est muni d'une fiche à brancher dans une prise standard mise à la terre pour prévenir tout risque de choc électrique.

Faites vérifier la prise secteur par un électricien qualifié qui vous assurera qu'elle est bien mise à la terre et qui effectuera, si nécessaire, les travaux de mise en conformité.

Rendez-vous chez votre revendeur EuroCave habituel pour changer le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Il doit être remplacé par une pièce EuroCave garantie d'origine constructeur.

IMPORTANT : toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié.

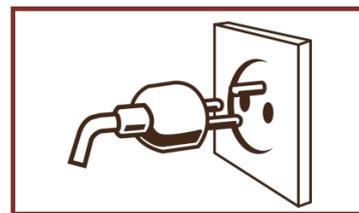

Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installation est protégée par un disjoncteur différentiel (30 mA*).

*non valable dans certains pays.



En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez si les caractéristiques de la cave correspondent au pays (tension, fréquence).



4 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ECONOMIES D'ENERGIE

Mise au rebut de l'emballage :

Les pièces d'emballage utilisées par EuroCave sont fabriquées en matériaux recyclables.

Après le déballage de votre armoire, apportez les pièces d'emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour la plupart, recyclées.

Recyclage : un geste citoyen

Les équipements électriques et électroniques ont des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé humaine du fait de la présence de substances dangereuses.

Vous ne devez donc pas vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Lors de l'achat d'un nouveau produit EuroCave (Armoire à vin, climatiseur de cave, Vin au Verre), vous pouvez confier le recyclage de votre ancien appareil à votre distributeur EuroCave.

Parlez-en à votre distributeur EuroCave, il vous précisera les modalités d'enlèvement et de collecte mis en place au sein du réseau EuroCave.



En conformité avec les dispositions législatives en matière de protection et respect de l'environnement, votre armoire à vins ne contient pas de C.F.C..

Pour économiser de l'énergie :

- Installez votre armoire dans un endroit adapté (voir page 7) et dans le respect des plages de températures données.

- Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.

- Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint de porte et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, contactez votre revendeur EuroCave.



N. B. : Lors du renouvellement de votre armoire à vins, condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s'enferment par mégarde à l'intérieur de l'armoire. Mettez hors d'usage les appareils inutilisables en les débranchant.

5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS



I - Généralités

- Lors de la livraison de votre appareil, assurez-vous, après déballage, que votre armoire ne présente aucun défaut d'aspect extérieur (choc, déformation,...).
- Ouvrez la porte et vérifiez l'intégrité de l'intérieur de votre appareil (parois, clayettes, charnières, bandeau de contrôle,...).
- En cas de problème, contactez votre revendeur EuroCave.
- Transportez alors votre armoire vers l'emplacement que vous lui avez choisi. Cet emplacement devra :
 - être ouvert sur l'extérieur pour ménager une circulation d'air (pas de placard fermé,...),
 - être éloigné d'une source de chaleur,
 - ne pas être trop humide (lingerie, buanderie, salle de bains,...),
 - avoir un sol stable et plan,
 - disposer d'une alimentation électrique (prise standard, 16A, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel, 30 mA)*.* non valable dans certains pays
- Ne placez pas votre armoire dans une zone susceptible d'être inondée.
- Evitez les projections d'eau sur toute la partie arrière de l'appareil.
- Posez sur le support du compresseur, le bac de récupération d'eau (que vous trouverez dans le sachet "accessoires" de votre armoire), en le plaçant sous le petit tuyau sortant du coffre, la partie la plus profonde du bac se trouvant sous ce tuyau.
- Prenez le cordon (que vous trouverez sur la "grille" de votre armoire), branchez-le à l'arrière gauche en bas de l'armoire, sur le connecteur prévu à cet effet.
- Dégagez le cordon secteur pour qu'il soit accessible et positionnez votre appareil en ménageant un espace de 8 à 10 cm entre le mur et la paroi arrière de votre cave.
- Dégagez le câble d'alimentation électrique afin qu'il n'entre en contact avec aucun composant de l'appareil.
- **Attendez 48 h** avant tout branchement afin de laisser reposer les fluides du circuit interne.
- Inclinez légèrement l'armoire vers l'arrière afin de procéder au réglage des pieds avant (réglage par vissage ou dévissage), de manière à mettre votre armoire de niveau (utilisation d'un niveau à bulle recommandée).
- Enlevez les éléments de protection disposés à l'intérieur de votre armoire.
- Positionnez le filtre à charbon, que vous trouverez dans le sachet "accessoires", en le rentrant par l'intérieur de votre armoire, dans le trou d'aération situé en haut à gauche (voir schéma ci-contre).
- Cet appareil est réservé à une installation en pose libre.
- Ne branchez pas plusieurs armoires sur une multiprise.

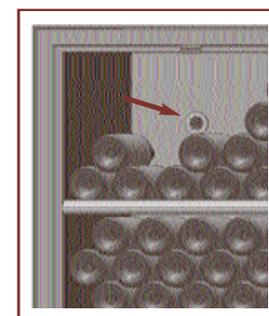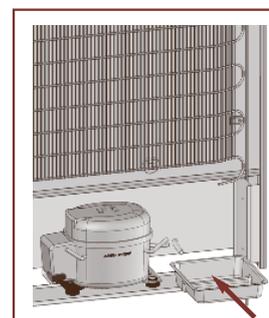

NB : Lors de tout déplacement de votre armoire, ne pas l'incliner à plus de 45°, et toujours sur la face latérale du côté du cordon électrique.

Le saviez-vous ?

Une armoire à vins doit être conçue de manière à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec la paroi du fond. Le cas échéant, la condensation créée sur la paroi, peut ruisseler sur les clayettes et endommager les étiquettes des bouteilles. Par ailleurs, le contact avec la paroi froide peut créer un point de givre néfaste pour le vin.




5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

II - Réversibilité de la porte

a - Récapitulatif des pièces

- 1 - 2 : bouchons
- 3 : vis torx 25
- 4 : charnière supérieure
- 5 : entretoise
- 6 : charnière inférieure
- 7 : patte de fermeture






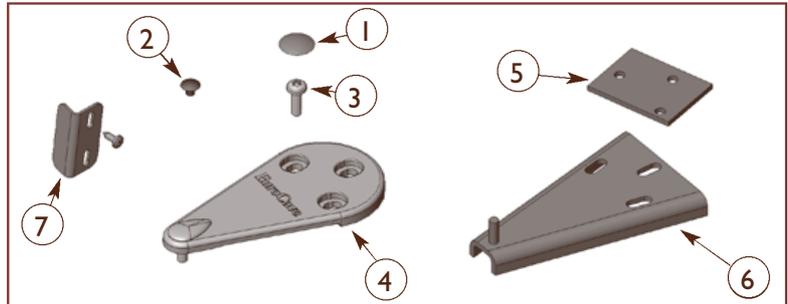


b - Réversibilité de la porte


La porte de votre armoire à vins est réversible. Vous pouvez ainsi changer son sens d'ouverture.

- Fermez la porte.
- Enlevez les bouchons, voir Fig.A.
- Enlevez les vis torx et la charnière supérieure.
- Soulevez la porte et enlevez-la pour la poser délicatement à part.
- Couchez délicatement votre armoire à vins toujours sur la face latérale du côté du cordon électrique.
- Enlevez les vis, la charnière inférieure et l'entretoise, voir Fig.B.
- Installez du côté opposé : l'entretoise et la charnière inférieure à l'aide des vis torx 25, voir Fig. C, et positionnez-la selon les indications Fig.D.
- Redressez l'armoire.
- Démontez la patte de fermeture en enlevant les vis cruciformes, voir Fig.E.
- Remontez la patte de fermeture du côté opposé.
- Positionnez la porte sur l'axe de la charnière inférieure. Plaquez la porte contre le bandeau de cuve.
- Placez l'axe de la charnière supérieure dans le logement correspondant de la porte.
- Installez les 3 vis. Voir Fig.F. Assurez-vous que le joint est bien plaqué, sinon ajustez.
- Installez les 3 bouchons.
- Repositionnez votre armoire à vins à la verticale.

- **Attendre 48 heures avant de rebrancher**

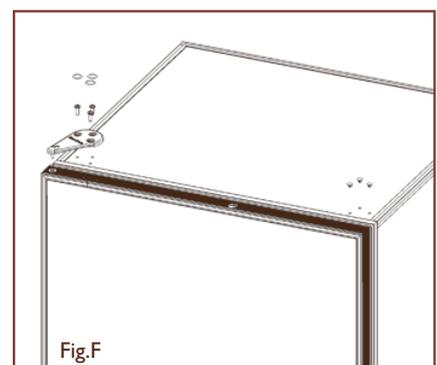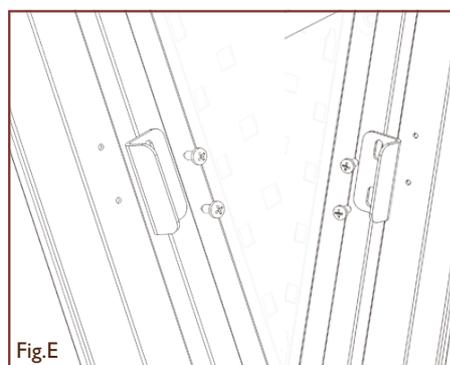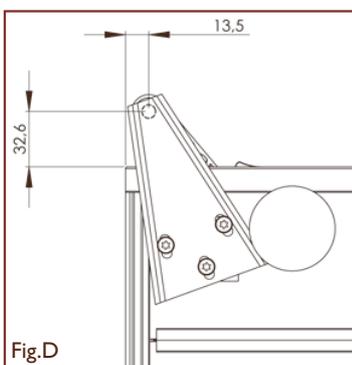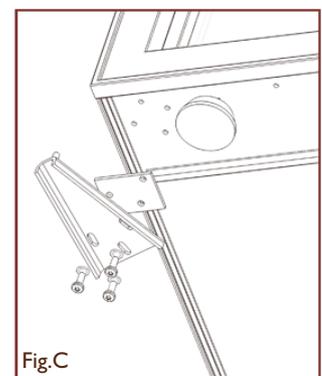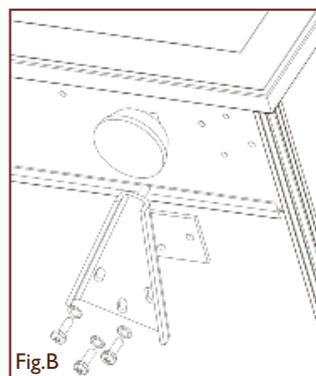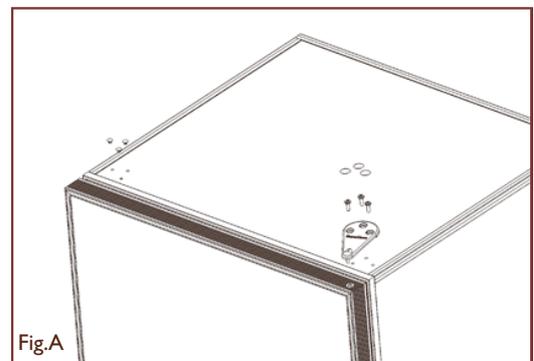

6 - AMÉNAGEMENT - RANGEMENT

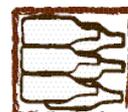

Votre armoire EuroCave a été étudiée pour être évolutive. Elle permet selon son type de s'adapter à vos besoins et d'évoluer en matière de rangement :

I - Différents types de rangement

	<p>Clayette de stockage Universelle Ref :AXU</p> <p>Capacité : 77 bouteilles Poids maxi : 100 kg</p>		<p>Clayette coulissante universelle à lattes Ref :ACUP</p> <p>Capacité : 12 bouteilles (13 bouteilles en Bordeaux)</p>		<p>Clayette coulissante Rhénane Ref :ACR</p> <p>Capacité : 11 bouteilles</p>
	<p>Clayette de stockage Bordelaise Ref :AXB</p> <p>Capacité : 78 bouteilles Poids maxi : 100 kg</p>		<p>Clayette coulissante Universelle à tapis Ref :ABCU</p> <p>Capacité : 12 bouteilles</p>		<p>Clayette coulissante Magnum Ref :ACG</p> <p>Capacité : 7 bouteilles</p>
	<p>Kit de service Ref :AXK</p> <p>Capacité : 33 bouteilles</p>		<p>Clayette coulissante Champagne Ref :ACH</p> <p>Capacité : 10 bouteilles</p>		<p>Kit de présentation articulée Ref :AOPA</p> <p>Capacité : 32 bouteilles</p>
	<p>Clayette de présentation Ref :ACP</p> <p>Capacité : 22 bouteilles</p>		<p>Clayette coulissante de dégustation Ref :ACV</p> <p>Capacité : 20 bouteilles</p>	<p><i>La configuration de votre armoire peut être modifiée selon vos besoins. Reportez-vous pages 51 à 52 pour voir des simulations de rangements.</i></p>	



II - Conseils d'aménagement de votre armoire à vins

Votre armoire à vins EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute sécurité un nombre maximal de bouteilles. Nous vous conseillons de respecter les quelques conseils qui suivent afin d'optimiser son chargement.

- Veillez à répartir vos bouteilles de la façon la plus homogène possible sur les différentes clayettes que comporte votre armoire, afin de répartir le poids en plusieurs endroits. Veillez également à ce que vos bouteilles ne touchent pas la paroi du fond de l'armoire.
- Veillez également à répartir vos bouteilles de façon homogène sur toute la hauteur de l'armoire à vins (proscrire les chargements du type toutes les bouteilles en haut, ou toutes les bouteilles en bas).
- Bien respecter les consignes de chargement selon le type de rangement dont est équipée votre armoire, et ne jamais empiler de bouteilles sur une clayette coulissante.
- Si vous disposez de clayettes coulissantes, positionnez-les de préférence en partie supérieure de votre armoire pour en faciliter l'accès quotidien.
- De même, disposez une ou deux bouteilles de chacun de vos différents vins sur les clayettes coulissantes et gardez votre réserve sur les clayettes de stockage. Vous n'aurez plus qu'à compléter en cas de consommation.
- **Lors de l'utilisation de votre armoire à vins, ne tirez jamais plus d'une clayette coulissante à la fois.**

III - Ajout de clayettes coulissantes

Lors de l'achat de votre armoire, les clayettes coulissantes sont réglées pour s'ajuster parfaitement aux dimensions intérieures de votre appareil. En cas d'achat d'une nouvelle clayette coulissante, vous pouvez être amené à effectuer ce réglage. Pour cela, desserrez les vis de la première coulisse droite ou gauche (2 vis) puis positionnez la coulisse à la largeur désirée et resserrez les vis. Répétez l'opération pour la deuxième coulisse (si besoin) :

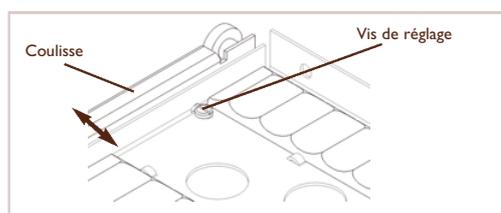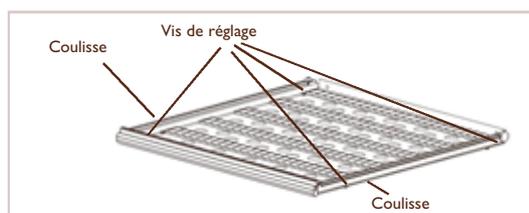




6- AMÉNAGEMENT - RANGEMENT

IV - Modification de l'aménagement de l'armoire


Pour changer une clayette de stockage d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci, puis déplacez les supports de clayettes en prenant soin de les refixer comme ci-contre :

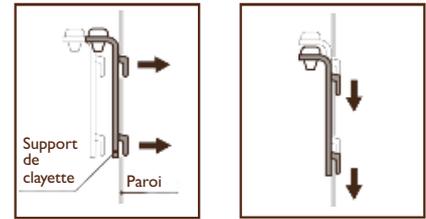

Pour changer une clayette coulissante d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci. Enlevez ensuite le plateau coulissant en le faisant glisser vers vous tout en soulevant la partie avant. Enlevez les guides coulissants des parois en repérant le guide de droite et le guide de gauche, puis procédez à leur réinstallation comme ci-dessous :



Procédez ensuite à la remise en place du tiroir coulissant comme ci-contre :

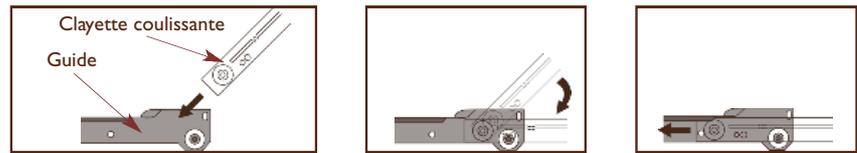


7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS

I - Branchement


Faites vérifier que votre prise est bien alimentée (présence des fusibles et leurs ampérages, disjoncteur différentiel 30 mA* en état (*non valable dans certains pays).

Assurez-vous d'attendre 48h avant la mise en service.

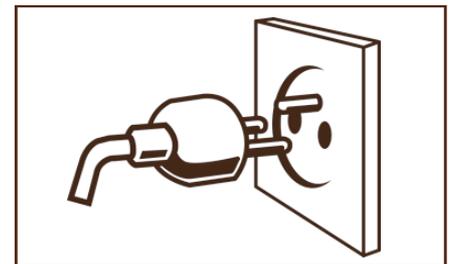


II - Mise en fonction

Appuyez sur le bouton marche/arrêt situé sur le bandeau de régulation du côté gauche.

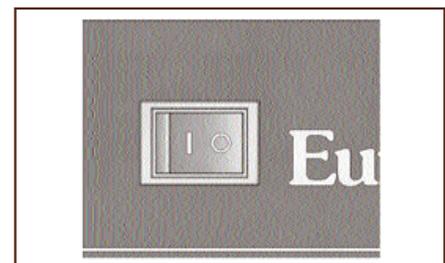



III - Descriptif du pupitre de contrôle

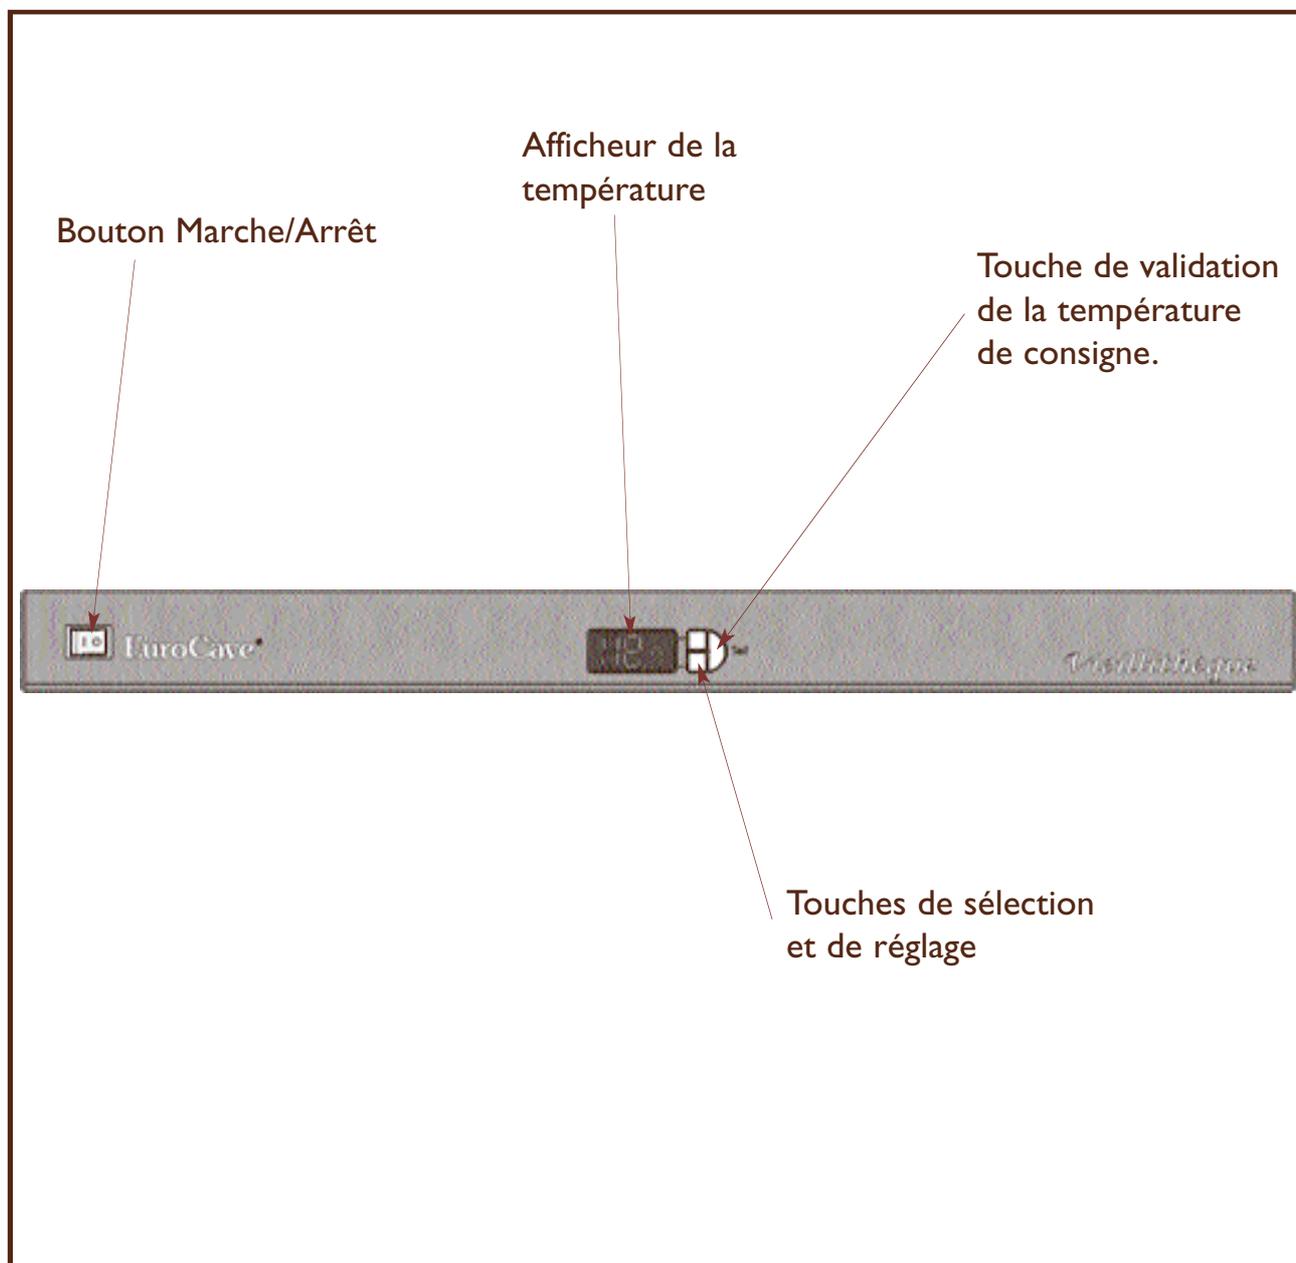




7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS

IV - Réglage des températures

Le réglage de la température de votre armoire à vins s'effectue entièrement depuis la commande déportée.

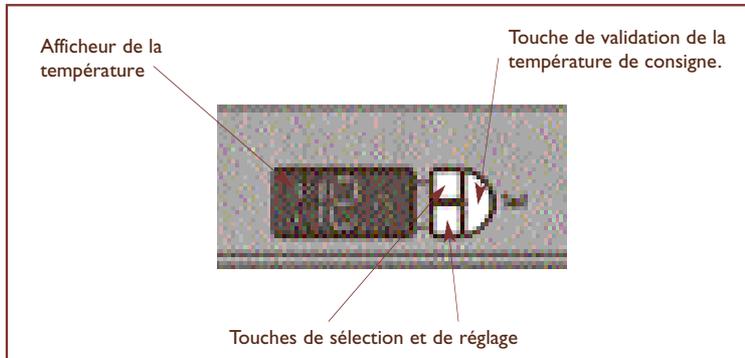

- Afficheur de température : Affiche la température effective à l'intérieur de votre armoire à vins.
- Bouton de réglage (Set 1/Set 2/probe) : permet de sélectionner la température désirée à l'intérieur de l'armoire.
- Bouton marche/arrêt : permet d'activer et d'éteindre l'armoire à vins.

Pour régler la température de votre armoire :

- Appuyez sur le bouton Set 1 ou Set 2, le symbole 1 apparaît.
- Appuyez sur le bouton Probe pour faire apparaître la consigne précédente.
- Régler la température désirée à l'aide des boutons Set 1 et Set 2.
- Confirmez votre programmation en appuyant sur le bouton Probe.

La plage de réglage conseillée pour la conservation et le vieillissement est de 9°C à 15°C, la consigne par défaut est réglée à 12°C.

 Pour fonctionner correctement votre armoire doit être placée dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 35°C


Lors de modifications significatives des températures de consigne, plusieurs heures peuvent être nécessaires à votre armoire à vins pour se stabiliser et afficher les températures souhaitées.

8 - ENTRETIEN COURANT



Votre armoire à vins EuroCave est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les quelques opérations d'entretien qui suivent vous permettront d'en obtenir une grande longévité.

- Chaque année, veillez à remplacer le filtre à charbon actif logé dans le trou d'aération supérieur de votre armoire. Enlevez le filtre à charbon manuellement (voir schéma ci-contre). Le filtre à charbon est disponible auprès de votre revendeur habituel. Il doit être remplacé par une pièce garantie d'origine constructeur.
- Dépoussiérez le condenseur (grille métallique située le long de la paroi arrière à l'extérieur de votre appareil) 2 fois par an.
- Lors du nettoyage de l'arrière de votre armoire et avant tout déplacement de celle-ci, assurez-vous que la prise de courant a bien été débranchée et l'armoire déchargée de ses bouteilles.
- Effectuez une fois par an un nettoyage complet de l'intérieur de votre armoire après l'avoir débranchée et déchargée (utilisez de l'eau et du produit nettoyant non agressif, puis rincez soigneusement).

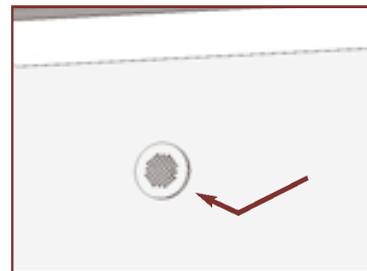

Une surveillance régulière de votre appareil, et de tout ce qui peut vous paraître anormal assortie du signalement de cette anomalie éventuelle à votre revendeur, seront le gage d'une grande durée de vie de votre armoire à vins.

9 - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT



- Si le compresseur ne fonctionne pas alors que la température demandée est inférieure de plus de 2°C à la température ambiante, alors assurez-vous de l'alimentation de la prise de courant en y connectant n'importe quel appareil électrique, et assurez-vous que l'interrupteur marche/arrêt est bien sur la position **I**.

- Si le compresseur ne s'arrête jamais, alors mettez la main sur le condenseur (grillage métallique situé sur le long de la paroi antérieure à l'arrière de votre appareil), si le condenseur est froid : prenez contact avec votre revendeur. Si le condenseur est chaud, procédez au réglage le plus froid possible, si le compresseur ne s'arrête pas, débranchez l'appareil et prenez contact avec votre revendeur.

Dans tous les cas, si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, prenez contact avec votre revendeur EuroCave.

⚠ Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un frigoriste qualifié, qui devra réaliser avant remise en route un contrôle d'étanchéité du circuit. De même, toute intervention sur le circuit électrique devra être effectuée par un électricien qualifié.

- En cas de défaillance de la sonde de mesure de température, l'afficheur indique EO.
- En cas de dépassement du seuil critique des températures, en dessous de 5°C, l'afficheur indique "LO" et au dessus de 22°C, l'afficheur indique "HI".

⚠ L'utilisation de portes vitrées peut altérer les performances de votre armoire à vins dans certains conditions de température extrême.



10 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids à vide (kg)	Limites d'utilisations		Consommation par 24h* (kWh)
					T° mini	T° maxi	
V266	1744	654	689	71	0	35	0.9

* Consommation par 24h mesurée avec une température extérieure de 25°C en porte pleine.
Précision régulation : +/-1°C, Précision affichage : +/- 1°C

WELCOME TO THE WORLD OF EUROCAVE

Our biding desire is to accompany your enthusiasm for wine throughout the years... To do so, EuroCave puts all of its know-how into action to bring together the 6 essential factors in optimal wine maturing:

Temperature:

The two worst enemies of your wine are extreme temperatures and sudden fluctuations in temperature. A constant temperature of 10° to 14°C (50 to 57°F) is considered to be ideal for your wine to reach its apogee.

Humidity :

This is an essential factor, enabling corks to retain their sealing qualities. The humidity rate must be higher than 50% (ideally between 60 and 75 %).

Darkness:

Light, and more especially its ultra-violet component, will rapidly prove noxious to your wine by irreversible oxidation of its tannins. For this reason we strongly advise that wines be stored in the dark, far from U.V. light.

Lack of vibration:

Vibration disturbs the slow process of your wine's biochemical evolution, and is often fatal for the finest wines.

Storage:

Moving bottles too often is harmful to wine preservation. Having the right type of storage, which restricts undue handling, is essential.

Natural aeration:

A constant supply of filtered air from the exterior is indispensable in order to avoid the development of unpleasant odours and mould.

All of these specific features can be found in the EuroCave V266 wine cabinet you have bought. We thank you for the confidence you have placed in us.

Usual wine serving temperatures

French wines

Rhine wine	50°F
Beaujolais	55°F
Bordeaux Sweet W hite	43°F
Bordeaux Dry W hite	46°F
Bordeaux Red	63°F
Burgundy W hite	52°F
Burgundy Red	64°F
Champagne	43°F
Jura	50°F
Languedoc-Roussillon	55°F
Provence Rosé	54°F
Savoie	48°F
Vins de Loire Dry W hite	50°F
Vins de Loire Sweet	45°F
Vins de Loire Red	57°F
Vins du Rhône	59°F
Vins du Sud O uest Sweet	45°F
Vins du Sud O uest Red	59°F

Australian Wines

Cabernet franc	61°F
Cabernet sauvignon	63°F
Chardonnay	50°F
Merlot	63°F
Muscat à petit grain	43°F
Pinot noir	59°F
Sauvignon blanc	46°F
Semillon	46°F
Shiraz	64°F
Verdhelo	45°F


Other wines

Californian	61°F
Chile	59°F
Spain	63°F
Italy	61°F

CONTENTS

	1 • DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET	p. 5
	2 • IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATIONS	p. 6
	3 • ELECTRICAL POWER SUPPLY	p. 6
	4 • CARE FOR THE ENVIRONMENT AND POWER SAVING	p. 6
	5 • INSTALLING YOUR WINE CABINET	
	I- Generalities	p. 7
	II- Door reversibility	p. 8
	6 • LAYOUT - STORAGE	
	I- Various types of storage	p. 9
	II- Advice on the layout of your wine cabinet	p. 9
	III- Adding sliding shelves	p. 9
	IV- Modifying the layout of your wine cabinet	p. 10
	7 • COMMISSIONING YOUR WINE CABINET	
	I- Connection	p. 10
	II- Switching on the cabinet	p. 10
	III- Description of the remote control	p. 11
	IV- Temperature setting	p. 12
	8 • EVERYDAY MAINTENANCE	p. 14
	9 • TROUBLESHOOTING	p. 14
	10 • TECHNICAL SPECIFICATIONS	p. 15
	11 • LAYOUT SIMULATIONS	p. 15

1 - DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET

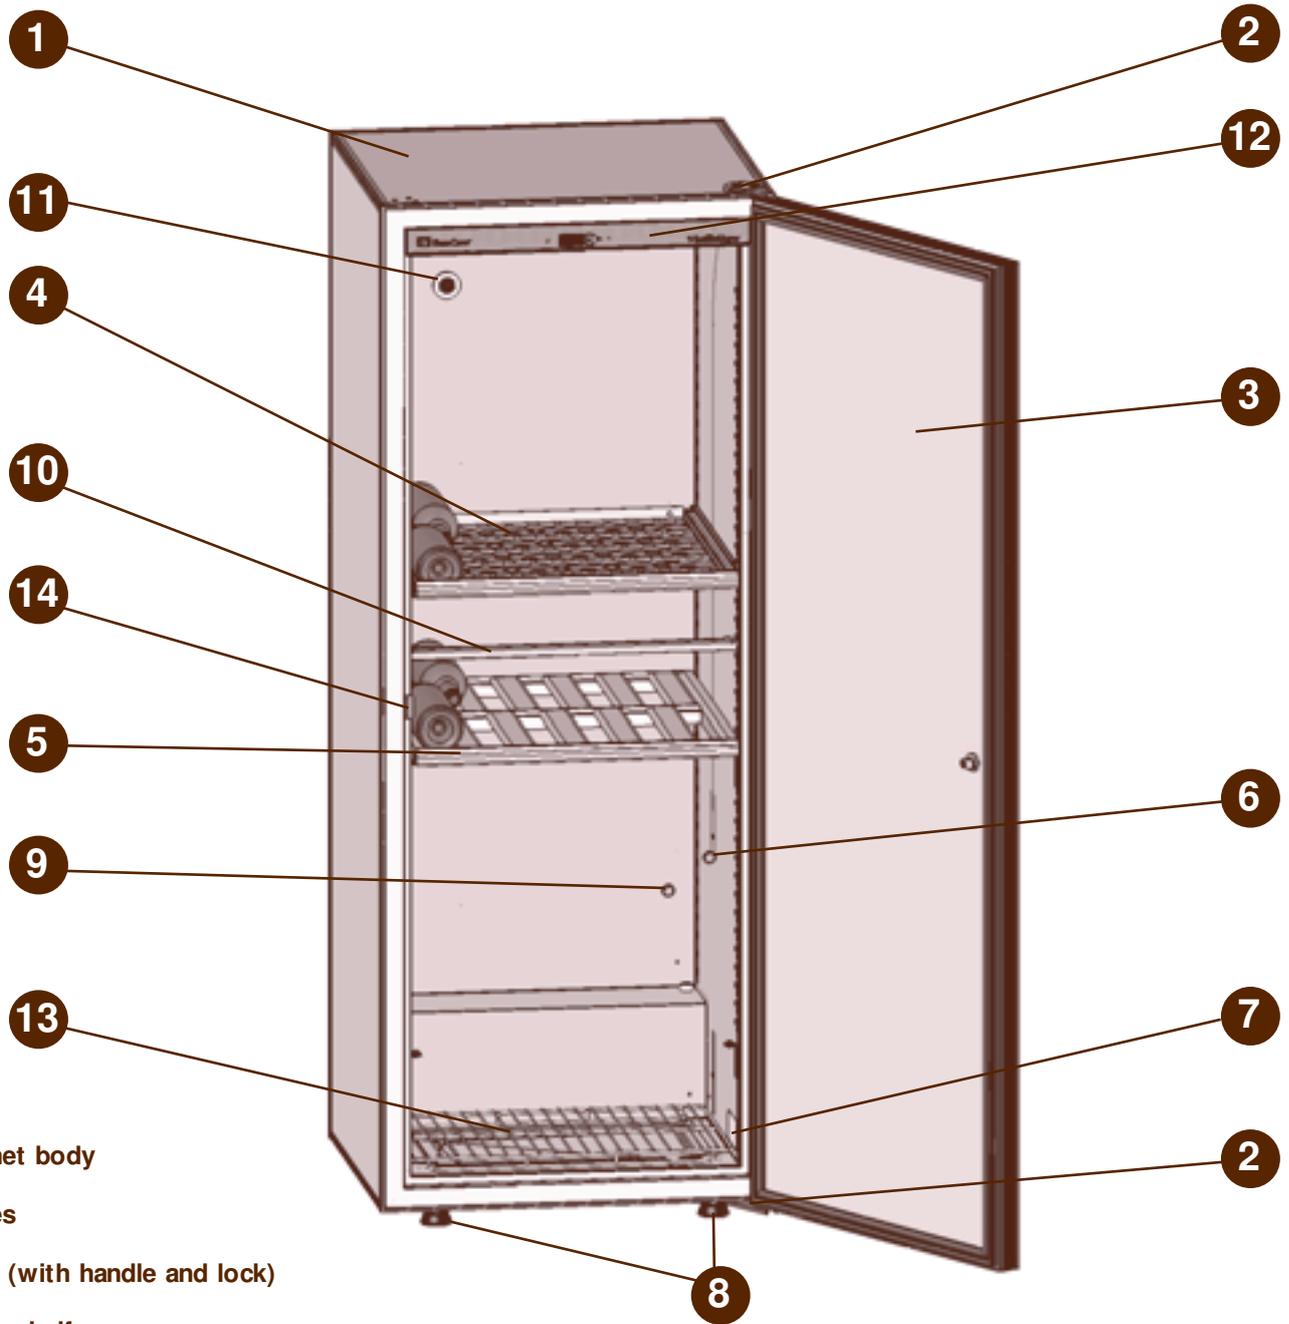

1 - Cabinet body

2 - Hinges

3 - Door (with handle and lock)

4 - Sliding shelf

5 - Storage shelf

6 - Temperature sensor location

7 - Identification label

8 - 2 adjustable feet for levelling

9 - Free breather hole

10 - Cabinet stiffener

11 - Breather hole + active carbon filter

12 - Control panel

13 - Grid

14 - Lock receiver



2 - IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATIONS

Warning

When using your wine cabinet, you should always observe certain basic precautions, especially:

Never use your wine cabinet for anything other than its specific purpose as described in this guide.

Never unplug the cabinet by pulling on the supply lead. Take a firm hold on the plug and pull out smoothly in a straight line from the wall socket.

Never use a split power lead or one showing signs of wear along the length.

A damaged lead should be changed immediately.

Do not allow children to climb, sit, stand on or hang from the cabinet shelves. They could damage your wine cabinets, as well as badly hurting themselves.

Make sure that you keep the keys always out of the reach of children, so there is no risk of them locking themselves in.


N.B.: For optimal safety, the cabinet is equipped with a two-movement lock. To open or close the door, you must first push and maintain pressure while turning the key (see diagram).

DANGER : Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cabinet :

- Take off the door.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



Never damage your appliance's refrigeration unit.

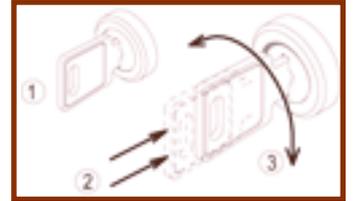

3 - ELECTRICAL POWER SUPPLY


For your personal safety, the wine cabinet must be correctly earthed.

The wine cabinet power lead is equipped with a standard plug for an earthed wall socket, to prevent any risk of electrical shocks.

Have your mains socket checked by a qualified electrician, who can verify correct earthing and if necessary bring your installation into line with Standards.

Contact your usual EuroCave dealer to change your power lead if it is damaged. It must be replaced with a guaranteed manufacturer's part EuroCave lead.

IMPORTANT: any intervention must be made by a qualified electrician.

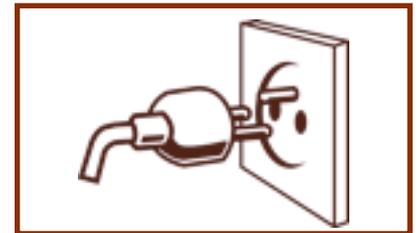

Ensure that your socket is correctly earthed and that your installation is protected by a differential circuit breaker(30 mA*).

*not valid for some countries.

 Should you move to another country, check if the wine cabinet specifications comply with the country (voltage, frequency).



4 - CARE FOR THE ENVIRONMENT AND POWER SAVING

Disposal of packaging:

The packaging units used by EuroCave are entirely made of recyclable materials.

After unpacking your cabinet, take the packaging to a waste disposal centre. For the most part it will be recycled.

Recycling: A caring gesture

Electrical and electronic equipment have potentially hazardous effects on the environment and public health due to the presence of noxious substances.

You should therefore never trash electrical or electronic equipment along with unsorted municipal waste.

When buying a new EuroCave product (Wine cabinet, cellar conditioner, Vin au Verre), you can entrust the recycling of your old appliance to your EuroCave dealer.

Speak to your EuroCave dealer; he will explain all the collection and disposal resources that have been set up within the EuroCave network.



In compliance with the legal provisions covering respect and care for the environment, your wine cabinets does not contain CFC.

Power saving:

- Install your cabinet in an appropriate place (see page 7) and within the recommended temperature range.
- Keep the door open for as short a time as possible.
- Ensure that the door seal is in good condition and not damaged. If it is damaged, contact your EuroCave dealer.

N.B.: When replacing your wine cabinet, condemn the lock so that children cannot accidentally shut themselves inside.


Place unusable appliances out of use by unplugging them.

5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET



I - Generalities

- When your appliance is delivered, ensure, after unpacking, that your cabinet shows no exterior appearance defects (impacts, buckling, etc.).
- Open the door and check the integrity of the inside of your appliance (walls, shelves, hinges, control strip, etc.).
- In the event of a problem, contact your EuroCave dealer.
- Now move your cabinet to its chosen location. This location should:
 - be open to the exterior to enable air circulation (not a closed cupboard, etc.),
 - be removed from any heat source,
 - not be too damp (laundry room, utility, bathroom, etc.),
 - have a solid and flat floor,
 - have an electrical power supply (standard power socket, 16A, with earth and differential circuit breaker, 30 mA)*.* not valid for some countries.
- Do not place your cabinet in an area that might be flooded.
- Avoid water splashes over all or part of the back of the appliance.
- Place the water recuperation tank on the compressor stand (you will find this in the “accessories” bag in your cabinet), sliding it under the little outlet hose from the casing, with the deepest part of the tank under the hose.
- Take the power lead, (which you will find in the “accessories” bag in your cabinet), and connect it to the connector at the bottom left of the cabinet (see adjoining diagram).
- Release the power cable so that it is accessible and position your appliance, leaving a space of 8 to 10cm between the wall and the rear of your wine cabinet.
- Release the power cable so that it does not enter into contact with any part of the appliance.
- Wait 48 h before plugging in, so that the internal circuit fluids can settle.
- gently tip cabinet backwards in order to adjust the front feet (by unscrewing or tightening), so as to achieve a level for your cabinet (we recommend the use of a spirit level).
- Remove the protective elements inside your cabinet.
- Position the carbon filter, which you will find in the “accessories” bag, placing it inside the cabinet in the breather hole at the top left (see adjoining diagram).
- This wine cabinet is designed to be used as a free standing unit only.
- Never connect several wine cabinets to a multi-socket.

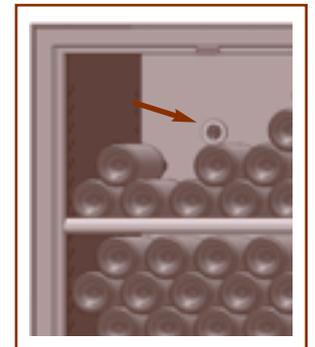

N.B.: Whenever moving your cabinet, never tip by more than 45°,
And always on the lateral face on the electrical lead side.

Did you know?

A wine cabinet has to be designed so that no bottle comes into contact with the back wall. If this were to happen, the condensation on the wall could trickle over the shelves and damage the bottle labels. Incidentally, contact with the cold wall could create a frost point, which would be harmful to your wine.




5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

II - Door reversibility

a - Parts summary







- 1 - 2: grommets
- 3: Torx screws 25
- 4: upper hinge
- 5: spacer
- 6: lower hinge
- 7: lock receiver

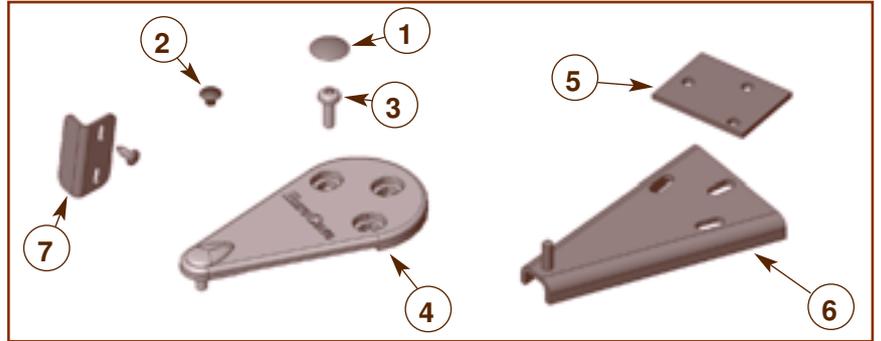

b - Door reversibility

Your wine cabinet door is reversible. In this way you can change which way it opens.

- Close the door
 - Remove the grommets, see Fig.A.
 - Remove the torx screws and the upper hinge.
 - Lift and take off the door and put it to one side
 - Carefully set down your wine cabinet onto its side. (The side where the flexible cable is attached).
 - Remove the screws, lower hinge and spacer, see Fig.B.
 - Fit on the opposite side: the spacer and the lower hinge using the torx screws, see Fig. C, and position it according to the guidelines Fig.D
 - Stand the cabinet upright.
 - Dismantle the lock receiver by removing the screws, see Fig.E
 - Reassemble the lock receiver on the opposite side.
 - Position the door onto the pin of the lower hinge. Hold the door against the door seal.
 - Place the pin of the upper hinge in the corresponding slot of the door.
 - Fit the 3 screws. Ensure that the hinge is fixed properly into place, if not adjust it. See Fig.F.
 - Fit the 3 grommets.
- Wait 48 hours before plugging in

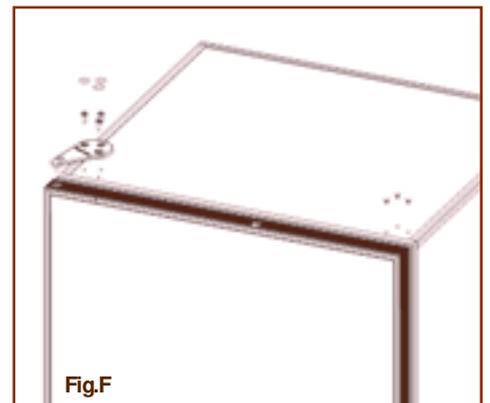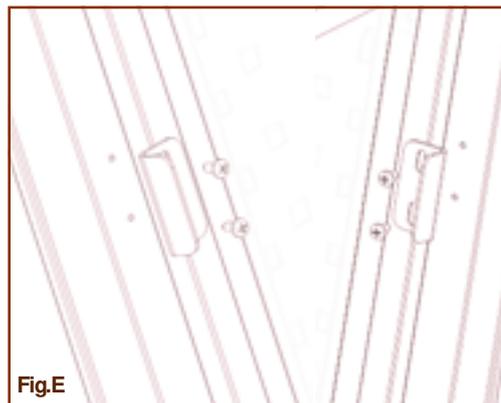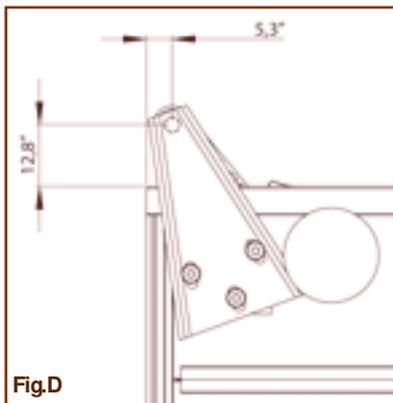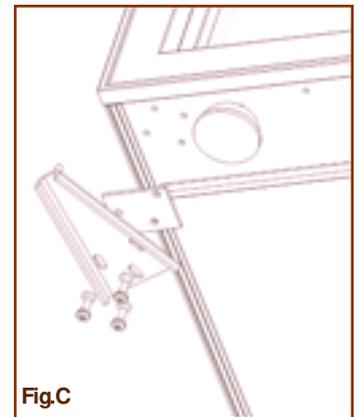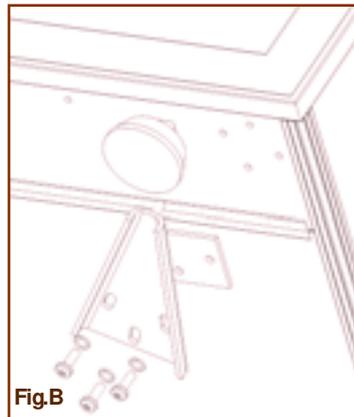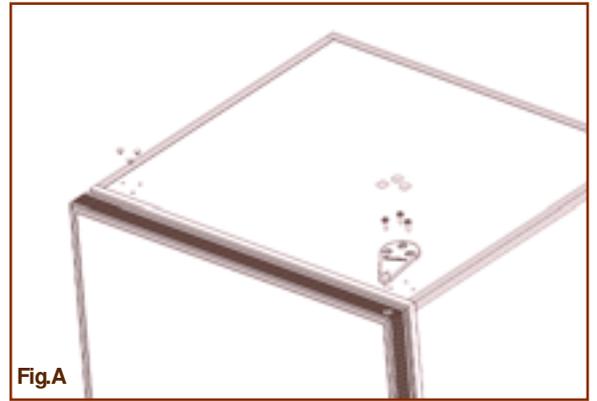

6 - LAYOUT – STORAGE



Your EuroCave cabinet has been designed to be evolutionary. Depending on the model, it enables you to adapt it to your needs, and evolve in terms of storage:

I - Various storage arrangements



Universal storage shelf
Ref:AXU

Capacity: 77 Bottles
Max. weight: 100 kg



Universal slatted
sliding shelf
Ref:ACUP

Capacity: 12 Bottles
(13 Bordeaux bottles)



Rhine wines sliding
shelf Ref:ACR

Capacity: 11 Bottles



Bordeaux storage shelf
Ref:AXB

Capacity: 78 Bottles
Max. weight: 100 kg



Universal matted
sliding shelf
Ref:ABC

Capacity: 12 Bottles



Magnum sliding shelf
Ref:ACG

Capacity: 7 Bottles



Service kit
Ref:AXK

Capacity: 33 Bottles



Champagne sliding
shelf Ref:ACH

Capacity: 10 Bottles



Articulated presentation
kit Ref:AOPA

Capacity: 32 Bottles



Presentation shelf
Ref:ACP

Capacity: 22 Bottles



Tasting sliding shelf
Ref:ACV

Capacity: 20 Bottles

Your wine cabinet's configuration can be modified according to your requirements. Refer to page 15 for a selection of storage simulations.



II - Recommendations on your wine cabinet layout

Your EuroCave wine cabinet has been designed to hold a maximum number of bottles in complete safety. We recommend that you abide by the following suggestions in order to optimise its storage capacity.

- Please distribute your bottles as evenly as possible on the various shelves in your cabinet, in order that the weight is distributed over a wider area. Also make sure that bottles do not touch the back or the walls of the cabinet.
- Please distribute bottles as evenly as possible over all of the upper area of the wine cabinet (try not to put all your bottles either at the top, or at the bottom).
- Be sure to follow the storage recommendations according to the type of storage shelves in your cabinet, and never pile bottles on top of each other on a sliding shelf.
- If you are equipped with sliding shelves, it is preferable to place these at the top of the cabinet for ease of daily access.
- For the same reason, place one or two bottles of each of your various wines on the sliding shelves and keep your reserve bottles on the storage shelves. You then only have to restock the top shelves as you drink a bottle.
- When using your wine cabinet, never pull out more than one sliding shelf at a time.

III - Adding sliding shelves

When you buy your cabinet, the sliding shelves are perfectly adjusted to the interior dimensions of the appliance you have just bought. If you buy additional sliding shelves, you may need to carry out this adjustment yourself. To do this, loosen the right or left screw (2 screws) on the first slider, then set to the width required and re-tighten the screws. Repeat this operation for a second (if required):

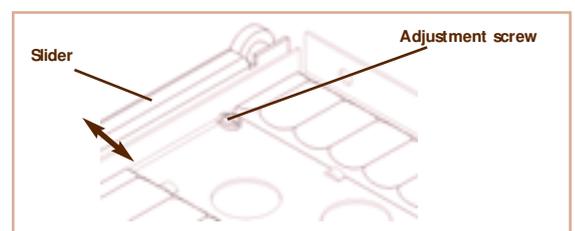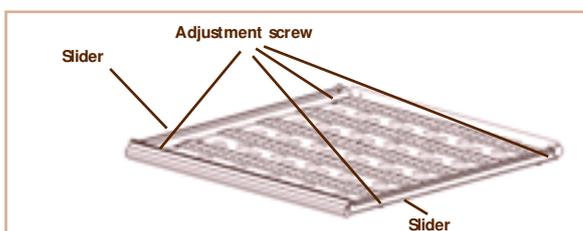





6- LAYOUT – STORAGE

IV - Modification to cabinet layout


To change the position of a storage shelf, first of all completely unload the shelf, and move the shelf supports taking care to re-attach them as shown opposite:

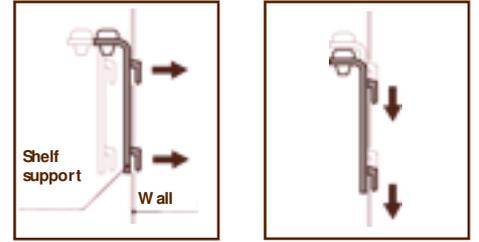

To change the position of a sliding shelf, first of all completely unload the shelf. Then lift the sliding shelf and slid it towards you whilst holding the front of it upwards. Remove the wall slider guides, marking which is right and which is left, then reinstall them as shown below:

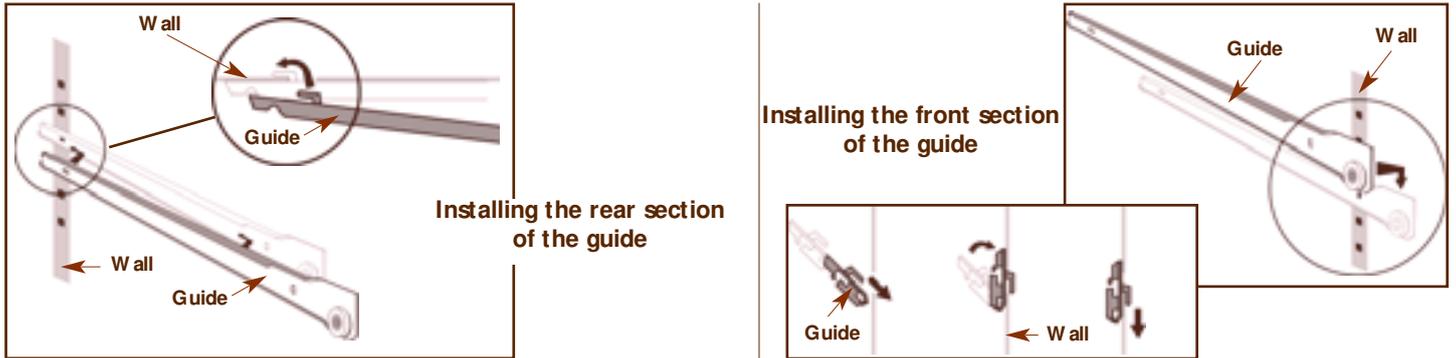

Then replace the sliding shelf as shown opposite:

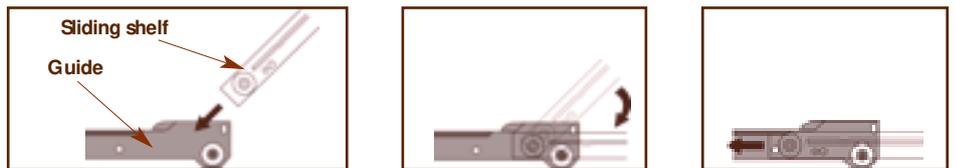


7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

1- Connection

Check that the plug is connected to a power supply (presence of correct amp fuses, functioning 30 mA* differential circuit breaker (*not applicable to certain countries).

Make sure you wait 48H before commissioning.

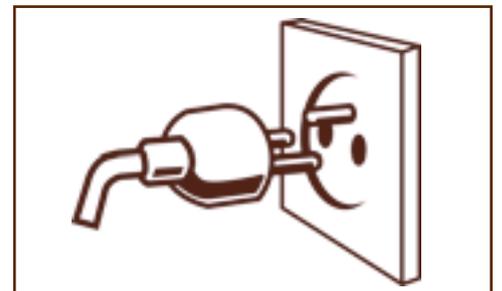

I1- Switching on


Press the on/off button located on the control panel on the left hand side



7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET



III - Description of control panel

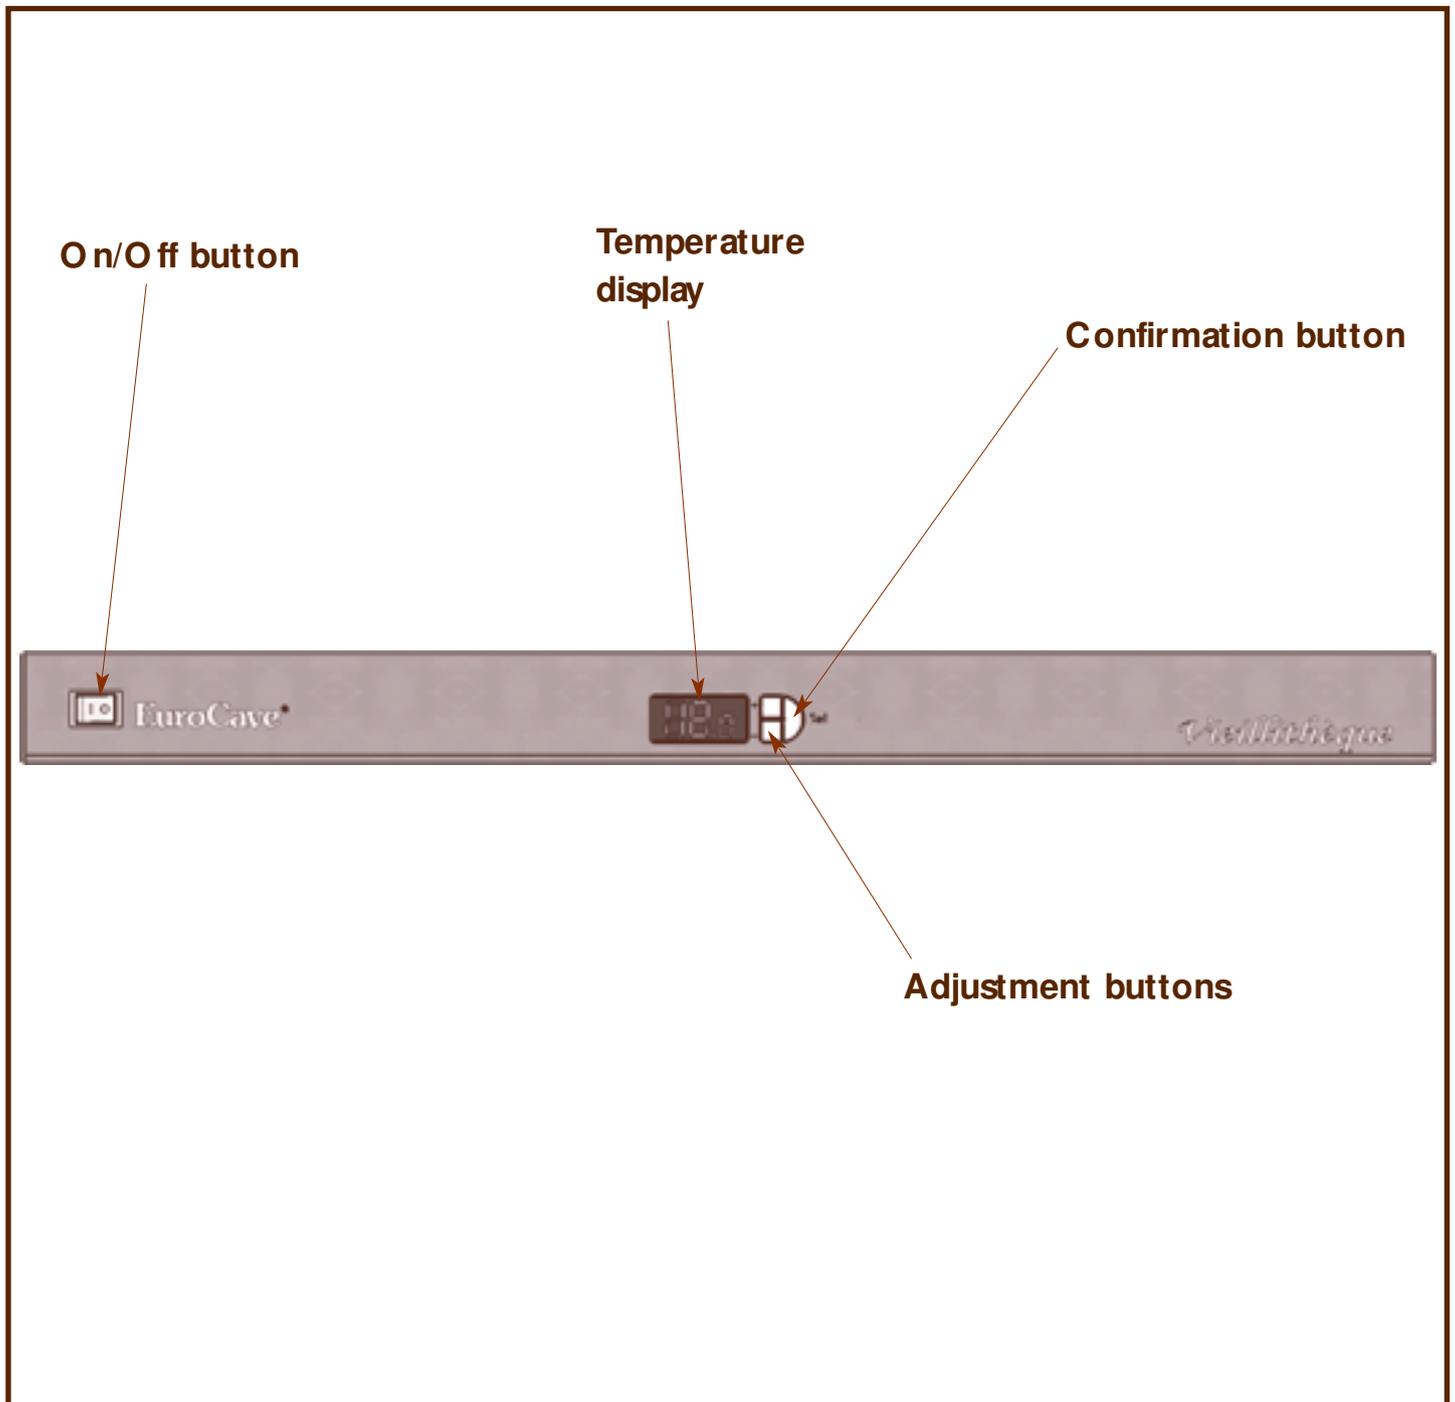




7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

IV - Temperature setting

Setting the temperature of your wine cabinet can only be carried out inside the wine cabinet.

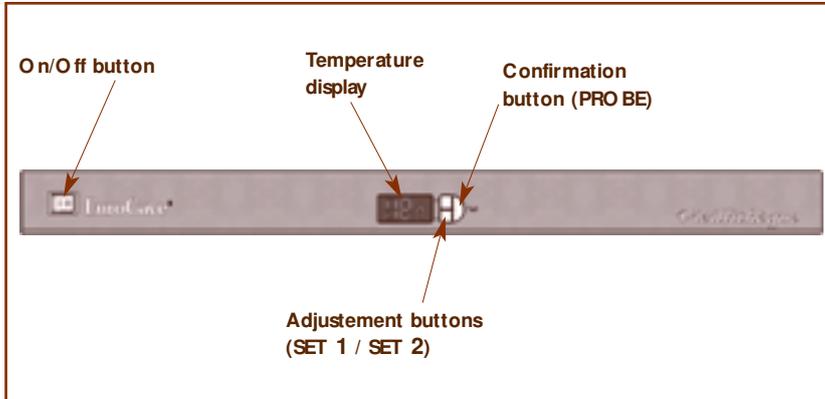

- Temperature display: Displays the current temperature inside your wine cabinet.
- Adjustment buttons (SET 1 / SET 2) sets the desired temperature inside the cabinet.
- Confirmation button (PROBE): confirm the setting temperature.
- On/off button: switches the wine cabinet on and off.

To adjust the temperature of your cabinet:

- Press button SET 1 or SET 2, the symbol $^{\circ}$ appears.
- Press the Probe button to make the previous setting appear.
- Set the desired temperature using the SET 1 and SET 2 buttons.
- Confirm your programming by pressing the Probe button.

The recommended control range for preserving and maturing your wine is from 48°F to 59°F, the default setting is 54°F.

! To operate correctly, your cabinet should be located in a room with a temperature between 32°F and 95°F.


When there has been a significant modification in set temperatures, it can take several hours for your wine cabinet to stabilise and display the desired temperature.

8 - EVERYDAY MAINTENANCE



Your EuroCave wine cabinet is a tried and tested, easy-to-use appliance. The following few maintenance operations will enable your cabinet to provide you with many years of faithful service.

- Each year, you should replace the active carbon filter located in the upper breather hole of your cabinet. Manually remove the carbon filter (see diagram opposite). You can obtain a replacement carbon filter from your usual retailer. The replacement part should have an original manufacturer's guarantee.
- Clean and dust the condenser (metal grid located the length of the rear wall of the cabinet) twice a year.
- When cleaning the back of the cabinet, and before moving it, make sure it has been disconnected from the mains power supply and that there are no bottles left in the cabinet.
- Once a year completely clean the interior of your cabinet after emptying it and ensuring it disconnected from the power supply (use water and a non abrasive cleaning product, then rinse carefully).

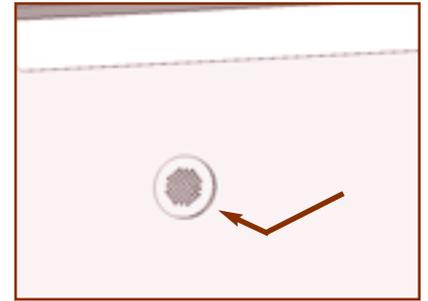

Checking the appliance regularly and, if you suspect that something is not functioning correctly, notifying your retailer of this possible anomaly, is the best way to ensure that your wine cabinet will provide you with long and faithful service.

9 - OPERATING ANOMALIES



- If compressor does not start, even though the desired temperature is lower (more than 4°F). Then check the wall socket by plugging in any type of electrical device, and make sure that the on/off switch is in the  position.

- If the compressor does not stop, place your hand on the condenser (metal screen of your cabinet) to check its temperature. Contact your dealer if cold. If the condenser is hot, set the cold temperature as high as possible. If the compressor does not stop, unplug the cabinet and contact your dealer..

In all cases, if your cabinet does not appear to be operating correctly contact your EuroCave wine cabinet retailer.

 **Any intervention on the refrigeration unit must be carried out by a qualified refrigeration technician who will check the circuit is waterproof before powering up. In the same way, any intervention on the electrical circuit should be carried out by a qualified electrician.**

- In the event that the temperature measurement sensor is faulty, the symbol display EO appears.

 **Use of a glass door can change your wine cabinet's performance in certain extreme temperature conditions.**




10 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Height	Width	Depth	Empty weight (kg)	Usage limits		Consumption per 24h* (kW h)
					Min.T°F	Max.T°F	
V266	1744	654	689	71	32	95	0.9

* 24h consumption measured with a solid door and an outside temperature of 77°F
Setting precision: +/- 2°F, Display precision: +/- 2°F




11 - LAYOUT SIMULATION

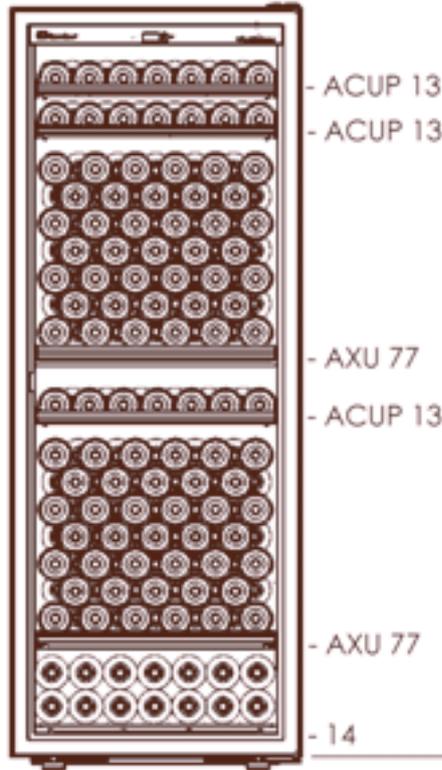

207 bouteilles - 207 bottles - 207 Flaschen - 207 botellas *

V/S - Mixte - Mixed - Gemischte Regalsysteme - Mixta

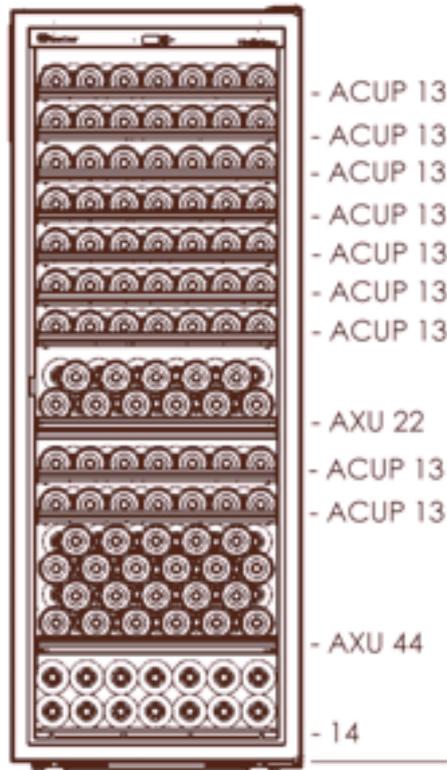

197 bouteilles - 197 bottles - 197 Flaschen - 197 botellas *


V/S - Mixte - Mixed - Gemischte Regalsysteme - Mixta

*Les capacités des armoires sont calculées en configurations usine, avec des bouteilles Bordeaux Tradition.

*The cabinet capacities are calculated in factory configuration using traditional Bordeaux bottles.

*Die Kapazitäten der Schränke werden mit Bordeauxflaschen „Tradition“ in Fabrik-Konfigurationen berechnet.

*Las capacidades de las bodegas están calculadas en configuraciones de fábrica, con botellas Burdeos Tradición.

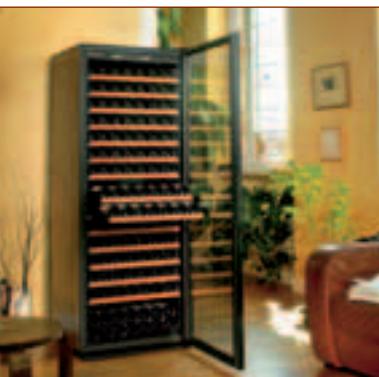

EuroCave®

Leader in the wine preservation, presentation and service sector for over 30 years, EuroCave offers you solutions adapted to every one of your requirements. Wine cabinets, storage layouts, cellar conditioners, wine by-the-glass system... don't hesitate to contact your EuroCave (or Around Wine) dealer for further information!



www.eurocave.com - info@eurocave.com

EuroCave®



Mode d'emploi - Gamme Essentielle - V266

User Manual - Essentielle Range - V266

Gebrauchsanweisung - Reihe Essentielle - V266


Modo de empleo - Gamma Essentielle - V266

Des solutions adaptées à tous vos besoins - Solutions to meet all your needs
 All Ihren Bedürfnissen angepaßte Lösungen - Soluciones adaptadas a todas sus necesidades

**ARMOIRES À VINS - WINE CABINETS
 WEINKLIMASCHRÄNKE - ARMARIOS PARA VINOS**



Origine

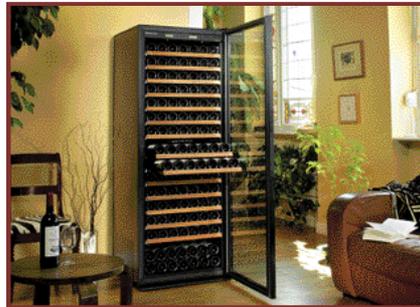

Classic



Compact




Cuir - Leather - Leder - Cuero



Meuble à Vins



Sommelier

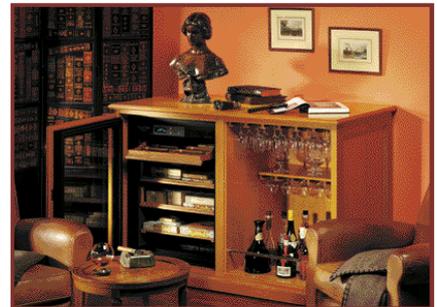

Elite


**SYSTÈMES DE RANGEMENT - STORAGE SYSTEMS
 REGALSYSTEME - SISTEMAS DE COLOCACIÓN**



Modulothèque




Modulocube

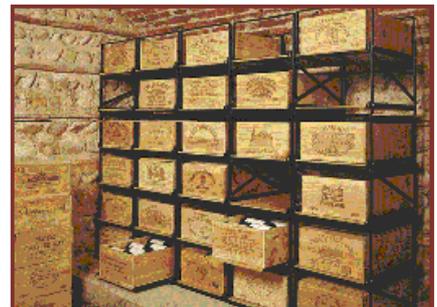

Modulorack

CLIMATISEURS DE CAVE
 CELLAR CONDITIONERS
 WEINKELLERKLIMAGERÄTE
 CLIMATIZADORES PARA BODEGA

SERVICE DU VIN AU VERRE
 SYSTEM TO SERVE WINES BY THE GLASS
 OFFENAUSCHANKSYSTEM
 DISPENSADOR DE VINO POR COPA

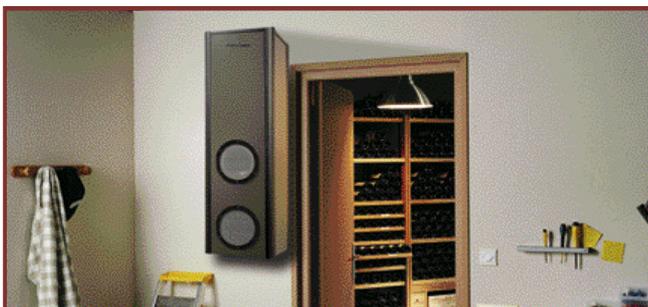

* Produit non disponible dans certains pays. Product not available in certain countries.

BIENTENUE DUNS L'UNIVERS EUROCAVE

Notre unique volonté est d'accompagner au mieux votre passion du vin tout au long des années... Pour cela, EuroCave déploie tout son savoir-faire pour réunir les 6 critères essentiels à un vieillissement optimal des vins :

La température :

Les deux ennemis du vin sont les températures extrêmes et les fluctuations brutales de températures. Une température constante comprise entre 10° et 14°C (50 et 57°F) est considérée comme idéale pour le plein épanouissement du vin.

L'hygrométrie :

C'est un facteur essentiel, permettant aux bouchons de conserver leurs caractéristiques d'étanchéité. Le taux d'hygrométrie doit être supérieur à 50% (idéalement situé entre 60 et 75 %).

L'obscurité :

La lumière et en particulier sa composante ultraviolette dégrade très rapidement le vin par oxydation irréversible des tanins. Ainsi, il est fortement conseillé de stocker le vin dans l'obscurité ou à l'abri des U.V.

L'absence de vibration :

Les vibrations perturbent le lent processus d'évolution biochimique du vin et sont souvent fatales aux meilleurs crus.

Le rangement :

Déplacer trop souvent les bouteilles est nuisible à la bonne conservation des vins. Disposer de rangements adaptés limitant les manipulations est indispensable.

L'aération naturelle :

Un apport constant d'air extérieur filtré s'avère indispensable pour prévenir l'apparition de mauvaises odeurs et éviter le développement de moisissures.

Toutes ces spécificités sont réunies dans la gamme Essentielle V266 d'EuroCave que vous venez d'acquérir. Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez.

Températures usuelles de service des vins

Vins français

Alsace	10°C
Beaujolais	13°C
Bordeaux Blanc Liqueureux	6°C
Bordeaux Blanc Sec	8°C
Bordeaux Rouge	17°C
Bourgogne Blanc	11°C
Bourgogne Rouge	18°C
Champagne	6°C
Jura	10°C
Languedoc-Roussillon	13°C
Provence Rosé	12°C
Savoie	9°C
Vins de Loire Blanc Sec	10°C
Vins de Loire Liqueureux	7°C
Vins de Loire Rouge	14°C
Vins du Rhône	15°C
Vins du Sud Ouest Liqueureux	7°C
Vins du Sud Ouest Rouge	15°C

Vins australiens

Cabernet franc	16°C
Cabernet sauvignon	17°C
Chardonnay	10°C
Merlot	17°C
Muscat à petit grain	6°C
Pinot noir	15°C
Sauvignon blanc	8°C
Semillon	8°C
Shiraz	18°C
Verdhele	7°C


Autres vins

Californie	16°C
Chili	15°C
Espagne	17°C
Italie	16°C

SOMMAIRE

	1 • DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS	p. 5
	2 • CONSIGNES IMPORTANTES DE SÉCURITÉ	p. 6
	3 • ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	p. 6
	4 • PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ÉCONOMIES D'ÉNERGIE	p. 6
	5 • INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS	
	I- Généralités	p. 7
	II- Réversibilité de la porte	p. 8
	6 • AMÉNAGEMENT - RANGEMENT	
	I- Différents types de rangements	p. 9
	II- Conseils d'aménagement de votre armoire à vins	p. 9
	III- Ajouts de clayettes coulissantes	p. 9
	IV- Modifications de l'aménagement de l'armoire à vins	p. 10
	7 • MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS	
	I- Branchement	p. 10
	II- Mise en fonction	p. 10
	III- Descriptif du pupitre de contrôle	p. 11
	IV- Réglage de la température	p. 12
	8 • ENTRETIEN COURANT	p. 13
	9 • ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT	p. 13
	10 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	p. 14
	11 • SIMULATIONS DE RANGEMENT	p. 15

I - DESCRIPTIF DE VOTRE ARMOIRE À VINS

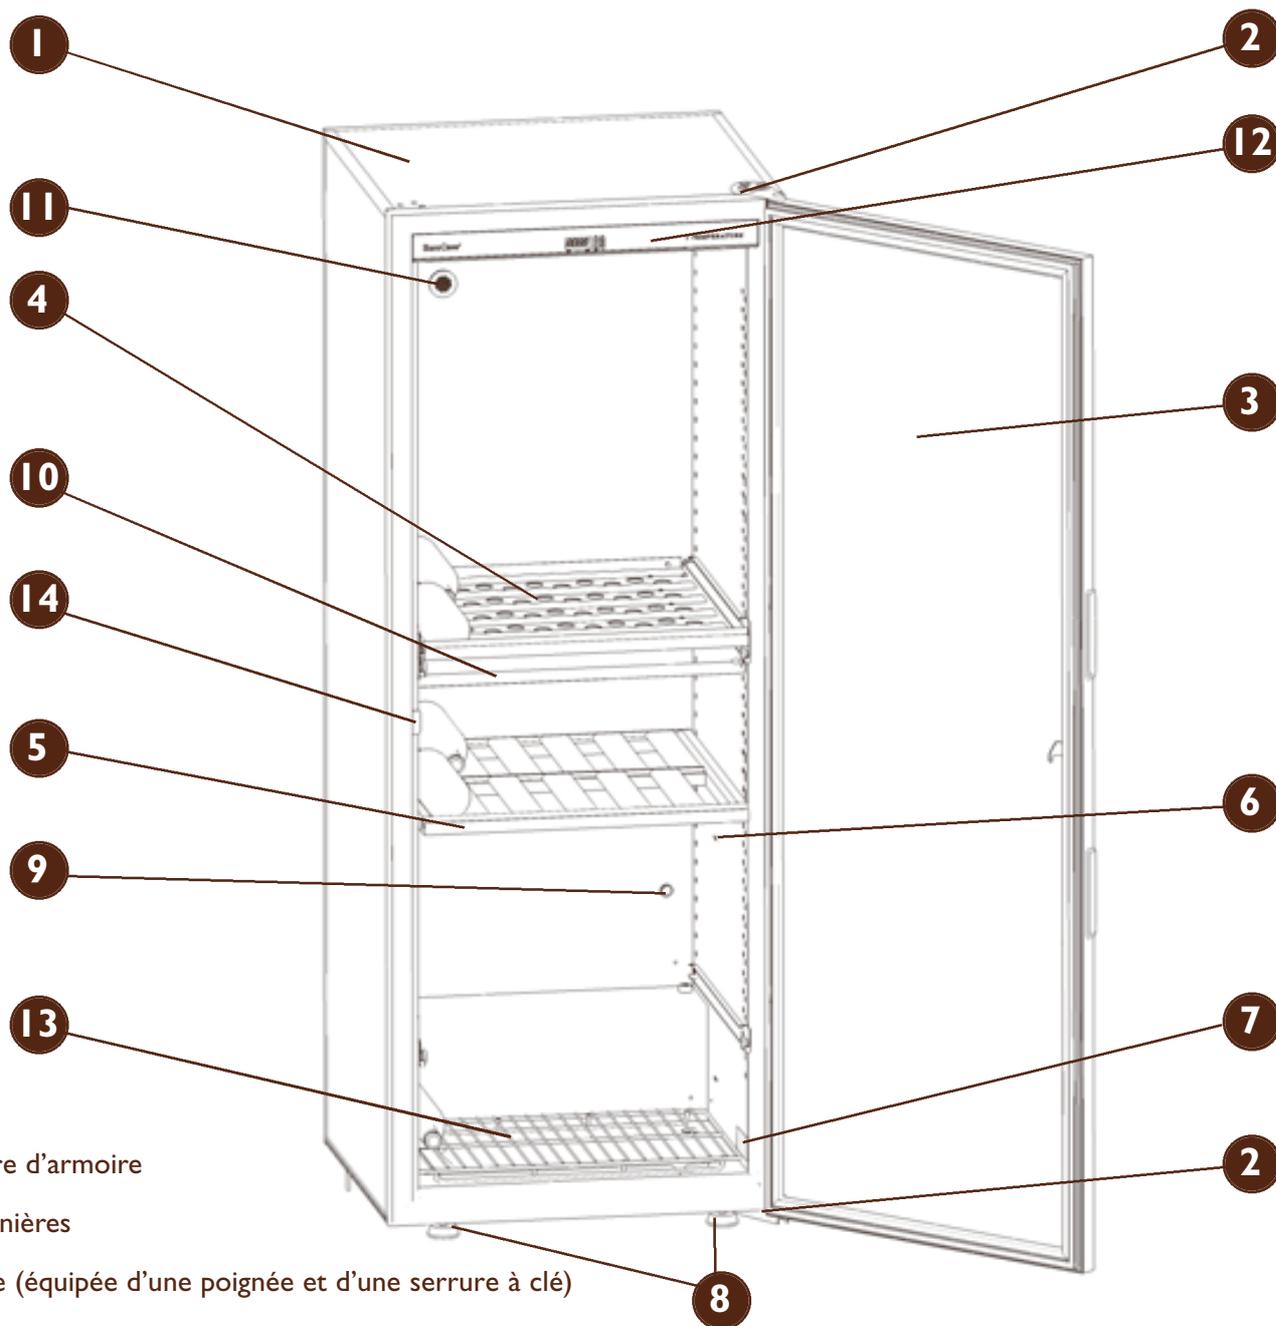

1 - Coffre d'armoire

2 - Charnières

3 - Porte (équipée d'une poignée et d'une serrure à clé)

4 - Clayette coulissante

5 - Clayette de stockage

6 - Emplacement de la sonde de température

7 - Étiquette signalétique

8 - 2 pieds réglables pour mise à niveau

9 - Trou d'aération libre

10 - Raidisseur de coffre

11 - Trou d'aération + filtre à charbon actif

12 - Bandeau de réglages

13 - Grille



2 - CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Avertissement

Lorsque vous utilisez votre armoire à vins, observez toujours certaines précautions de base, notamment :

N'utilisez l'armoire à vins que pour l'usage prévu, comme décrit dans le présent guide. Ne débranchez jamais l'armoire à vins en tirant sur le cordon d'alimentation. Saisissez fermement la fiche du cordon et tirez droit pour la retirer de la prise murale. N'utilisez pas un cordon fendillé ou présentant des signes d'usure sur la longueur. Remplacez immédiatement tout cordon endommagé. Ne laissez pas les enfants grimper, s'asseoir, se tenir debout ni se suspendre aux clayettes de l'armoire à vins. Ils pourraient endommager l'armoire à vins et se blesser gravement. Prendre soin de toujours mettre les clés hors de portée des enfants, pour éviter qu'ils ne s'enferment.


NB : afin d'assurer une sécurité optimale, la cave est équipée d'une serrure à 2 mouvements. Pour ouvrir ou fermer la porte, vous devez pousser puis tourner la clef en la maintenant appuyée (voir schéma).

DANGER : Risque de pièges pour les enfants. Avant de recycler votre ancienne cave à vin :

- Enlevez la porte.
- Laissez les clayettes en place de sorte que les enfants ne puissent pas facilement entrer à l'intérieur de l'appareil.



Ne jamais endommager le circuit frigorifique de votre appareil.

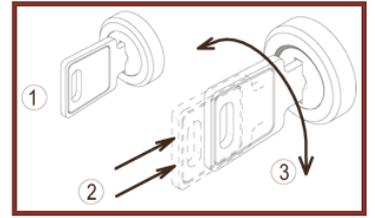

3 - ALIMENTATION ÉLECTRIQUE


Pour votre sécurité personnelle, l'armoire à vins doit être correctement mise à la terre.

Le cordon d'alimentation de l'armoire à vins est muni d'une fiche à brancher dans une prise standard mise à la terre pour prévenir tout risque de choc électrique.

Faites vérifier la prise secteur par un électricien qualifié qui vous assurera qu'elle est bien mise à la terre et qui effectuera, si nécessaire, les travaux de mise en conformité.

Rendez-vous chez votre revendeur EuroCave habituel pour changer le cordon d'alimentation s'il est endommagé. Il doit être remplacé par une pièce EuroCave garantie d'origine constructeur.

IMPORTANT : toute intervention doit être effectuée par un électricien qualifié.

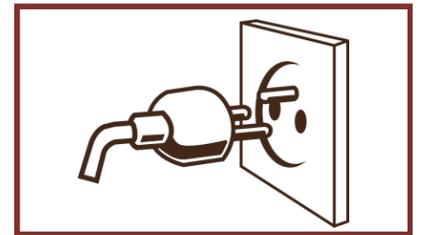

Assurez-vous que la prise est bien mise à la terre et que votre installation est protégée par un disjoncteur différentiel (30 mA*).

*non valable dans certains pays.



En cas de déménagement dans un pays étranger, vérifiez si les caractéristiques de la cave correspondent au pays (tension, fréquence).



4 - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET ECONOMIES D'ENERGIE

Mise au rebut de l'emballage :

Les pièces d'emballage utilisées par EuroCave sont fabriquées en matériaux recyclables.

Après le déballage de votre armoire, apportez les pièces d'emballage dans une déchetterie. Elles seront, pour la plupart, recyclées.

Recyclage : un geste citoyen

Les équipements électriques et électroniques ont des effets potentiellement nocifs sur l'environnement et la santé humaine du fait de la présence de substances dangereuses.

Vous ne devez donc pas vous débarrasser des déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés.

Lors de l'achat d'un nouveau produit EuroCave (Armoire à vin, climatiseur de cave, Vin au Verre), vous pouvez confier le recyclage de votre ancien appareil à votre distributeur EuroCave.

Parlez-en à votre distributeur EuroCave, il vous précisera les modalités d'enlèvement et de collecte mis en place au sein du réseau EuroCave.



En conformité avec les dispositions législatives en matière de protection et respect de l'environnement, votre armoire à vins ne contient pas de C.F.C..

Pour économiser de l'énergie :

- Installez votre armoire dans un endroit adapté (voir page 7) et dans le respect des plages de températures données.

- Gardez la porte ouverte le moins de temps possible.

- Assurez-vous de la bonne étanchéité du joint de porte et vérifiez qu'il n'est pas endommagé. Si c'est le cas, contactez votre revendeur EuroCave.



N.B. : Lors du renouvellement de votre armoire à vins, condamnez la serrure pour éviter que les enfants ne s'enferment par mégarde à l'intérieur de

5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS



I - Généralités

- Lors de la livraison de votre appareil, assurez-vous, après déballage, que votre armoire ne présente aucun défaut d'aspect extérieur (choc, déformation,...).
- Ouvrez la porte et vérifiez l'intégrité de l'intérieur de votre appareil (parois, clayettes, charnières, bandeau de contrôle,...).
- En cas de problème, contactez votre revendeur EuroCave.
- Transportez alors votre armoire vers l'emplacement que vous lui avez choisi. Cet emplacement devra :
 - être ouvert sur l'extérieur pour ménager une circulation d'air (pas de placard fermé,...),
 - être éloigné d'une source de chaleur,
 - ne pas être trop humide (lingerie, buanderie, salle de bains,...),
 - avoir un sol stable et plan,
 - disposer d'une alimentation électrique (prise standard, 16A, reliée à la terre avec disjoncteur différentiel, 30 mA)*.* non valable dans certains pays
- Ne placez pas votre armoire dans une zone susceptible d'être inondée.
- Evitez les projections d'eau sur toute la partie arrière de l'appareil.
- Posez sur le support du compresseur, le bac de récupération d'eau (que vous trouverez dans le sachet "accessoires" de votre armoire), en le plaçant sous le petit tuyau sortant du coffre, la partie la plus profonde du bac se trouvant sous ce tuyau.
- Prenez le cordon (que vous trouvez sur la "grille" de votre armoire), branchez-le à l'arrière gauche en bas de l'armoire, sur le connecteur prévu à cet effet.
- Dégagez le cordon secteur pour qu'il soit accessible et positionnez votre appareil en ménageant un espace de 8 à 10 cm entre le mur et la paroi arrière de votre cave.
- Dégagez le câble d'alimentation électrique afin qu'il n'entre en contact avec aucun composant de l'appareil.
- **Attendre 48 h** avant tout branchement afin de laisser reposer les fluides du circuit interne.
- Inclinez légèrement l'armoire vers l'arrière afin de procéder au réglage des pieds avant (réglage par vissage ou dévissage), de manière à mettre votre armoire de niveau (utilisation d'un niveau à bulle recommandée).
- Enlevez les éléments de protection disposés à l'intérieur de votre armoire.
- Positionnez le filtre à charbon, que vous trouverez dans le sachet "accessoires", en le rentrant par l'intérieur de votre armoire, dans le trou d'aération situé en haut à gauche (voir schéma ci-contre).
- Cet appareil est réservé à une installation en pose libre.
- Ne branchez pas plusieurs armoires sur une multiprise.

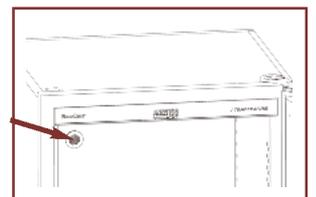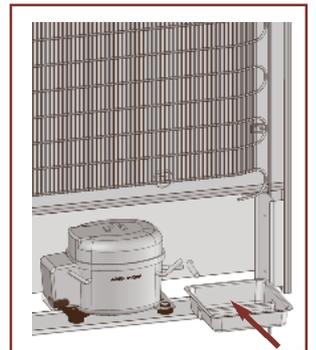

NB : Lors de tout déplacement de votre armoire, ne pas l'incliner à plus de 45°, et toujours sur la face latérale du côté du cordon électrique.

Le saviez-vous ?

Une armoire à vins doit être conçue de manière à ce que les bouteilles ne soient pas en contact avec la paroi du fond. Le cas échéant, la condensation créée sur la paroi, peut ruisseler sur les clayettes et endommager les étiquettes des bouteilles. Par ailleurs, le contact avec la paroi froide peut créer un point de givre néfaste pour le vin.




5 - INSTALLATION DE VOTRE ARMOIRE À VINS

II - Réversibilité de la porte

a - Récapitulatif des pièces

- 1 - 2 : bouchons
- 3 : vis torx 25
- 4 : charnière supérieure
- 5 : entretoise
- 6 : charnière inférieure
- 7 : patte de fermeture

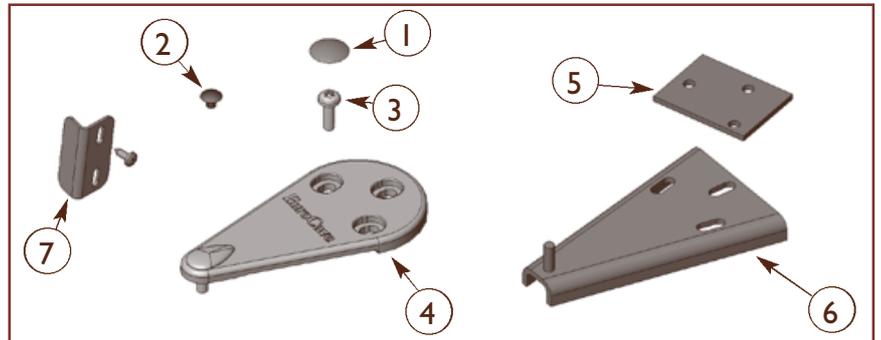







b - Réversibilité de la porte

La porte de votre armoire à vins est réversible. Vous pouvez ainsi changer son sens d'ouverture.


- Fermez la porte.
- Enlevez les bouchons, voir Fig.A.
- Enlevez les vis torx et la charnière supérieure.
- Soulevez la porte et enlevez-la pour la poser délicatement à part.
- Couchez délicatement votre armoire à vins toujours sur la face latérale du côté du cordon électrique.
- Enlevez les vis, la charnière inférieure et l'entretoise, voir Fig.B.
- Installez du côté opposé : l'entretoise et la charnière inférieure à l'aide des vis torx 25, voir Fig. C, et positionnez-la selon les indications Fig.D.
- Redressez l'armoire.
- Démontez la patte de fermeture en enlevant les vis cruciformes, voir Fig.E.
- Remontez la patte de fermeture du côté opposé.
- Positionnez la porte sur l'axe de la charnière inférieure. Plaquez la porte contre le bandeau de cuve.
- Placez l'axe de la charnière supérieure dans le logement correspondant de la porte.
- Installez les 3 vis. Voir Fig.F. Assurez-vous que le joint est bien plaqué, sinon ajustez.
- Installez les 3 bouchons.
- Repositionnez votre armoire à vins à la verticale.

En cas de réversibilité de la porte pleine, décoller la plaque EuroCave et la remettre en position haute. Si cette plaque est détériorée, contactez votre distributeur EuroCave pour en commander une nouvelle.

- **Attendre 48 heures avant de rebrancher**

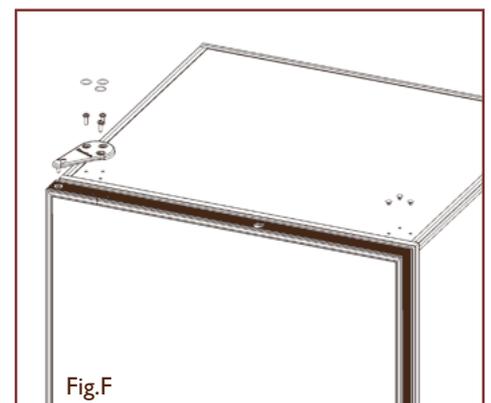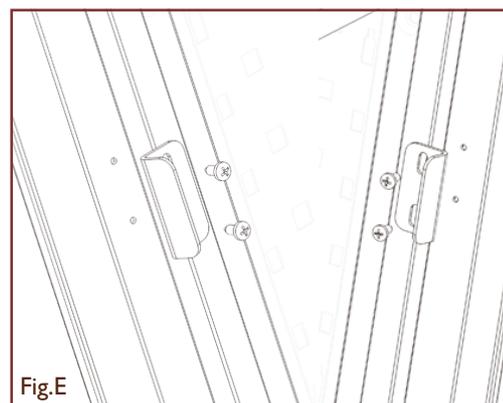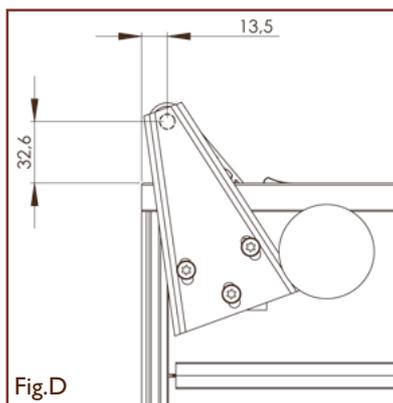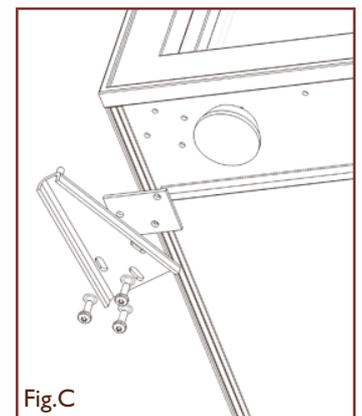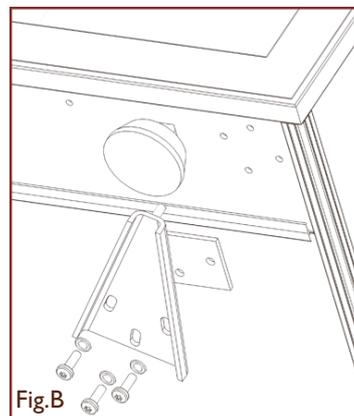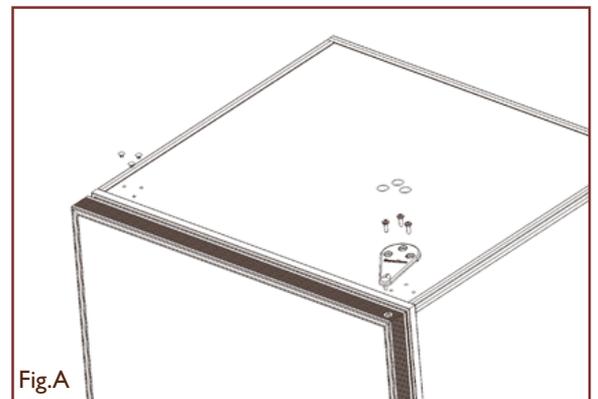

6 - AMÉNAGEMENT - RANGEMENT

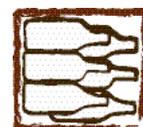

Votre armoire EuroCave a été étudiée pour être évolutive. Elle permet selon son type de s'adapter à vos besoins et d'évoluer en matière de rangement :

I - Différents types de rangement



**Clayette de stockage
Universelle Ref : AXU**

Capacité : 77 bouteilles
Poids maxi : 100 kg



**Clayette coulissante
universelle à lattes
Ref : ACUP**

Capacité : 12 bouteilles
(13 bouteilles en Bordeaux)



**Clayette coulissante
Rhénane Ref : ACR**

Capacité : 11 bouteilles



**Clayette de stockage
Bordelaise Ref : AXB**

Capacité : 78 bouteilles
Poids maxi : 100 kg



**Clayette coulissante
Universelle à tapis
Ref : ABCU**

Capacité : 12 bouteilles



**Clayette coulissante
Magnum Ref : ACG**

Capacité : 7 bouteilles



**Kit de service
Ref : AXK**

Capacité : 33 bouteilles



**Clayette coulissante
Champagne Ref : ACH**

Capacité : 10 bouteilles



**Kit de présentation
articulée Ref : AOPA**

Capacité : 32 bouteilles



**Clayette de
présentation Ref : ACP**

Capacité : 22 bouteilles



**Clayette coulissante de
dégustation Ref : ACV**

Capacité : 20 bouteilles

La configuration de votre armoire peut être modifiée selon vos besoins. Reportez-vous pages 51 à 52 pour voir des simulations de rangements.



II - Conseils d'aménagement de votre armoire à vins

Votre armoire à vins EuroCave a été étudiée pour recevoir en toute sécurité un nombre maximal de bouteilles. Nous vous conseillons de respecter les quelques conseils qui suivent afin d'optimiser son chargement.

- Veillez à répartir vos bouteilles de la façon la plus homogène possible sur les différentes clayettes que comporte votre armoire, afin de répartir le poids en plusieurs endroits. Veillez également à ce que vos bouteilles ne touchent pas la paroi du fond de l'armoire.
- Veillez également à répartir vos bouteilles de façon homogène sur toute la hauteur de l'armoire à vins (proscrire les chargements du type toutes les bouteilles en haut, ou toutes les bouteilles en bas).
- Bien respecter les consignes de chargement selon le type de rangement dont est équipée votre armoire, et ne jamais empiler de bouteilles sur une clayette coulissante.
- Si vous disposez de clayettes coulissantes, positionnez-les de préférence en partie supérieure de votre armoire pour en faciliter l'accès quotidien.
- De même, disposez une ou deux bouteilles de chacun de vos différents vins sur les clayettes coulissantes et gardez votre réserve sur les clayettes de stockage. Vous n'aurez plus qu'à compléter en cas de consommation.
- **Lors de l'utilisation de votre armoire à vins, ne tirez jamais plus d'une clayette coulissante à la fois.**

III - Ajout de clayettes coulissantes

Lors de l'achat de votre armoire, les clayettes coulissantes sont réglées pour s'ajuster parfaitement aux dimensions intérieures de votre appareil. En cas d'achat d'une nouvelle clayette coulissante, vous pouvez être amené à effectuer ce réglage. Pour cela, desserrez les vis de la première coulisse droite ou gauche (2 vis) puis positionnez la coulisse à la largeur désirée et resserrez les vis. Répétez l'opération pour la deuxième coulisse (si besoin) :

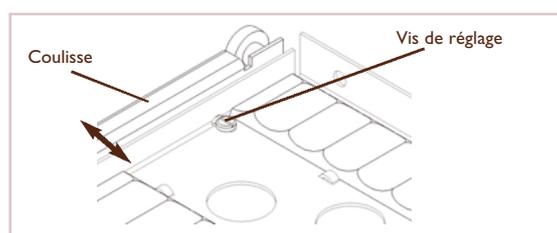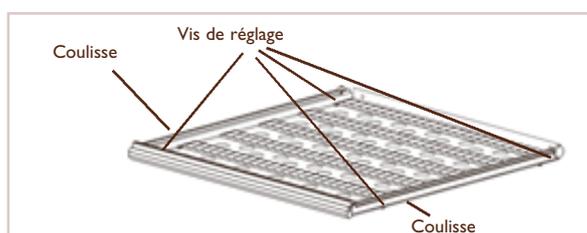






6- AMÉNAGEMENT - RANGEMENT

IV - Modification de l'aménagement de l'armoire




Pour changer une clayette de stockage d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci, puis déplacez les supports de clayettes en prenant soin de les refixer comme ci-contre :

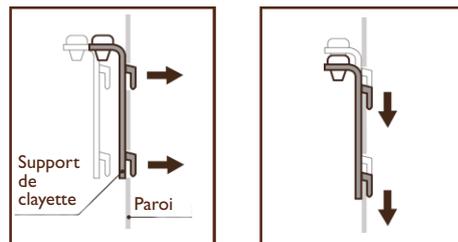

Pour changer une clayette coulissante d'emplacement, procédez tout d'abord au déchargement complet de celle-ci. Enlevez ensuite le plateau coulissant en le faisant glisser vers vous tout en soulevant la partie avant. Enlevez les guides coulissants des parois en repérant le guide de droite et le guide de gauche, puis procédez à leur réinstallation comme ci-dessous :

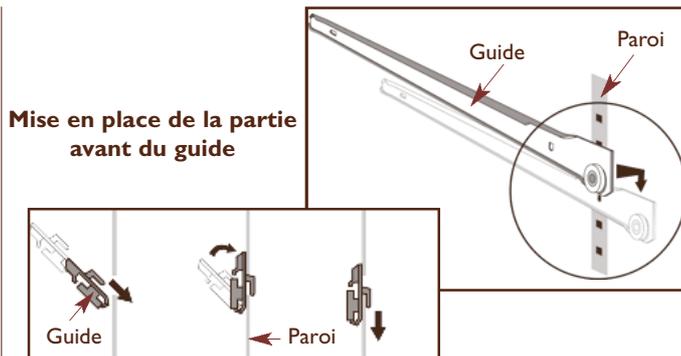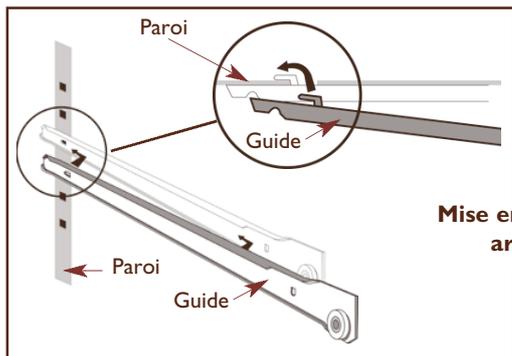

Procédez ensuite à la remise en place du tiroir coulissant comme ci-contre :

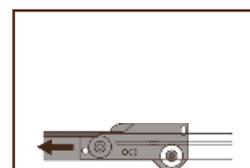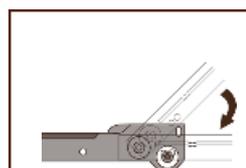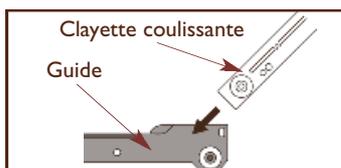


7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS

I - Branchement


Faites vérifier que votre prise est bien alimentée (présence des fusibles et leurs ampérages, disjoncteur différentiel 30 mA* en état (*non valable dans certains pays).

Assurez-vous d'attendre 48h avant la mise en service.

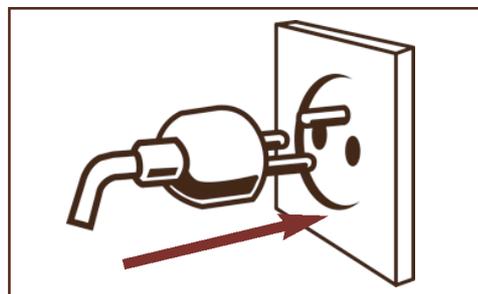


II - Mise en fonction

Appuyez sur le bouton "U" situé sur le bandeau de régulation jusqu'à ce que l'afficheur soit activé. Pendant la mise en marche de la régulation, le message "OD" apparaît. Attendez l'affichage de la température sans toucher aucun des boutons de commandes, ni débrancher l'alimentation.

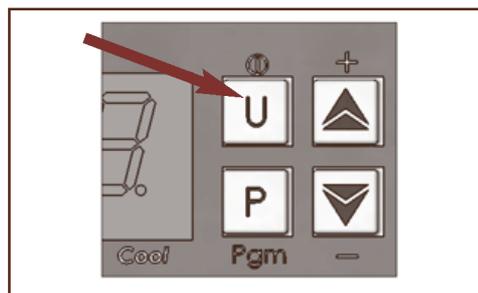



III - Descriptif du pupitre de contrôle

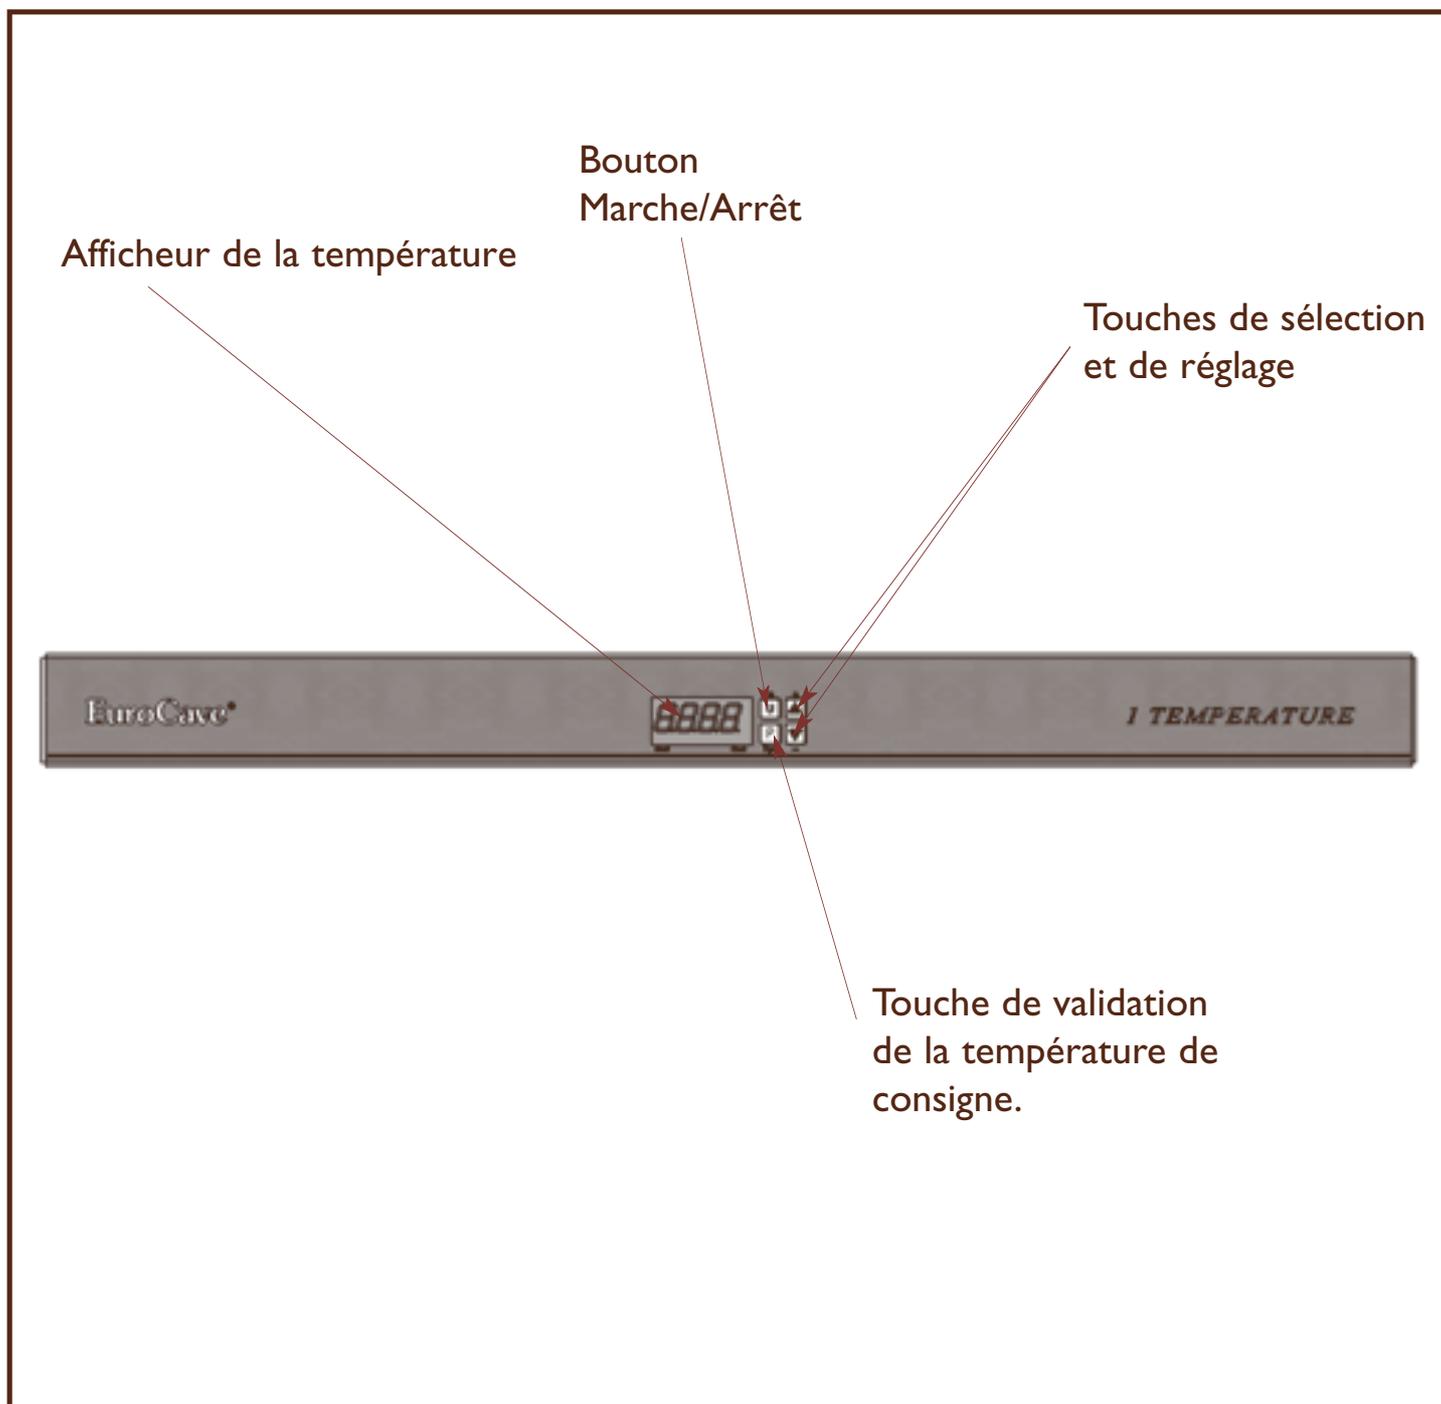




7 - MISE EN SERVICE DE VOTRE ARMOIRE À VINS

IV - Réglage des températures

Le réglage de la température de votre armoire à vins s'effectue entièrement depuis la commande déportée.

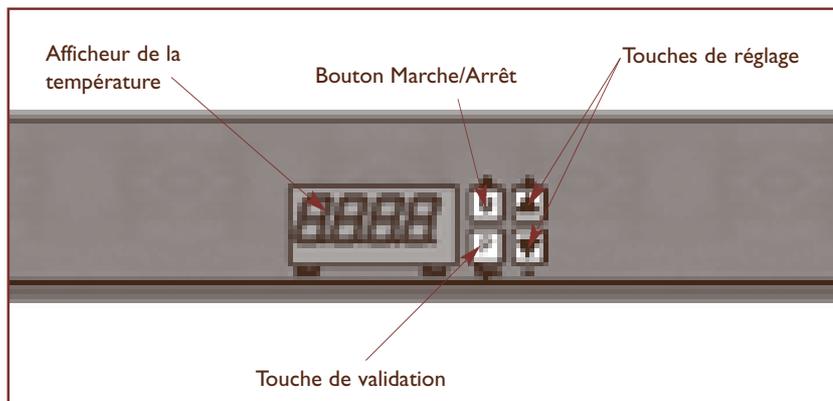

- Afficheur de température : Affiche la température effective à l'intérieur de votre armoire à vins.
- Boutons (▲ / ▼) : permet de sélectionner la température désirée à l'intérieur de l'armoire.
- Bouton **P** : permet de confirmer la température de consigne.
- Bouton Marche / arrêt (**U**) : permet d'activer et d'éteindre la cave.

Pour régler la température de votre armoire :

- Appuyez quelques secondes sur le bouton ▲, le symbole "SPI" apparaît alternativement avec la température de consigne précédente.
- Régler la température désirée à l'aide des boutons ▲ et ▼.
- Confirmez votre programmation en appuyant quelques secondes sur le bouton **P**.

Votre programmation sera automatiquement validée si aucun bouton n'est activé dans les 15 secondes suivant la programmation.

La plage de réglage conseillée pour la conservation et le vieillissement est de 9°C à 15°C, la consigne par défaut est réglée à 12°C.



Pour fonctionner correctement votre armoire doit être placée dans une pièce dont la température est comprise entre 0 et 35°C

Lors de modifications significatives des températures de consigne, plusieurs heures peuvent être nécessaires à votre armoire à vins pour se stabiliser et afficher les températures souhaitées.

La température peut nécessiter un certain temps de stabilisation, lorsque vous avez chargé dans l'armoire un grand nombre de bouteilles. Il est possible que ce phénomène se produise à la mise en service de la cave. Cela ne résulte pas d'une anomalie de fonctionnement.

Attendez quelques jours. Si par contre le phénomène persiste, contactez votre revendeur Eurocave.


N.B. : Seules une exposition **prolongée** à des températures hors plage et des fluctuations de températures peuvent être nocives pour vos crus.

8 - ENTRETIEN COURANT



Votre armoire à vins EuroCave est un appareil au fonctionnement simple et éprouvé. Les quelques opérations d'entretien qui suivent vous permettront d'en obtenir une grande longévité.

- Chaque année, veillez à remplacer le filtre à charbon actif logé dans le trou d'aération supérieur de votre armoire. Enlevez le filtre à charbon manuellement (voir schéma ci-contre). Le filtre à charbon est disponible auprès de votre revendeur habituel. Il doit être remplacé par une pièce garantie d'origine constructeur.
- Dépoussiérez le condenseur (grille métallique située le long de la paroi arrière à l'extérieur de votre appareil) 2 fois par an.
- Lors du nettoyage de l'arrière de votre armoire et avant tout déplacement de celle-ci, assurez-vous que la prise de courant a bien été débranchée et l'armoire déchargée de ses bouteilles.
- Effectuez une fois par an un nettoyage complet de l'intérieur de votre armoire après l'avoir débranchée et déchargée (utilisez de l'eau et du produit nettoyant non agressif, puis rincez soigneusement).

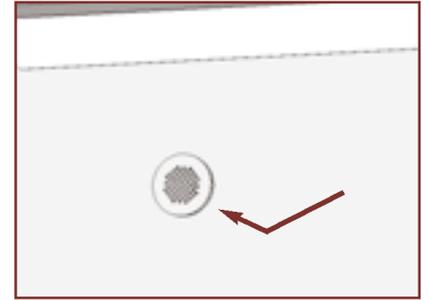

Une surveillance régulière de votre appareil, et de tout ce qui peut vous paraître anormal assortie du signalement de cette anomalie éventuelle à votre revendeur, seront le gage d'une grande durée de vie de votre armoire à vins.

9 - ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT



Dans tous les cas, si le fonctionnement de votre appareil vous paraît anormal, prenez contact avec votre revendeur EuroCave.

- Si le compresseur ne fonctionne pas alors que la température demandée est inférieure de plus de 2°C à la température ambiante, alors assurez-vous de l'alimentation de la prise de courant en y connectant n'importe quel appareil électrique, et assurez-vous que l'afficheur est correctement alimenté (voir bouton "U" du pupitre de contrôle).
- Si le compresseur ne s'arrête jamais, alors mettez la main sur le condenseur (grille métallique situé sur le long de la paroi antérieure à l'arrière de votre appareil), si le condenseur est froid : prenez contact avec votre revendeur. Si le condenseur est chaud, procédez au réglage le plus froid possible. Si le compresseur ne s'arrête pas, débranchez l'appareil et prenez contact avec votre revendeur.
- En cas de défaillance de la sonde de mesure de température, l'afficheur indique "E1" ou "-E1".
- En cas de dépassement du seuil critique des températures, en dessous de 3°C, l'afficheur indique "LOI", et au dessus de 22°C, l'afficheur indique "HII".

 L'utilisation de portes vitrées peut altérer les performances de votre armoire à vins dans certaines conditions de température extrême.

 Toute intervention sur le groupe froid doit être effectuée par un frigoriste qualifié, qui devra réaliser avant remise en route un contrôle d'étanchéité du circuit.
De même, toute intervention sur le circuit électrique devra être effectuée par un électricien qualifié.



10 - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Hauteur	Largeur	Profondeur	Poids à vide (kg)	Limites d'utilisations		Consommation par 24h* (kWh)
					T° mini	T° maxi	
V266	1744	654	689	71	0	35	0.9

* Consommation par 24h mesurée avec une température extérieure de 25°C en porte pleine.
Précision régulation : +/-1°C, Précision affichage : +/- 1°C

WELCOME TO THE WORLD OF EUROCAVE

Our biding desire is to accompany your enthusiasm for wine throughout the years... To do so, EuroCave puts all of its know-how into action to bring together the 6 essential factors in optimal wine maturing:

Temperature:

The two worst enemies of your wine are extreme temperatures and sudden fluctuations in temperature. A constant temperature of 10° to 14°C (50 to 57°F) is considered to be ideal for your wine to reach its apogee.

Humidity :

This is an essential factor, enabling corks to retain their sealing qualities. The humidity rate must be higher than 50% (ideally between 60 and 75 %).

Darkness:

Light, and more especially its ultra-violet component, will rapidly prove noxious to your wine by irreversible oxidation of its tannins. For this reason we strongly advise that wines be stored in the dark, far from U.V. light.

Lack of vibration:

Vibration disturbs the slow process of your wine's biochemical evolution, and is often fatal for the finest wines.

Storage:

Moving bottles too often is harmful to wine preservation. Having the right type of storage, which restricts undue handling, is essential.

Natural aeration:

A constant supply of filtered air from the exterior is indispensable in order to avoid the development of unpleasant odours and mould.

All of these specific features can be found in the EuroCave V266 wine cabinet you have bought. We thank you for the confidence you have placed in us.

Usual wine serving temperatures

French wines

Rhine wine	50°F
Beaujolais	55°F
Bordeaux Sweet White	43°F
Bordeaux Dry White	46°F
Bordeaux Red	63°F
Burgundy White	52°F
Burgundy Red	64°F
Champagne	43°F
Jura	50°F
Languedoc-Roussillon	55°F
Provence Rosé	54°F
Savoie	48°F
Vins de Loire Dry White	50°F
Vins de Loire Sweet	45°F
Vins de Loire Red	57°F
Vins du Rhône	59°F
Vins du Sud Ouest Sweet	45°F
Vins du Sud Ouest Red	59°F

Australian Wines

Cabernet franc	61°F
Cabernet sauvignon	63°F
Chardonnay	50°F
Merlot	63°F
Muscat à petit grain	43°F
Pinot noir	59°F
Sauvignon blanc	46°F
Semillon	46°F
Shiraz	64°F
Verdhele	45°F


Other wines

Californian	61°F
Chile	59°F
Spain	63°F
Italy	61°F

CONTENTS

	1 • DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET	p. 5
	2 • IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATIONS	p. 6
	3 • ELECTRICAL POWER SUPPLY	p. 6
	4 • CARE FOR THE ENVIRONMENT AND POWER SAVING	p. 6
	5 • INSTALLING YOUR WINE CABINET	
	I- Generalities	p. 7
	II- Door reversibility	p. 8
	6 • LAYOUT - STORAGE	
	I- Various types of storage	p. 9
	II- Recommendations on your wine cabinet layout	p. 9
	III- Adding sliding shelves	p. 9
	IV- Modification to cabinet layout	p. 10
	7 • COMMISSIONING YOUR WINE CABINET	
	I- Connection	p. 10
	II- Switching on the cabinet	p. 10
	III- Description of control panel	p. 11
	IV- Temperature setting	p. 12
	8 • EVERYDAY MAINTENANCE	p. 13
	9 • TROUBLESHOOTING	p. 13
	10 • TECHNICAL SPECIFICATIONS	p. 14
	11 • LAYOUT SIMULATIONS	p. 15

I - DESCRIPTION OF YOUR WINE CABINET

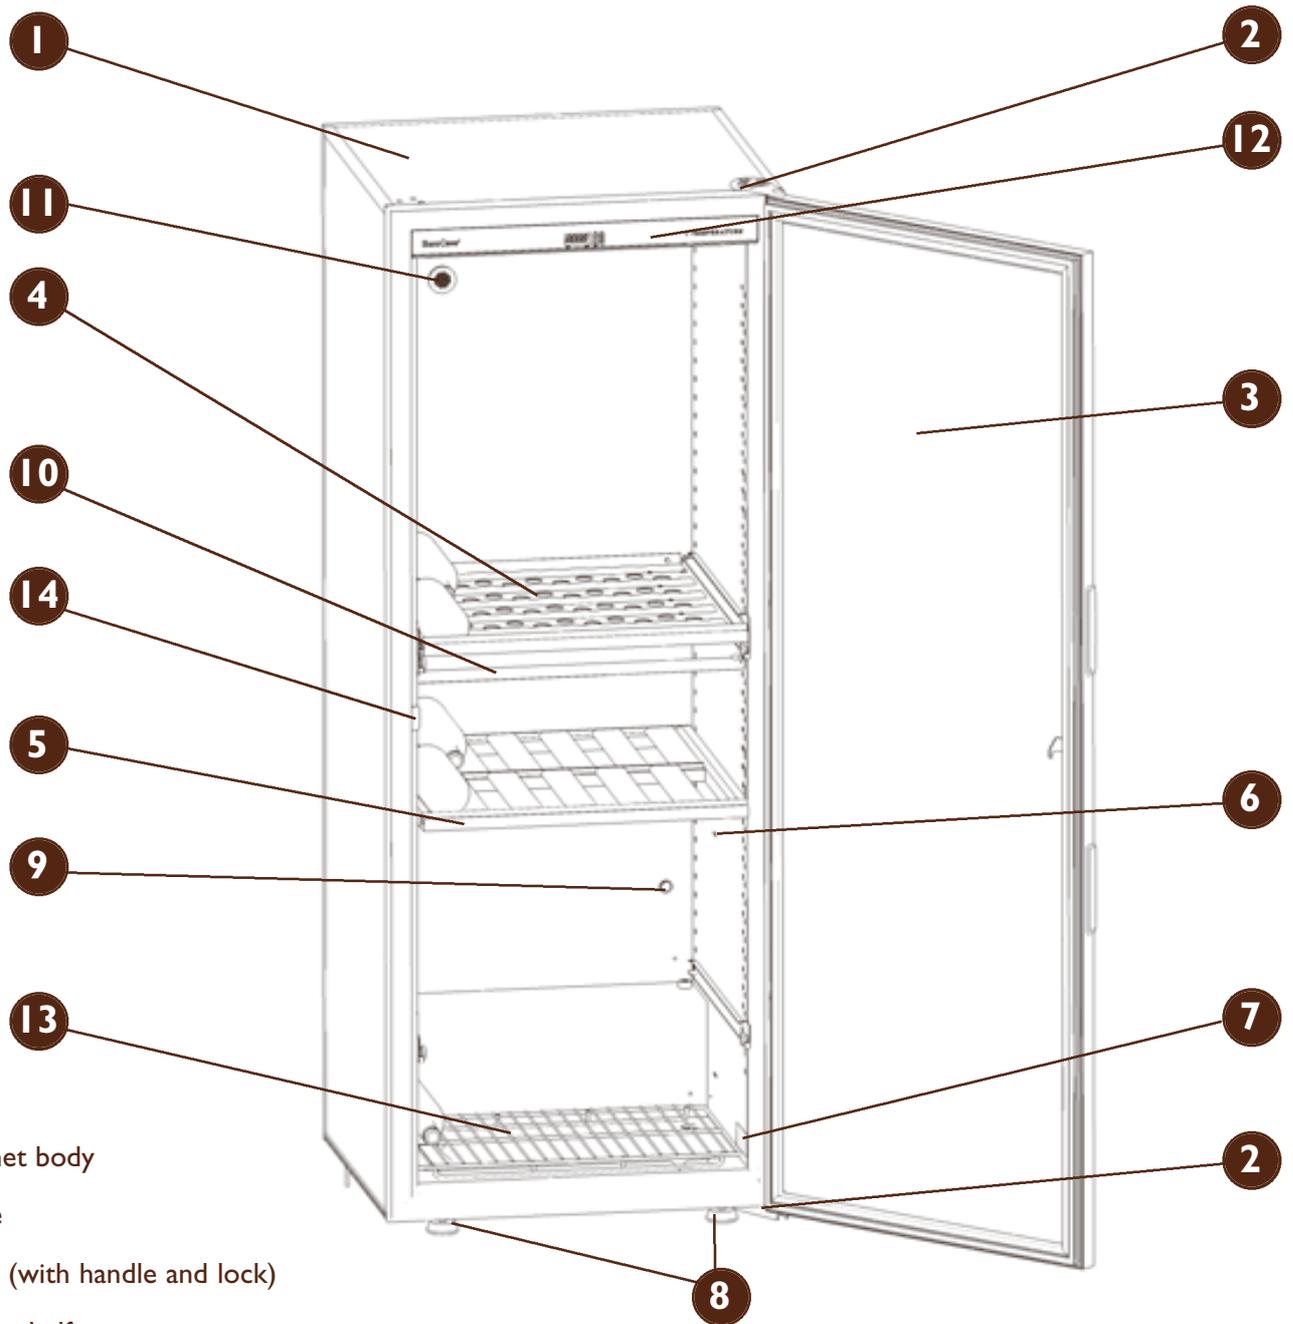

1 - Cabinet body

2 - Hinge

3 - Door (with handle and lock)

4 - Sliding shelf

5 - Storage shelf

6 - Temperature sensor location

7 - Identification label

8 - 2 adjustable feet for levelling

9 - Free breather hole

10 - Cabinet stiffener

11 - Breather hole + active carbon filter

12 - Control panel

13 - Grid





2 - IMPORTANT SAFETY RECOMMENDATIONS

Warning

When using your wine cabinet, you should always observe certain basic precautions, especially:

Never use your wine cabinet for anything other than its specific purpose as described in this guide.

Never unplug the cabinet by pulling on the supply lead. Take a firm hold on the plug and pull out smoothly in a straight line from the wall socket.

Never use a split power lead or one showing signs of wear along the length.

A damaged lead should be changed immediately.

Do not allow children to climb, sit, stand on or hang from the cabinet shelves. They could damage your wine cabinets, as well as badly hurting themselves.

Make sure that you keep the keys always out of the reach of children, so there is no risk of them locking themselves in.


N.B.: For optimal safety, the cabinet is equipped with a two-movement lock. To open or close the door, you must first push and maintain pressure while turning the key (see diagram).

DANGER : Risk of child entrapment. Before you throw away your old wine cabinet :

- Take off the door.
- Leave the shelves in place so that children may not easily climb inside.



Never damage your appliance's refrigeration unit.

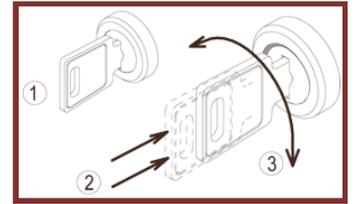

3 - ELECTRICAL POWER SUPPLY


For your personal safety, the wine cabinet must be correctly earthed.

The wine cabinet power lead is equipped with a standard plug for an earthed wall socket, to prevent any risk of electrical shocks.

Have your mains socket checked by a qualified electrician, who can verify correct earthing and if necessary bring your installation into line with Standards.

Contact your usual EuroCave dealer to change your power lead if it is damaged. It must be replaced with a guaranteed manufacturer's part EuroCave lead.

IMPORTANT: any intervention must be made by a qualified electrician.

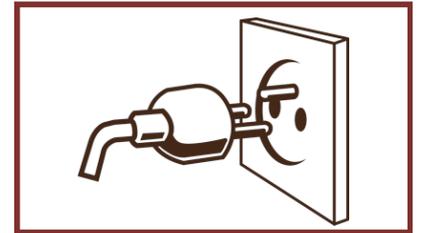

Ensure that your socket is correctly earthed and that your installation is protected by a differential circuit breaker(30 mA*).

*not valid for some countries.

 Should you move to another country, check if the wine cabinet specifications comply with the country (voltage, frequency).



4 - CARE FOR THE ENVIRONMENT AND POWER SAVING

Disposal of packaging:

The packaging units used by EuroCave are entirely made of recyclable materials.

After unpacking your cabinet, take the packaging to a waste disposal centre. For the most part it will be recycled.

Recycling: A caring gesture

Electrical and electronic equipment have potentially hazardous effects on the environment and public health due to the presence of noxious substances.

You should therefore never trash electrical or electronic equipment along with unsorted municipal waste.

When buying a new EuroCave product (Wine cabinet, cellar conditioner, Vin au Verre), you can entrust the recycling of your old appliance to your EuroCave dealer.

Speak to your EuroCave dealer; he will explain all the collection and disposal resources that have been set up within the EuroCave network.



In compliance with the legal provisions covering respect and care for the environment, your wine cabinets does not contain CFC.

Power saving:

- Install your cabinet in an appropriate place (see page 7) and within the recommended temperature range.
- Keep the door open for as short a time as possible.
- Ensure that the door seal is in good condition and not damaged. If it is damaged, contact your EuroCave dealer.

N.B.: When replacing your wine cabinet, condemn the lock so that children cannot accidentally shut themselves inside.

5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET





I - Generalities

- When your appliance is delivered, ensure, after unpacking, that your cabinet shows no exterior appearance defects (impacts, buckling, etc.).
- Open the door and check the integrity of the inside of your appliance (walls, shelves, hinges, control strip, etc.).
- In the event of a problem, contact your EuroCave dealer.
- Now move your cabinet to its chosen location. This location should:
 - be open to the exterior to enable air circulation (not a closed cupboard, etc.),
 - be removed from any heat source,
 - not be too damp (laundry room, utility, bathroom, etc.),
 - have a solid and flat floor,
 - have an electrical power supply (standard power socket, 16A, with earth and differential circuit breaker, 30 mA)*.

* not valid for some countries.

- Do not place your cabinet in an area that might be flooded.
- Avoid water splashes over all or part of the back of the appliance.
- Place the water recuperation tank on the compressor stand (you will find this in the “accessories” bag in your cabinet), sliding it under the little outlet hose from the casing, with the deepest part of the tank under the hose.
- Take the power lead, (which you will find in the “accessories” bag in your cabinet), and connect it to the connector at the bottom left of the cabinet (see adjoining diagram).
- Release the power cable so that it is accessible and position your appliance, leaving a space of 8 to 10cm between the wall and the rear of your wine cabinet.
- Release the power cable so that it does not enter into contact with any part of the appliance.
- **Wait 48 h** before plugging in, so that the internal circuit fluids can settle.
- gently tip cabinet backwards in order to adjust the front feet (by unscrewing or tightening), so as to achieve a level for your cabinet (we recommend the use of a spirit level).
- Remove the protective elements inside your cabinet.
- Position the carbon filter, which you will find in the “accessories” bag, placing it inside the cabinet in the breather hole at the top left (see adjoining diagram).
- This wine cabinet is designed to be used as a free standing unit only.
- Never connect several wine cabinets to a multi-socket.

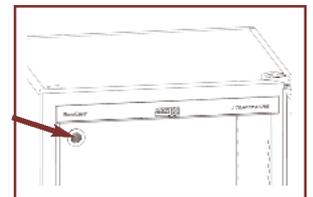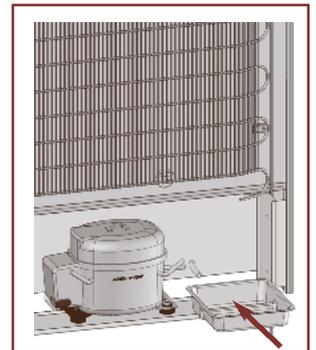

N.B.: Whenever moving your cabinet, never tip by more than 45°,
And always on the lateral face on the electrical lead side.

Did you know?

A wine cabinet has to be designed so that no bottle comes into contact with the back wall. If this were to happen, the condensation on the wall could trickle over the shelves and damage the bottle labels. Incidentally, contact with the cold wall could create a frost point, which would be harmful to your wine.




5 - INSTALLING YOUR WINE CABINET

II - Door reversibility

a - Parts summary

- 1 - 2: grommets
- 3: Torx screws 25
- 4: upper hinge
- 5: spacer
- 6: lower hinge
- 7: lock receiver

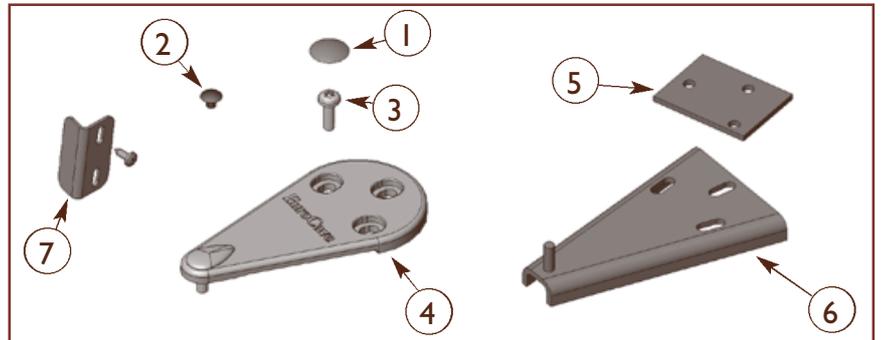







b - Door reversibility

Your wine cabinet door is reversible. In this way you can change which way it opens.

- Close the door
- Remove the grommets, see Fig.A.
- Remove the torx screws and the upper hinge.
- Lift and take off the door and put it to one side
- Carefully set down your wine cabinet onto its side. (The side where the flexible cable is attached).
- Remove the screws, lower hinge and spacer, see Fig.B.
- Fit on the opposite side: the spacer and the lower hinge using the torx screws, see Fig. C, and position it according to the guidelines Fig.D
- Stand the cabinet upright.
- Dismantle the lock receiver by removing the screws, see Fig.E
- Reassemble the lock receiver on the opposite side.
- Position the door onto the pin of the lower hinge. Hold the door against the door seal.
- Place the pin of the upper hinge in the corresponding slot of the door.
- Fit the 3 screws. Ensure that the hinge is fixed properly into place, if not adjust it. See Fig.F.
- Fit the 3 grommets.

In case of solid door reversibility, remove the EuroCave plate and put it in the high position. If the plate is damaged, contact your EuroCave distributor to order a new one.

- **Wait 48 hours before plugging in**

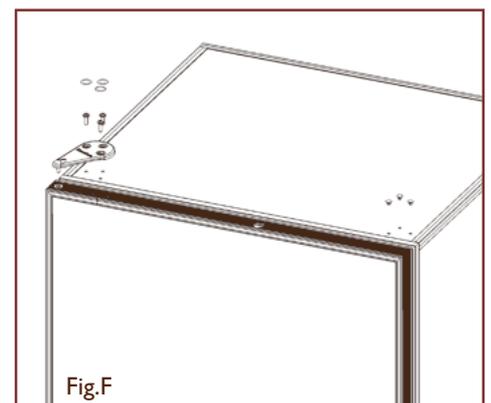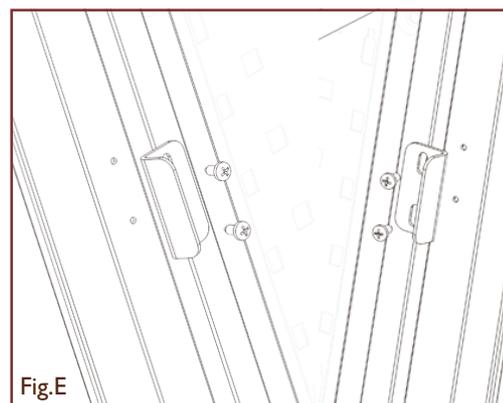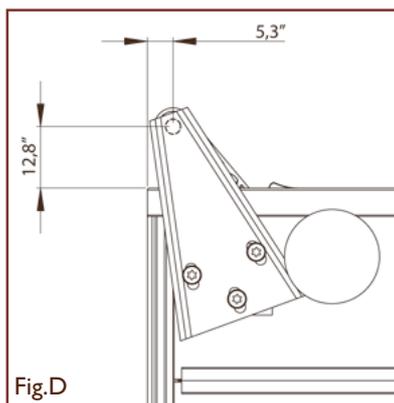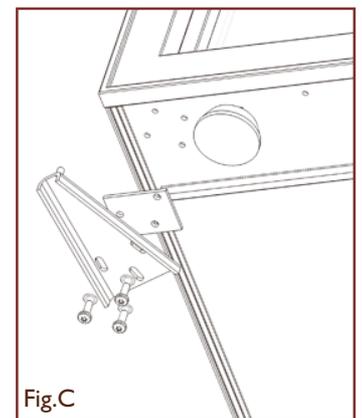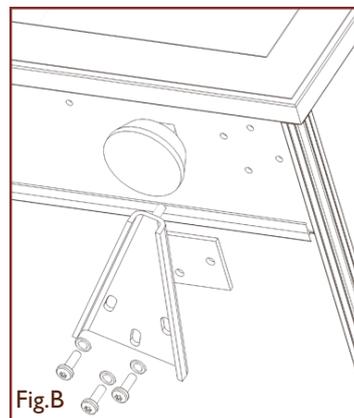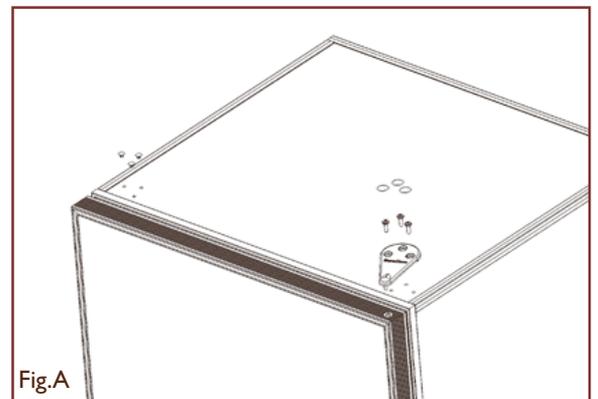

6 - LAYOUT – STORAGE



Your EuroCave cabinet has been designed to be evolutionary. Depending on the model, it enables you to adapt it to your needs, and evolve in terms of storage:

I - Various types of storage



Universal storage shelf
Ref:AXU

Capacity: 77 Bottles
Max. weight: 100 kg



Universal slatted sliding shelf
Ref:ACUP

Capacity: 12 Bottles
(13 Bordeaux bottles)



Rhine wines sliding shelf Ref:ACR

Capacity: 11 Bottles



Bordeaux storage shelf
Ref:AXB

Capacity: 78 Bottles
Max. weight: 100 kg



Universal matted sliding shelf
Ref:ABCU

Capacity: 12 Bottles



Magnum sliding shelf
Ref:ACG

Capacity: 7 Bottles



Service kit
Ref:AXK

Capacity: 33 Bottles



Champagne sliding shelf Ref:ACH

Capacity: 10 Bottles



Articulated presentation kit Ref:AOPA

Capacity: 32 Bottles



Presentation shelf
Ref:ACP

Capacity: 22 Bottles



Tasting sliding shelf
Ref:ACV

Capacity: 20 Bottles

Your wine cabinet's configuration can be modified according to your requirements. Refer to pages 51 to 52 for a selection of storage simulations.



II - Recommendations on your wine cabinet layout

Your EuroCave wine cabinet has been designed to hold a maximum number of bottles in complete safety. We recommend that you abide by the following suggestions in order to optimise its storage capacity.

- Please distribute your bottles as evenly as possible on the various shelves in your cabinet, in order that the weight is distributed over a wider area. Also make sure that bottles do not touch the back or the walls of the cabinet.
- Please distribute bottles as evenly as possible over all of the upper area of the wine cabinet (try not to put all your bottles either at the top, or at the bottom).
- Be sure to follow the storage recommendations according to the type of storage shelves in your cabinet, and never pile bottles on top of each other on a sliding shelf.
- If you are equipped with sliding shelves, it is preferable to place these at the top of the cabinet for ease of daily access.
- For the same reason, place one or two bottles of each of your various wines on the sliding shelves and keep your reserve bottles on the storage shelves. You then only have to restock the top shelves as you drink a bottle.
- **When using your wine cabinet, never pull out more than one sliding shelf at a time.**

III - Adding sliding shelves

When you buy your cabinet, the sliding shelves are perfectly adjusted to the interior dimensions of the appliance you have just bought. If you buy additional sliding shelves, you may need to carry out this adjustment yourself. To do this, loosen the right or left screw (2 screws) on the first slider, then set to the width required and re-tighten the screws. Repeat this operation for a second (if required):

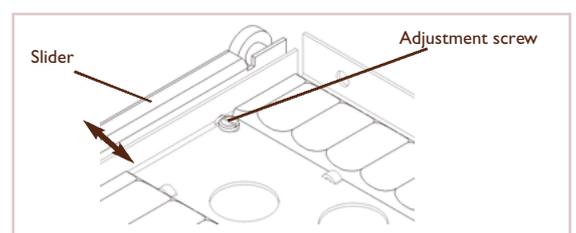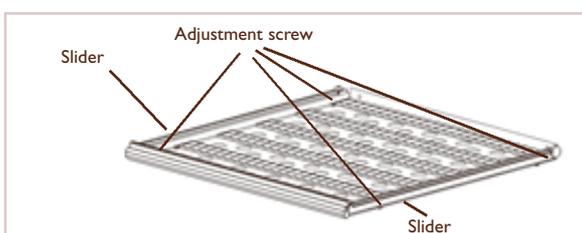





6- LAYOUT – STORAGE

IV - Modification to cabinet layout


To change the position of a storage shelf, first of all completely unload the shelf, and move the shelf supports taking care to re-attach them as shown opposite:

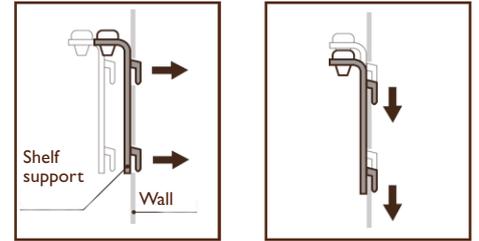

To change the position of a sliding shelf, first of all completely unload the shelf. Then lift the sliding shelf and slid it towards you whilst holding the front of it upwards. Remove the wall slider guides, marking which is right and which is left, then reinstall them as shown below:

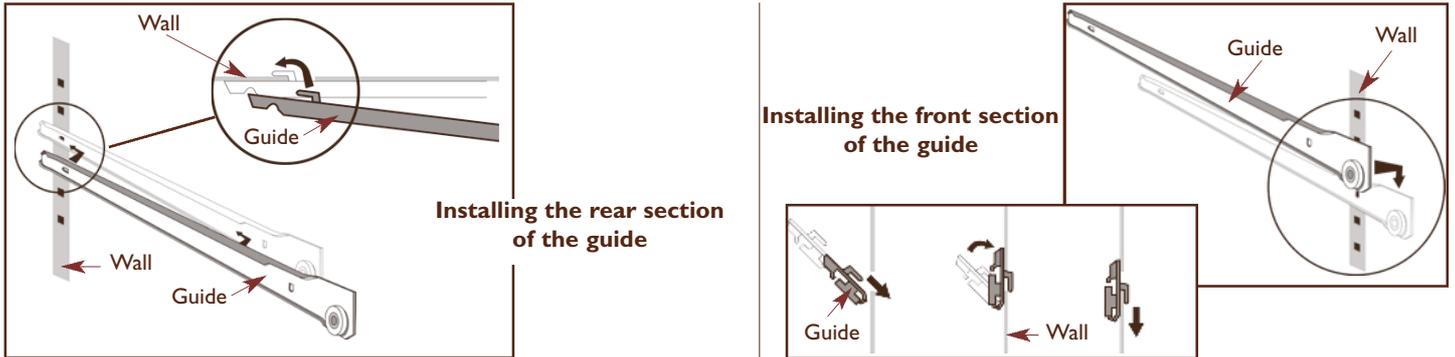

Then replace the sliding shelf as shown opposite:

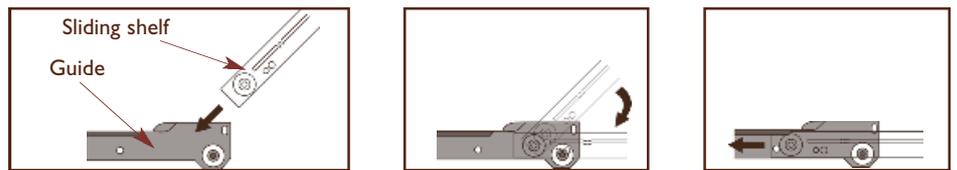


7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

I- Connection


Check that the plug is connected to a power supply (presence of correct amp fuses, functioning 30 mA* differential circuit breaker (*not applicable to certain countries).

Make sure you wait 48H before commissioning.

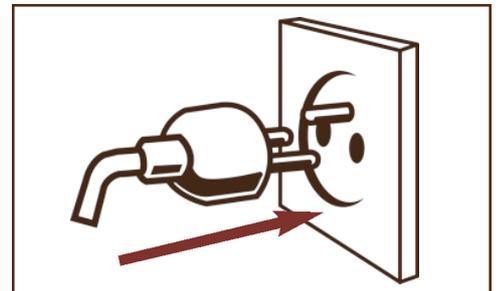


II- Switching on

Press the “U” button, located on the adjustment panel until the display is activated. When the adjustment function is starting up, the message “OD” will appear. Wait for the temperature to be displayed – do not touch any of the control buttons or unplug the appliance during this time.

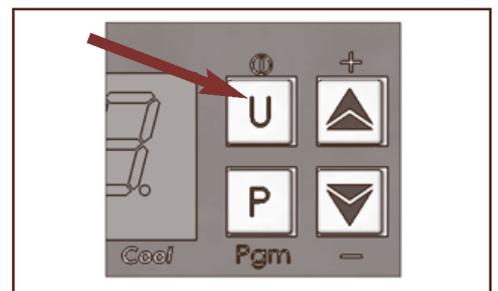



III - Description of control panel

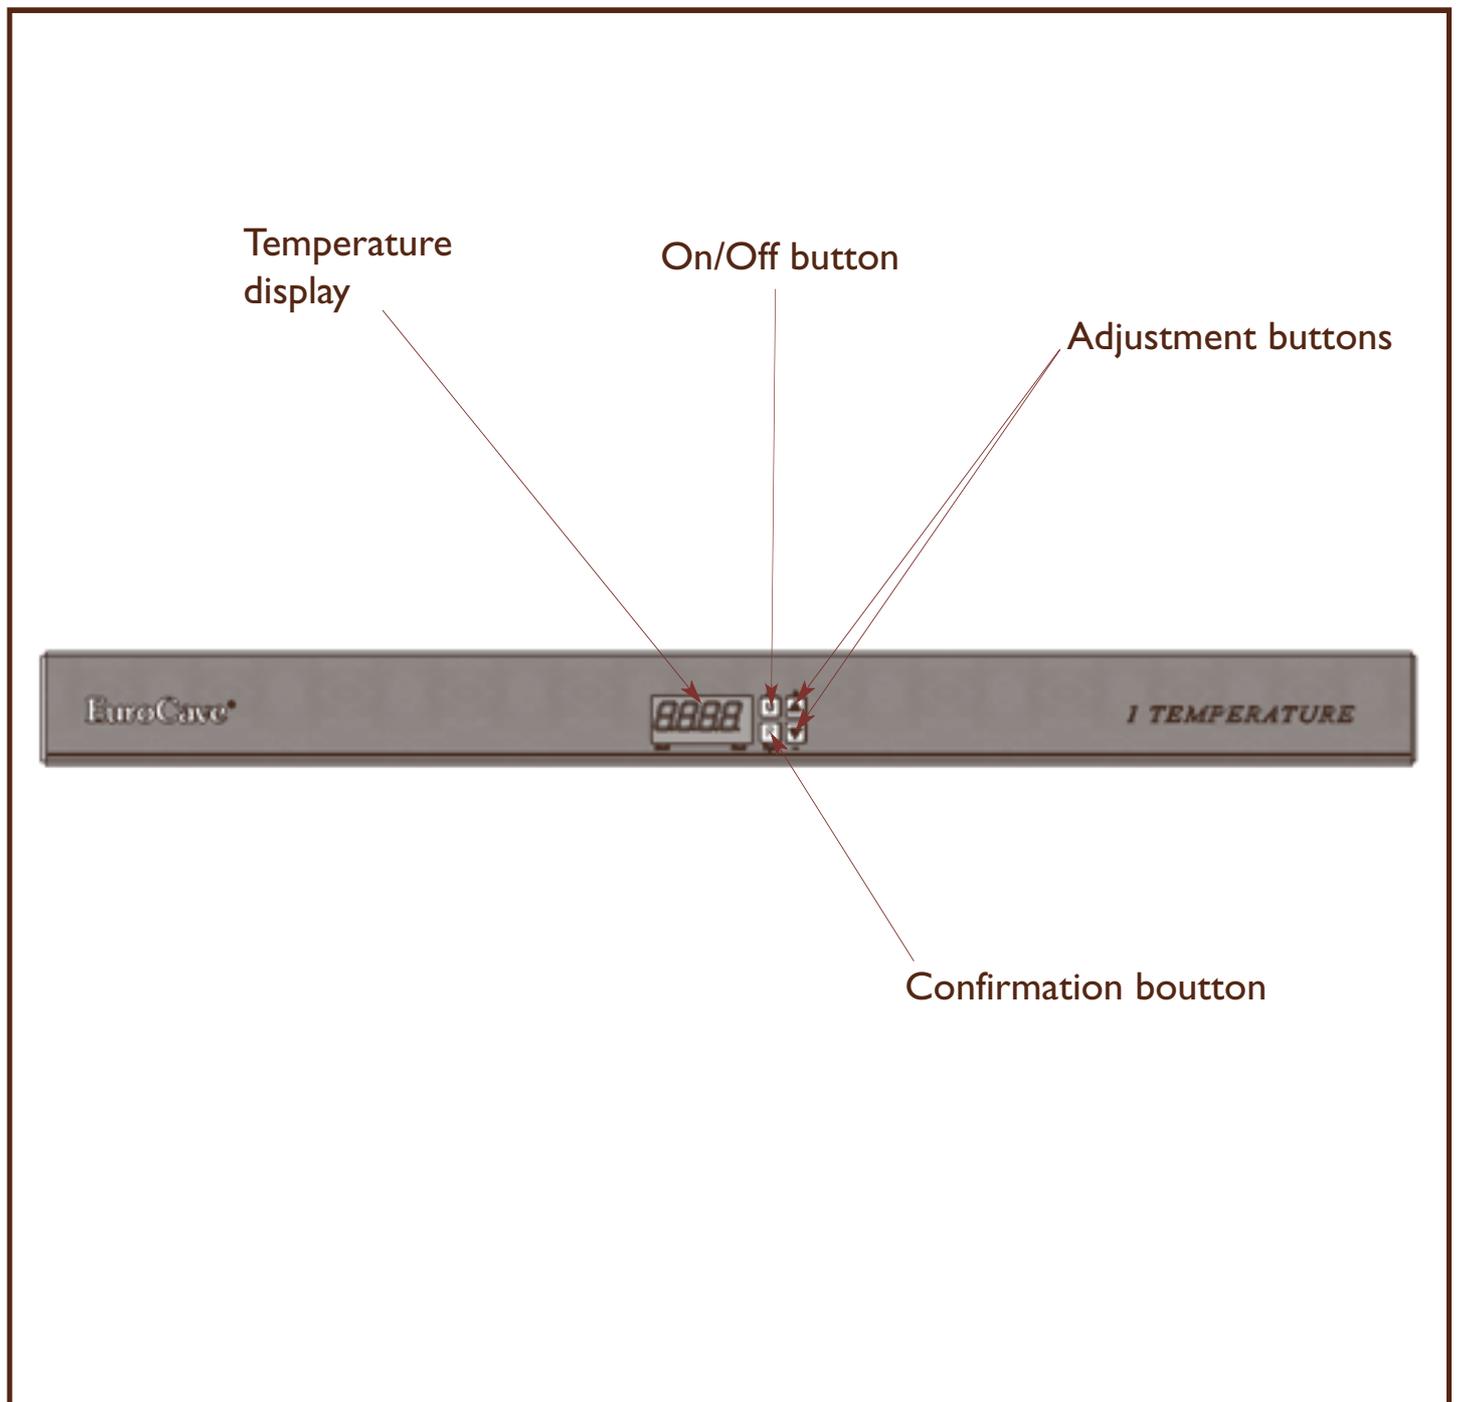




7 - COMMISSIONING YOUR WINE CABINET

IV - Temperature setting

Setting the temperature of your wine cabinet can only be carried out inside the wine cabinet.

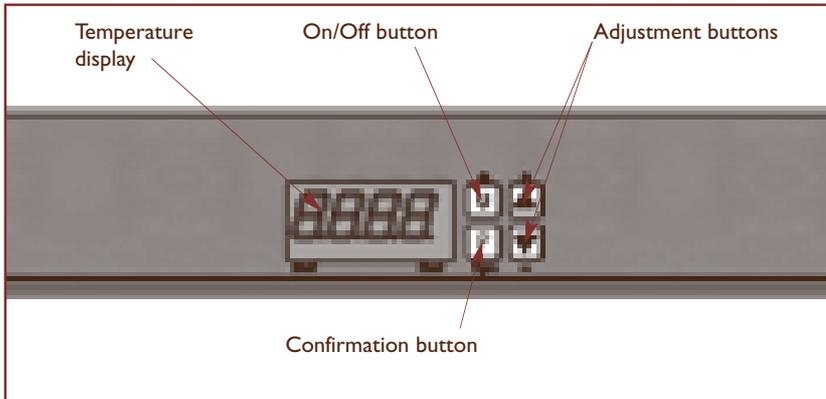

- Temperature display: Displays the current temperature inside your wine cabinet.
- Adjustment buttons (▲ / ▼) sets the desired temperature inside the cabinet.
- Confirmation button "P": confirm the setting temperature.
- On/off button: "U" switches the wine cabinet on and off.

To adjust the temperature of your cabinet:

- Press and hold down the ▲ button for a few seconds. The symbol "SPI" will appear alternatively with the previous temperature setting.
- Set the desired temperature by pressing the ▲ and ▼ buttons.
- Confirm your programming by pressing and holding down the "P" button for a few seconds.

Your programming will be automatically confirmed if no button is pressed within the 15 seconds following programming.

The recommended control range for preserving and maturing your wine is from 48°F to 59°F, the default setting is 54°F.

 **To operate correctly, your cabinet should be located in a room with a temperature between 32°F and 95°F.**

When there has been a significant modification in set temperatures, it can take several hours for your wine cabinet to stabilise and display the desired temperature.

- You have loaded your cabinet with a large number of bottles: it takes several hours for your cabinet to reach the right temperature. This could happen when first starting up the cabinet, this is not due to an operating fault.

If, however, after a few days, the problem persists, contact your EuroCave (or Around Wine) dealer.


N.B: Only **prolonged** exposure to excessive temperatures or violent fluctuations in temperature will harm your fine 'crus'.

8 - EVERYDAY MAINTENANCE



Your EuroCave wine cabinet is a tried and tested, easy-to-use appliance. The following few maintenance operations will enable your cabinet to provide you with many years of faithful service.

- Each year, you should replace the active carbon filter located in the upper breather hole of your cabinet. Manually remove the carbon filter (see diagram opposite). You can obtain a replacement carbon filter from your usual retailer. The replacement part should have an original manufacturer's guarantee.
- Clean and dust the condenser (metal grid located the length of the rear wall of the cabinet) twice a year.
- When cleaning the back of the cabinet, and before moving it, make sure it has been disconnected from the mains power supply and that there are no bottles left in the cabinet.
- Once a year completely clean the interior of your cabinet after emptying it and ensuring it disconnected from the power supply (use water and a non abrasive cleaning product, then rinse carefully).

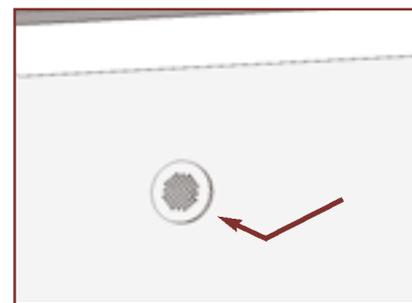

Checking the appliance regularly and, if you suspect that something is not functioning correctly, notifying your retailer of this possible anomaly, is the best way to ensure that your wine cabinet will provide you with long and faithful service.

9 - OPERATING ANOMALIES



In the event of your cabinet not operating correctly, please contact your EuroCave wine cabinet retailer.

- If the compressor does not start even though the desired temperature is lower (more than 2°C (36°F) than room temperature, check the wall socket by plugging in any type of electric appliance, and make sure that the display is correctly supplied with power (see button "U" on the control panel).
 - If the compressor does not stop, place your hand on the condenser (metal grid located the length of the rear wall of your appliance). Contact your dealer if the condenser is cold. If the condenser is hot, set the cold temperature as high as possible. If the compressor does not stop, unplug the cabinet and contact your dealer.
 - In the event that the temperature sensor is faulty, the symbol "EI" or "-EI" is displayed.
- Where the critical temperature threshold is exceeded, for temperatures below 3°C (37°F), the display indicates "LOI". For temperatures above 22°C (71°F), the display indicates "HII".

 Use of a glass door can change your wine cabinet's performance in certain extreme temperature conditions.

 Any intervention on the refrigeration unit must be carried out by a qualified refrigeration technician, who will check the circuit is waterproof before powering up. In the same way, any intervention on the electrical circuit must be carried out by a qualified electrician.




10 - TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Height	Width	Depth	Empty weight (kg)	Usage limits		Consumption per 24h* (kWh)
					Min. T°F	Max. T°F	
V266	1744	654	689	71	32	95	0.9

* 24h consumption measured with a solid door and an outside temperature of 25°C (77°F).
Setting precision: +/- 1°C (2°F), Display precision: +/- 1°C (2°F).

II - SIMULATIONS DE RANGEMENT

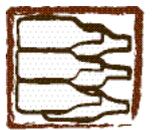


II - STORAGE LAYOUT EXAMPLES

II - LAGERUNGS-BEISPIELE

II - SIMULACIONES DE COLOCACIÓN



TEMP. V266

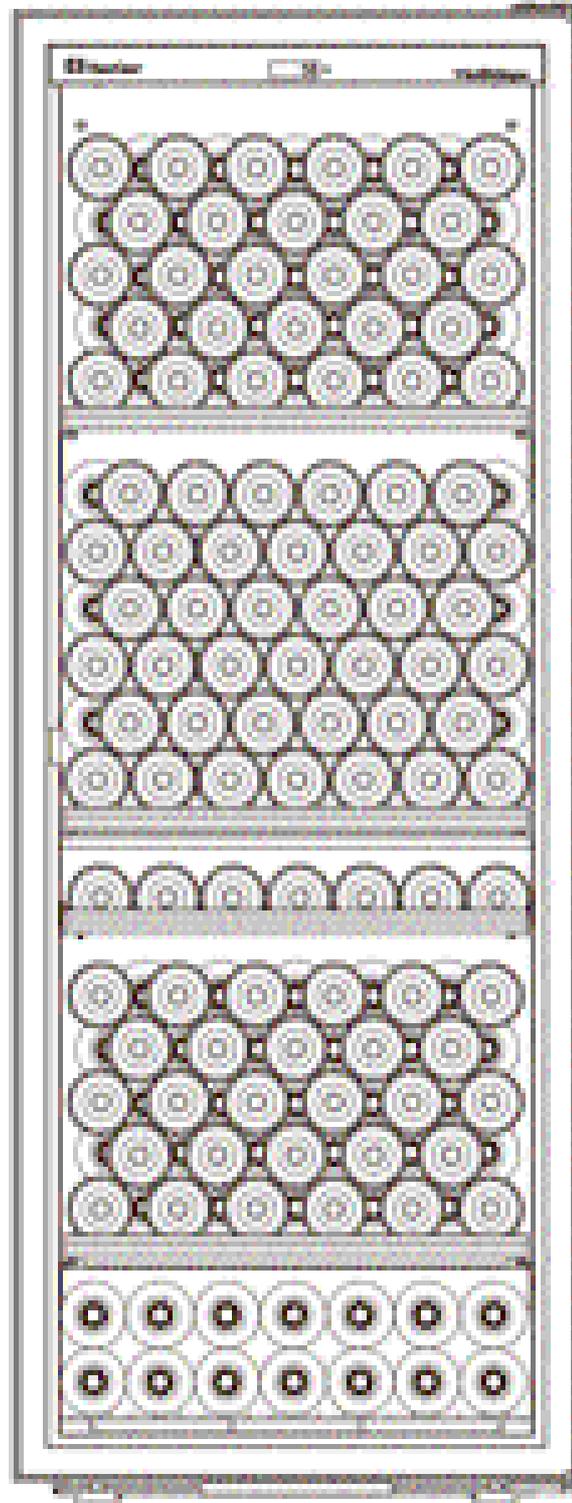

- AXU 55

- AXB 78

- ACUP 13

- AXU 55

- 14

215 bouteilles - 215 bottles - 215 Flaschen - 215 botellas *

*Les capacités des armoires sont calculées en configurations usine, avec des bouteilles Bordeaux Tradition.
*The cabinet capacities are calculated in factory configuration using traditional Bordeaux bottles.

AVERTISSEMENT

Les informations contenues dans ce document sont sujettes à modifications sans préavis.

EuroCave n'offre aucune garantie sur cet appareil lorsqu'il est utilisé pour un usage particulier autre que celui pour lequel il a été prévu. EuroCave ne pourra pas être tenu pour responsable des erreurs contenues dans le présent manuel, ni de tout dommage lié ou consécutif à la fourniture, la performance ou l'utilisation de cet appareil.

La photocopie, la reproduction ou la traduction totale ou partielle de ce document sont formellement interdites, sans le consentement préalable et écrit de EuroCave.

WARNING

The information in this document is subject to modification without prior notice.

EuroCave offers no guarantee on this equipment item if it is used for any specific purpose other than that for which it was designed. EuroCave cannot be held responsible for any errors in this manual, nor for any damage linked to or following the provision, performance or use of the equipment item.

All photocopying, reproduction, translation, whether partial or total, are strictly prohibited, without prior written consent from EuroCave.

WARNUNG

Die Angaben in diesem Dokument können ohne Ankündigung geändert werden.



EuroCave gewährt keine Garantie, wenn das Gerät anders als für seine gedachte Zweckbestimmung eingesetzt wird. EuroCave haftet nicht für Fehler, die diese Anweisung enthalten könnte und auch nicht für Schäden in Zusammenhang oder im Anschluss an die Lieferung, Leistung oder Verwendung des Gerätes. Das Dokument darf ohne zuvoriges und schriftliches Einverständnis von EuroCave weder ganz noch teilweise fotokopiert, vervielfältigt oder in andere Sprachen übersetzt werden.

ADVERTENCIA

Las informaciones contenidas en este documento están sujetas a modificaciones sin previo aviso.

EuroCave ofrece ninguna garantía sobre este aparato cuando se utilice para un uso particular distinto de aquel para el que ha sido previsto. EuroCave no podrá ser considerado responsable de los errores contenidos en el presente manual, ni de cualquier daño asociado o consecuente al suministro, las cualidades técnicas o la utilización de este aparato.

La fotocopia, la reproducción o la traducción total o parcial de este documento están formalmente prohibidas, sin el consentimiento previo y por escrito de EuroCave.

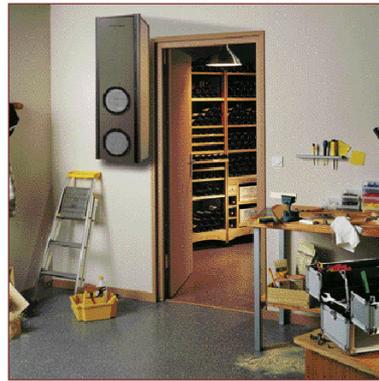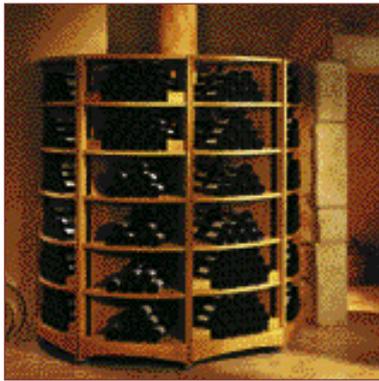

EuroCave®

Leader dans le domaine de la conservation, la présentation et le service des vins depuis plus de 30 ans, EuroCave vous propose des solutions adaptées à chacun de vos besoins. Armoires à vins, rangements, climatiseurs de cave, système de Vin au verre....n'hésitez pas à contacter votre revendeur EuroCave pour toute information complémentaire !

Leader in the wine preservation, presentation and service sector for over 30 years, EuroCave offers you solutions adapted to every one of your requirements. Wine cabinets, storage layouts, cellar conditioners, wine by-the-glass system... don't hesitate to contact your EuroCave (or Around Wine) dealer for further information!

Seit mehr als 30 Jahren führend im Bereich der Lagerung, der Präsentation und dem Ausschank von Weinen schlägt Ihnen EuroCave Lösungen vor, die jedem Ihrer Bedürfnisse angepasst sind: Wein-, Zigarrenklimaschränke, Weinkeller-Kompaktklimaanlagen, Geräte für den glasweisen Offenausschank, Weinkeller-Regalsysteme.

Zögern Sie nicht länger, setzen Sie sich mit Ihren EuroCave-Händler in Verbindung, wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben!

Líder en el campo de la conservación, presentación y el servicio de vinos desde hace 30 años, EuroCave le propone soluciones adaptadas a cada una de sus necesidades. Bodegas, estanterías, climatizadores de bodegas, sistemas de vinos a la copa... ¡Para toda información complementaria, no dude en contactar a su distribuidor EuroCave!

